


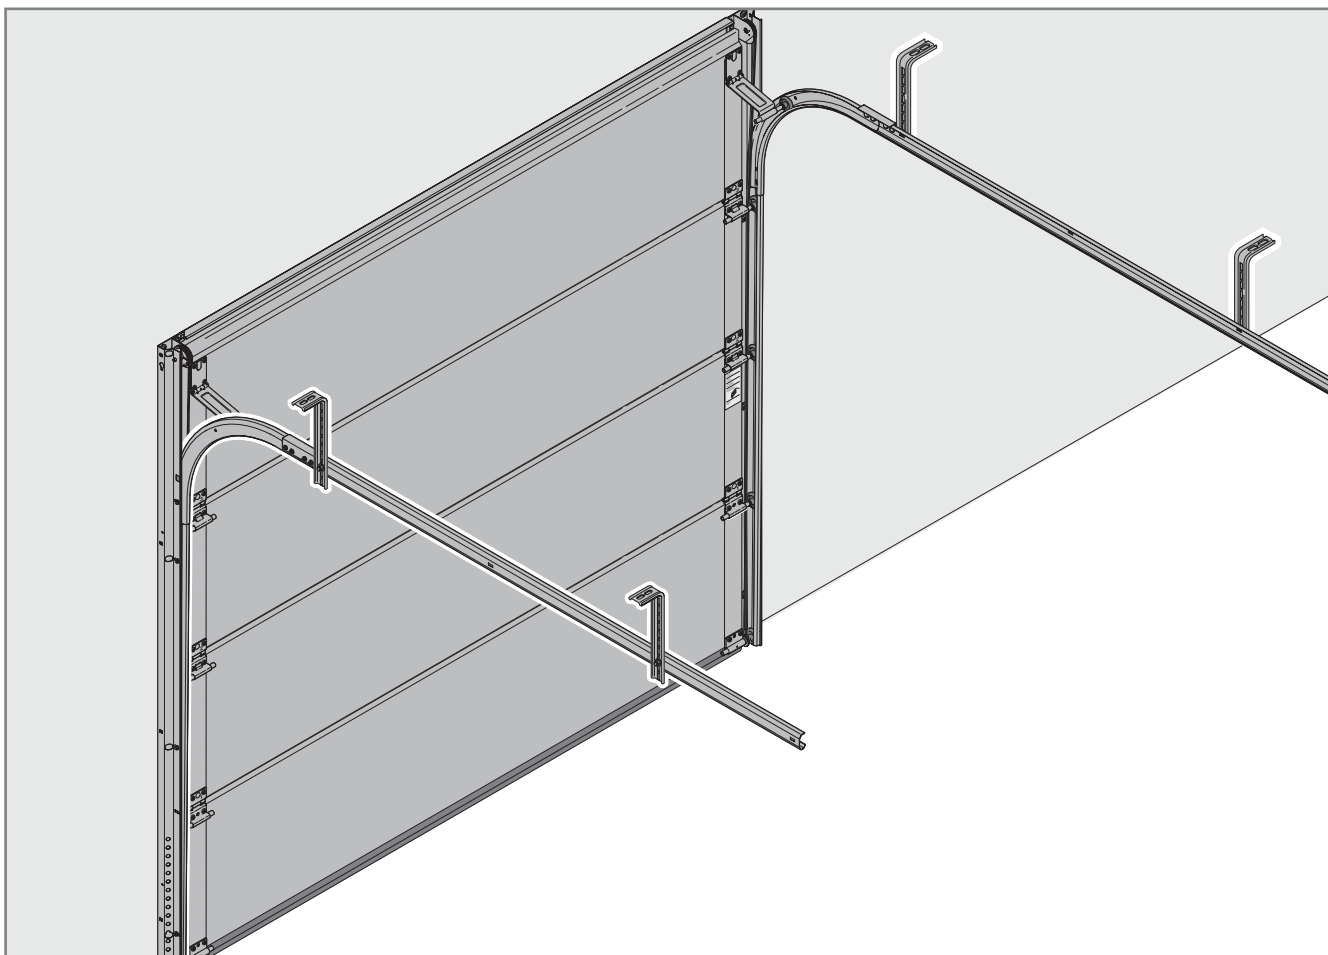

DE

Anleitung für Montage, Betrieb, Wartung und Demontage

Automatic-Sectionaltor

EN

Instructions for Fitting, Operating, Maintenance and Dismantling

Automatic sectional door

FR

Notice de montage, d'utilisation, d'entretien et de démontage

Porte sectionnelle automatique

ES

Instrucciones para el montaje, funcionamiento, mantenimiento y desmontaje

Puerta seccional de garaje automática

RU


Руководство по монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и демонтажу




Автоматические секционные ворота





+

NL	PL	SL	FI	TR	LV	EL
IT	HU	NO	DA	LT	HR	RO
PT	CS	SV	SK	ET	SR	BG

DEUTSCH	5	SLOVENSKY	70
ENGLISH	9	TÜRKÇE	74
FRANÇAIS	13	LIETUVIŲ KALBA	78
ESPAÑOL	17	EESTI	82
РУССКИЙ	21	LATVIEŠU VALODA	86
NEDERLANDS	26	HRVATSKI	90
ITALIANO	30	SRPSKI	94
PORTUGUÊS	34	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	98
POLSKI	38	ROMÂNĂ	102
MAGYAR	42	БЪЛГАРСКИ	106
ČESKY	46		
SLOVENSKO	50		110
NORSK	54		
SVENSKA	58		
SUOMI	62		
DANSK	66		

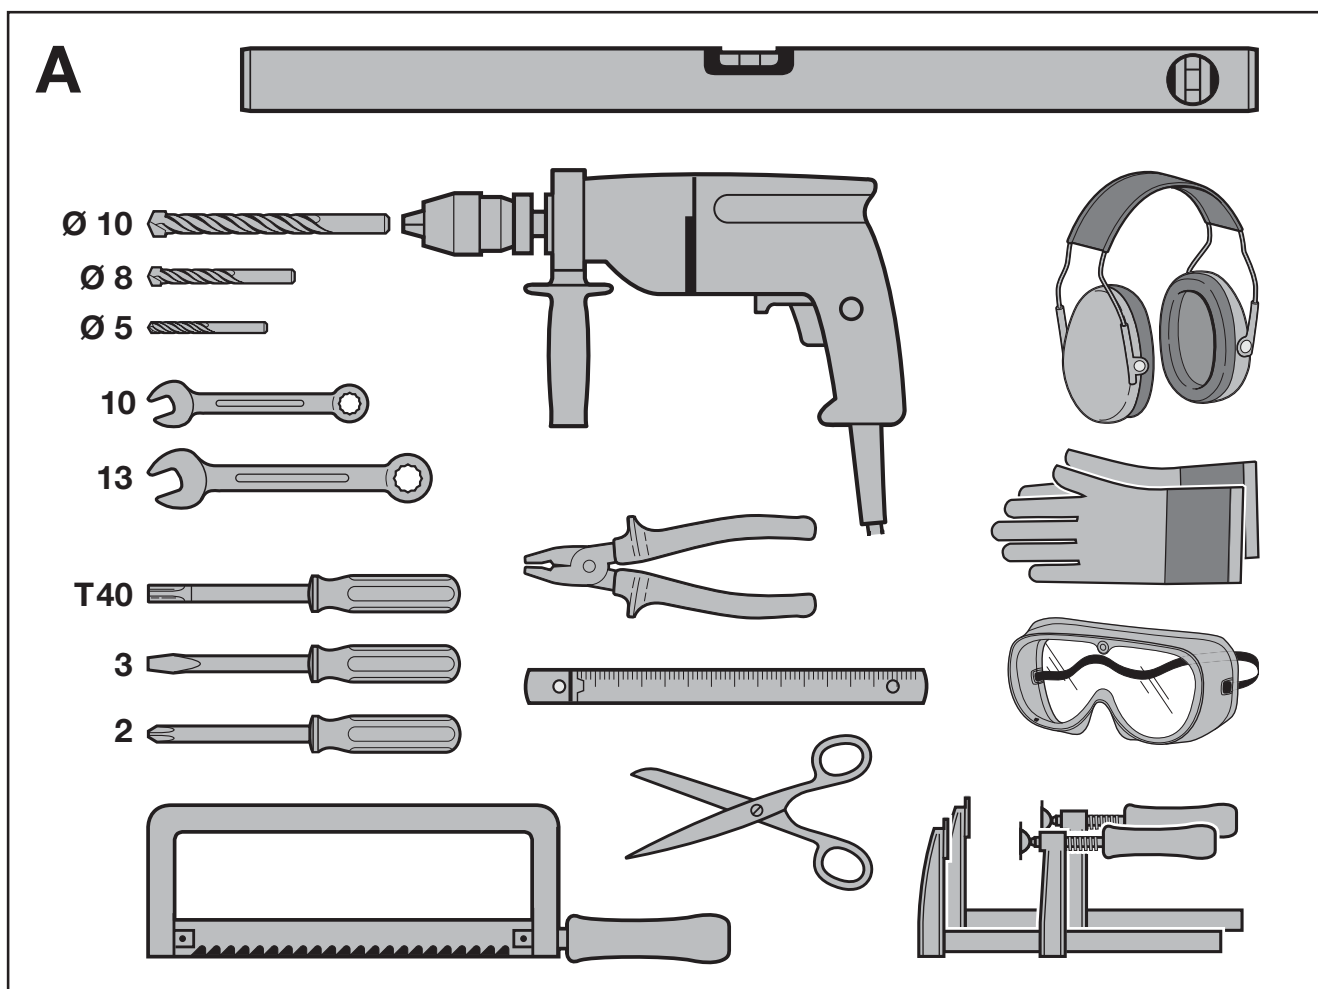

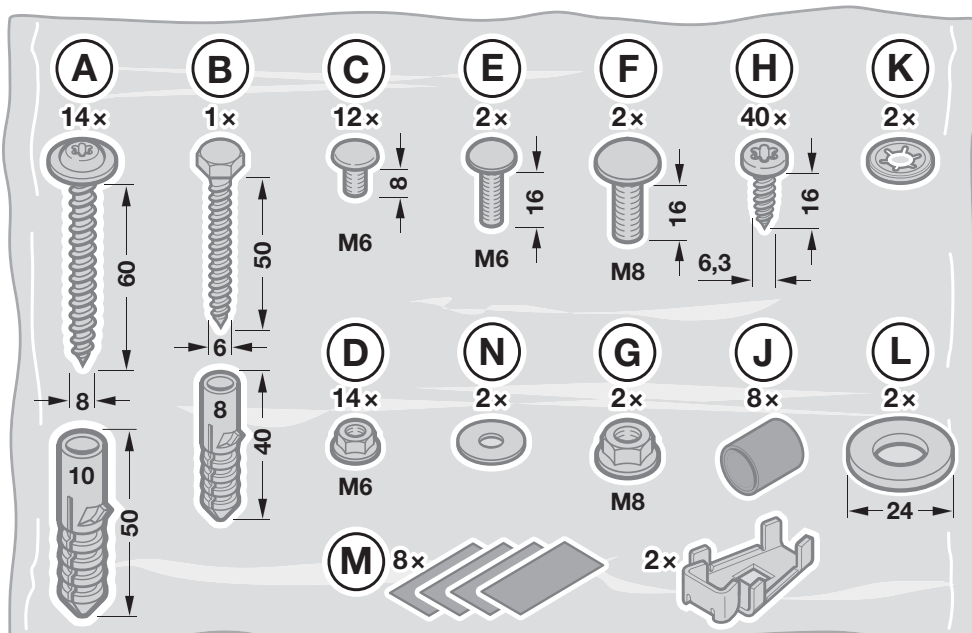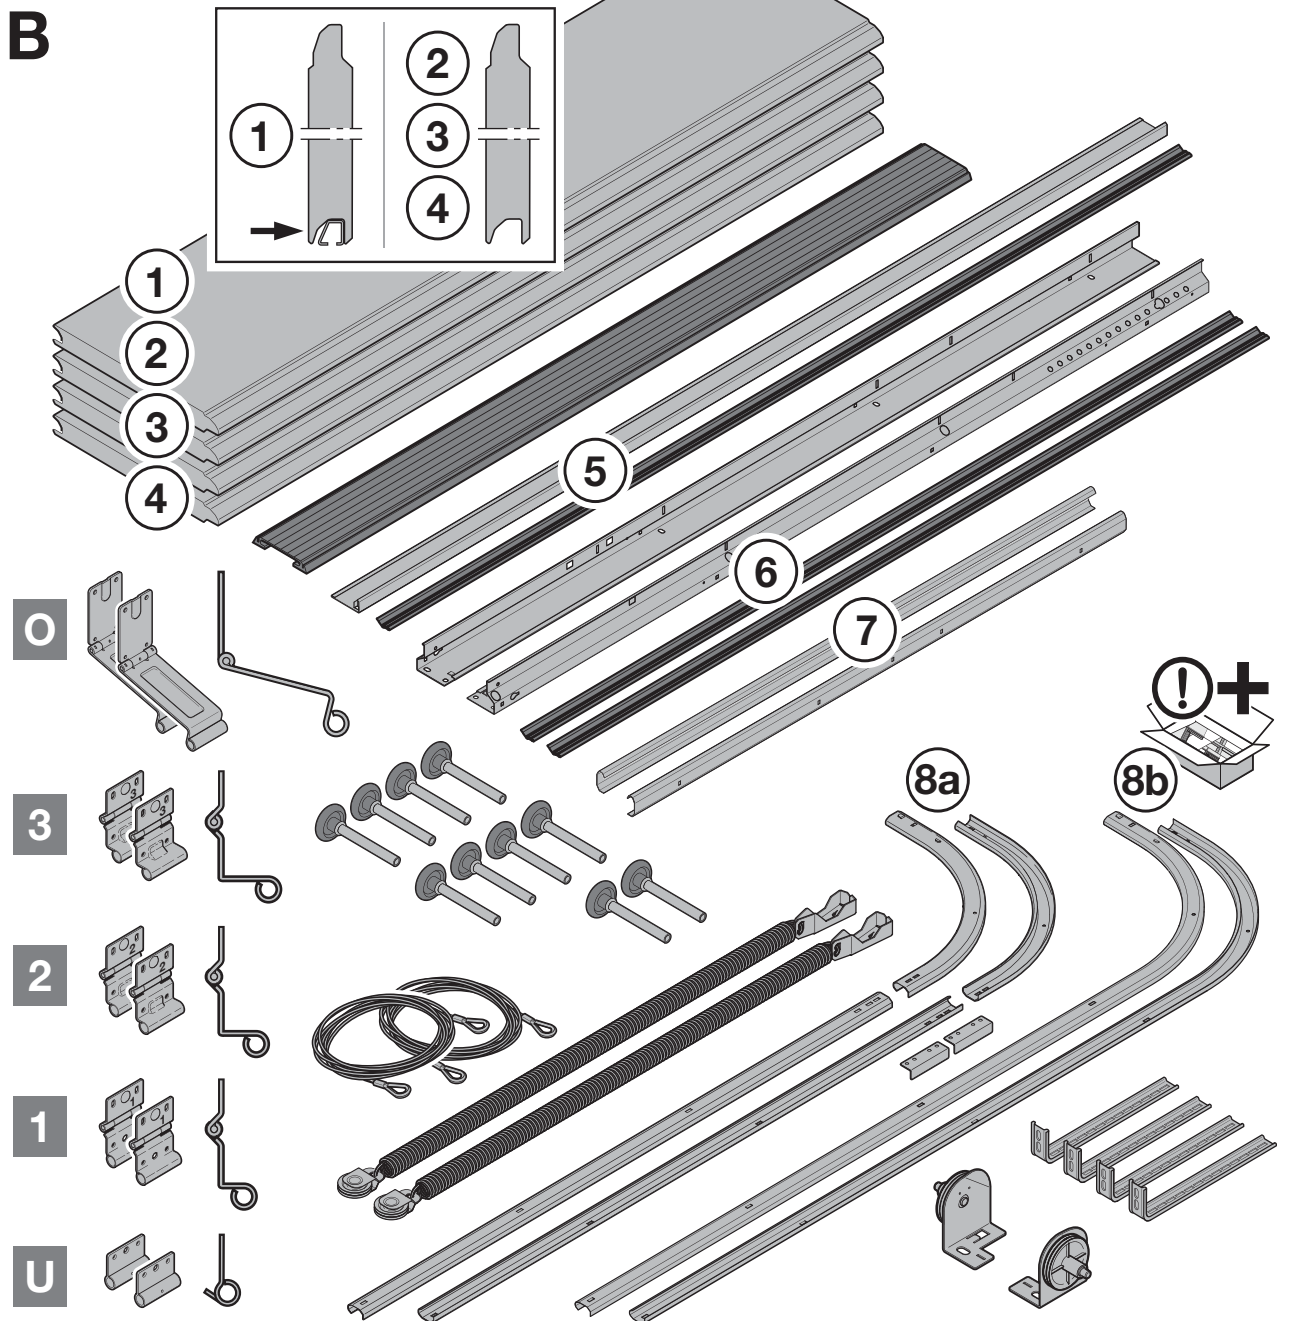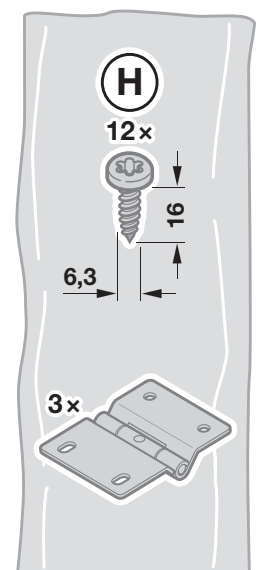B**LZ > 2500**

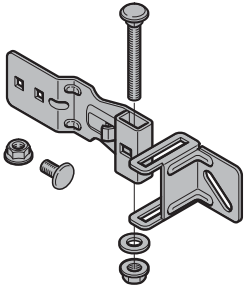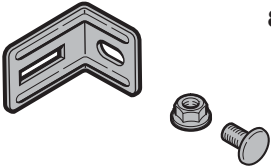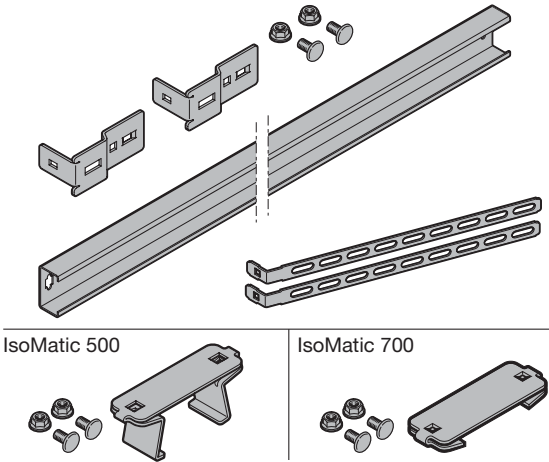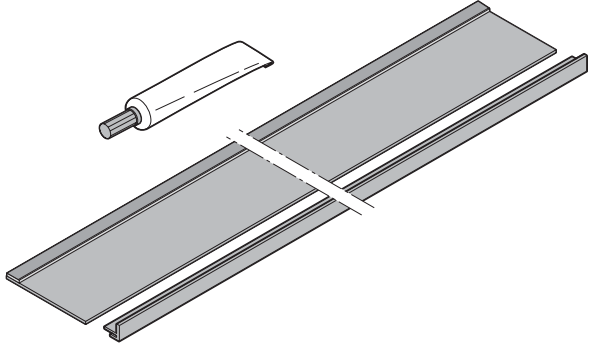C ₁	 8 x	DEUTSCH: Spezialankerset / ENGLISH: Special anchor kit FRANÇAIS : Set de pattes d'ancrage spéciales ESPAÑOL: Set de anclajes especial РУССКИЙ: Набор специальных анкеров NEDERLANDS: Speciale anker set ITALIANO: Kit di fissaggio speciale PORTUGUÊS: Kit de âncoras especiais POLSKI: Zestaw specjalnych kotew / MAGYAR: Speciális rögzítőszett ČESKY: Sada speciálních kotev / SLOVENSKO: Set specialnih sider NORSK: Spesialforankring / SVENSKA: Specialförankringsset SUOMI: Erikoisankkuriset / DANSK: Specialforankringssæt SLOVENSKY: Sada špeciálnych kotiev / TÜRKÇE: Özel ankraj seti LIETUVIŲ KALBA: Specialių inkarų rinkinys EESTI: Spetsiaalankrute komplekt LATVIEŠU VALODA: Speciālo enkuru komplekts HRVATSKI: Specijalni set sidra / SRPSKI: Set specijalnog ankera ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Ειδικό σετ αγκύρωσης / ROMÂNĂ: Set special ancore БЪЛГАРСКИ: Комплект специални анкери
C ₂	 8 x	DEUTSCH: Zargenanker / ENGLISH: Frame bracket FRANÇAIS : Patte d'ancrage d' huisserie / ESPAÑOL: Anclaje de cerco РУССКИЙ: Анкер для направляющей / NEDERLANDS: Kozijnanker ITALIANO: Angolare telaio / PORTUGUÊS: Âncora de aro POLSKI: Kotwa ościeżnicy / MAGYAR: Tokrögzítő ČESKY: Kotva zárubně / SLOVENSKO: Sidro za pritrditev vodila NORSK: Karmforankring / SVENSKA: Karmankare SUOMI: Karmiankkuri / DANSK: Karmforankring SLOVENSKY: Kotva zárubne / TÜRKÇE: Kasa ankrajı LIETUVIŲ KALBA: Staktos inkaras / EESTI: Lengiankur LATVIEŠU VALODA: Enkuri kārbas nostiprināšanai HRVATSKI: Sidro za okvir / SRPSKI: Anker za ram ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Αγκύριο κάσας / ROMÂNĂ: Ancoră toc БЪЛГАРСКИ: Анкер за каса
C ₃	 IsoMatic 500 IsoMatic 700	DEUTSCH: Verbindungsschiene / ENGLISH: Connection rail FRANÇAIS : Barre d'écartement / ESPAÑOL: Carril de unión РУССКИЙ: Соединительная шина / NEDERLANDS: Verbindingsrail ITALIANO: Dima di collegamento / PORTUGUÊS: Calha de ligação POLSKI: Szyna łącząca / MAGYAR: Összekötő sín ČESKY: Spojovací kolejnice / SLOVENSKO: Spojno vodilo NORSK: Koplingsskinne / SVENSKA: Förbindningsskena SUOMI: Liitoskisko / DANSK: Forbindelsesskinne SLOVENSKY: Spojovacia koľajnica / TÜRKÇE: Bağlantı rayı LIETUVIŲ KALBA: Jungiamasis bėgelis / EESTI: Ühendussiin LATVIEŠU VALODA: Savienotājsliede / HRVATSKI: Spojna vodilica SRPSKI: Spojna šina / ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Ράγα σύνδεσης ROMÂNĂ: Șină de legătură / БЪЛГАРСКИ: Свързваща релса
C ₃		DEUTSCH: Zargenverkleidung / ENGLISH: Frame covering FRANÇAIS : Habillage de cadre dormant ESPAÑOL: Revestimiento del cerco РУССКИЙ: Облицовка направляющей NEDERLANDS: Kozijnbekleding / ITALIANO: Rivestimento telaio PORTUGUÊS: Revestimento do aro POLSKI: Maskownica ościeżnicy / MAGYAR: Tokburkolat ČESKY: Obložení zárubně / SLOVENSKO: Obloga vodila NORSK: Karmkledning / SVENSKA: Karmbeklädnad SUOMI: Kehyksen verhoilu / DANSK: Karmbeklædning SLOVENSKY: Obloženie zárubne / TÜRKÇE: Kasa kaplaması LIETUVIŲ KALBA: Staktos apkala / EESTI: Lengikatted LATVIEŠU VALODA: Kārbas apšuvums / HRVATSKI: Obloga okvira SRPSKI: Maska okova / ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Επένδυση κάσας ROMÂNĂ: Profil de acoperire toc БЪЛГАРСКИ: Облицовка на касата

Inhaltsverzeichnis

A	Benötigtes Werkzeug zur Montage	2
B	Mitgelieferte Artikel	3
C	Optionales Zubehör	4
1	Zu dieser Anleitung	5
1.1	Verwendete Warnhinweise	5
2	 Sicherheitshinweise	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
2.3	Umweltbedingungen	6
3	Montage	6
3.1	Federspannen	6
4	Betrieb	6
4.1	Torbedienung	6
5	Reinigung und Pflege	6
6	Prüfung und Wartung	7
6.1	Prüf- und Wartungsarbeiten	7
7	Störungen und Schadensbehebungen	7
7.1	Farbbehandlung	7
8	Demontage	7
9	Garantiebedingungen	7
10	Leistungserklärung	8



.....110

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns darüber, dass Sie sich für ein Produkt aus
unserem Hause entschieden haben.

1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Text- und einen
Bildteil. Den Bildteil finden Sie im Anschluss an den
Textteil.

Diese Anleitung ist eine **Originalbetriebsanleitung** im
Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen und beachten
Sie diese Anleitung. In ihr stehen wichtige Informationen
zum Produkt. Beachten Sie insbesondere alle Sicherheits-
und Warnhinweise.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf!

1.1 Verwendete Warnhinweise



Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine
Gefahr, die zu **Verletzungen** oder **zum Tod** führen kann.
Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung
mit den nachfolgend beschriebenen Warnstufen ver-
wendet. Im Bildteil verweist eine zusätzlich Angabe auf
die Erläuterungen im Textteil.



WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur **Beschädigung** oder
Zerstörung des Produkts führen kann.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Garagentor ist nur für den privaten Einsatz
konstruiert und vorgesehen.

Ein Dauerbetrieb ist nicht zugelassen.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage, Wartung, Reparatur und Demontage der
Sectionaltore darf nur durch Sachkundige ausgeführt
werden (kompetente Person gemäß EN 12635).
- Bei Versagen des Tores (Schwergängigkeit oder
andere Störungen) unmittelbar einen Sachkundigen
mit der Prüfung/Reparatur beauftragen.
- Der Sachkundige muss darauf achten, dass die
jeweiligen nationalen Vorschriften der Arbeitssicherheit
eingehalten werden.
- Vor der Inbetriebnahme des Tores überprüfen, ob sich
das Tor mechanisch in einem fehlerfreien Zustand und
im Gleichgewicht befindet, so dass es auch von Hand
leicht zu bedienen ist (EN 12604).
- Der Anwendungsbereich der Sectionaltore wird durch
die EN 13241 festgelegt.
- Bei der Tormontage mögliche Gefährdungen im Sinne
der EN 12604 und EN 12453 beachten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall
der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung
vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

2.3 Umweltbedingungen

ACHTUNG

Beschädigung durch Temperaturunterschiede

Durch unterschiedliche Innen- und Außentemperaturen kann es zu Durchbiegungen der Torelemente kommen (Bi-Metall-Effekt). Bei Torbetätigung besteht dann die Möglichkeit von Beschädigungen.

- ▶ Halten Sie die Betriebsbedingungen ein.

Das Tor ist für folgende Betriebsbedingungen vorgesehen:

Temperatur:

- Außenseite – 40 °C bis + 60 °C
- Innenseite – 20 °C bis + 60 °C

Relative Luftfeuchte: 20 % bis 90 %

3 Montage

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch bauliche Veränderungen

Durch Ändern oder Entfernen von Funktionsteilen können wichtige Sicherheitsbauteile außer Funktion gesetzt werden. Dadurch können unkontrollierte Torfahrten ausgelöst und Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

- ▶ Ändern oder Entfernen Sie keine Funktionsteile.
- ▶ Bringen Sie keine zusätzlichen fremden Bauteile an. Die Zugfedern sind genau auf das Torblattgewicht abgestimmt. Zusätzliche Bauteile können die Federn überlasten.
- ▶ Beachten Sie beim Anbringen eines Antriebes die Hinweise des Tor- und des Antriebsherstellers. Verwenden Sie immer die Original-Anschlüsse des Torherstellers.

Vor Einbau des Tores muss die Toröffnung und der Gebäudeboden fertig sein.

Beachten Sie bei der Montage folgendes:

- Sichere Verbindung zum Baukörper herstellen.
- Die Eignung der mitgelieferten Befestigungsmittel entsprechend der baulichen Gegebenheiten prüfen.
- Die Toranlage an tragenden Gebäudeteilen nur mit Genehmigung des Statikers befestigen.
- Für ausreichenden Wasserablauf im Bereich der Bodendichtung und der Zargenteile sorgen, sonst besteht Korrosionsgefahr. (siehe Einbaudaten)
- Für ausreichende Trocknung bzw. Belüftung des Gebäudes sorgen, sonst besteht Korrosionsgefahr.
- Vor Putz- und Malerarbeiten muss das Tor unbedingt wirksam geschützt sein, da Spritzer von Mörtel, Zement, Gips, Farbe etc. zu Beschädigungen der Oberfläche führen können.
- Das Tor vor aggressiven und ätzenden Mitteln schützen, wie z.B. Salpeterreaktionen aus Steinen oder Mörtel, Säuren, Laugen, Streusalz, aggressiv wirkende Anstrichstoffe oder Dichtungsmaterial, sonst besteht Korrosionsgefahr.
- Reinigen Sie die Torflächen mit klarem Wasser, einem weichen Schwamm und einem neutralen, nichtscheuernden Reinigungsmittel.
- ▶ **Für einen einfachen und sicheren Einbau die Arbeitsschritte im Bildteil sorgfältig durchführen.**

3.1 Federspannen

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch hohe Federspannung

Federn stehen unter hoher Spannung und können bei ungesichertem Federspannen große Kräfte freisetzen.

- ▶ Setzen Sie das Torblatt vor dem Federspannen gegen Bewegungen fest.

Das Torblatt hat bei richtiger Spannung der Federn im Torlauf eine leichte Tendenz nach oben.

- ▶ Bei jeder Wartung die Federspannung prüfen und ggf. nachspannen.
- ▶ **Vor dem ersten Betrieb, das Tor entsprechend dem Kapitel Prüfung und Wartung überprüfen!**

4 Betrieb

4.1 Torbedienung

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei der Torfahrt

Das Sectionaltor schließt senkrecht nach unten, dabei können Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich während der Torbetätigung keine Personen, insbesondere Kinder, oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden.
- ▶ Halten Sie den Öffnungsbereich des Tores immer frei.
- ▶ Betätigen Sie das Tor nicht bei starker Windeinwirkung.

Die Bedienung der Tore muss durch **unterwiesene** Personen erfolgen. Sachkundig montiert und geprüft ist das Sectionaltor leichtgängig und einfach zu bedienen.

4.1.1 Kraftbetätigte Tore

Bei der Automatisierung eines Sectionaltores besondere Sicherheitsvorschriften beachten. Sprechen Sie hierzu Ihren Lieferanten an.

5 Reinigung und Pflege

ACHTUNG

Kratzer in den Scheiben durch falsche Reinigung

Das Abreiben der Scheiben verursacht Kratzer.

- ▶ Spülen Sie Schmutz- und Staubpartikel zuerst gründlich mit Wasser ab. Falls erforderlich wischen Sie anschließend mit Wasser, ph-neutralem Haushalts-spülmittel und einem weichen, sauberen Tuch nach.

Zum Reinigen und Pflegen genügt klares Wasser. Bei etwas stärkeren Verschmutzungen kann warmes Wasser mit einem neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmittel (Haushaltsspülmittel, pH-Wert 7) verwendet werden. Zur Erhaltung der Oberflächeneigenschaften muss eine regelmäßige **Reinigung mindestens alle 3 Monate erfolgen** (Toraußenseite, Dichtungen). Der Gleitbereich hinter den Seitendichtungen muss permanent sauber und gleitfähig gehalten werden.

Unterschiedlichste Umwelteinflüsse (z.B. Seeklima, Säuren, Streusalz, Luftbelastungen, Lackbeschädigungen) können weitere Schutzanstriche erforderlich machen (siehe *Farbbehandlung* auf Seite 7).

6 Prüfung und Wartung

6.1 Prüf- und Wartungsarbeiten

 WARNUNG
Verletzungsgefahr durch defekte Sicherheitsbauteile Aufgrund ungenügender Prüfung und Wartung können wichtige Sicherheitsbauteile ausfallen oder defekt sein. ▶ Lassen Sie regelmäßige Prüf- und Wartungsarbeiten von sachkundigem Personal durchführen.

Nachfolgende Prüf- und Wartungsarbeiten vor dem ersten Betrieb und mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen nach dieser Anleitung durchführen lassen.

6.1.1 Tragmittel

 WARNUNG
Verletzungsgefahr durch hohe Seilspannung Seile stehen unter hoher Spannung. Beschädigte Seile können gegebenenfalls schwere Verletzungen verursachen. ▶ Setzen Sie das Torblatt vor dem Austauschen von beschädigten Seilen gegen Bewegungen fest. ▶ Tauschen Sie beschädigte Seile besonders vorsichtig aus.

- ▶ Tragmittel (Seile, Federn, Beschläge, Abhängungen) und Sicherheitseinrichtung auf Bruchstellen und Beschädigungen prüfen, schadhafte Bauteile ersetzen.

6.1.2 Gewichtsausgleich

 WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes Absacken des Tores Ist der Gewichtsausgleich nicht richtig eingestellt, kann das Tor unkontrolliert absacken und dabei Personen oder Gegenstände einklemmen. ▶ Spannen Sie die Zugfedern nach.
Hohe Federspannung Federn stehen unter hoher Spannung und können bei ungesichertem Federspannen große Kräfte freisetzen. ▶ Setzen Sie das Torblatt bei Einstellarbeiten an den Zugfedern gegen unkontrollierte Bewegungen fest.

Gewichtsausgleich des Torblattes kontrollieren:

- ▶ Tor manuell auf halbe Höhe öffnen.
Tor muss sich in dieser Position halten.

Wenn das Tor deutlich nach unten absackt:

- ▶ Zugfedern nachspannen.

6.1.3 Befestigungspunkte

- ▶ Alle Befestigungspunkte am Tor und zum Baukörper auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf festziehen.

6.1.4 Laufrollen und Laufschiene

Laufrollen müssen bei geschlossenem Tor leicht zu drehen sein.

- ▶ Bei Bedarf Laufrollen einstellen. Einbauhinweise der Antriebe beachten, da hier auf Besonderheiten der Laufrolleneinstellung hingewiesen wird.
- ▶ Laufschiene ggf. reinigen, **nicht fetten!**

6.1.5 Scharniere und Rollenhalter

- ▶ Scharniere und Rollenhalter ölen.

6.1.6 Dichtungen

- ▶ Dichtungen auf Beschädigungen, Verformungen und Vollständigkeit überprüfen und ggf. austauschen.

7 Störungen und Schadensbehebungen

 WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung Bei Störungen können unkontrollierte Torbewegungen Personen oder Gegenstände einklemmen. ▶ Beauftragen Sie bei Versagen des Tores (Schwergängigkeit oder andere Störungen) unmittelbar einen Sachkundigen mit der Prüfung / Reparatur.

7.1 Farbbehandlung

Das Torblatt ist mit einer Polyester-Grundbeschichtung ausgestattet. Falls Sie das Tor für eine andere Farbgebung überlackieren möchten, ein Renovierungsanstrich oder ein zusätzlicher Schutzanstrich erforderlich ist:

- Fläche leicht anschleifen mit feinem Schleifpapier (mind. 180er Körnung)
- mit Wasser reinigen, trocknen, entfetten
- weiterbehandeln mit handelsüblichen Kunstharzlacken für den Außeneinsatz

Dunkle Anstriche sind bei doppelwandigen Toren zu vermeiden.

Verarbeitungshinweise des Lack-Herstellers beachten!

8 Demontage

Das Tor ist nach dieser Montageanleitung, sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zu demontieren.

9 Garantiebedingungen

Dauer der Garantie

Zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus dem Kaufvertrag leisten wir folgende Teilegarantie ab Kaufdatum:

- Für die Zeit von 2 Jahren ab Kaufdatum erhält der Käufer eine Garantie auf Federn, Drahtseile, Laufrollen, Scharniere und Umlenkrollen
- bei normaler Beanspruchung von max. 3 Torbetätigungen (Auf / Zu) pro Tag

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit nicht. Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten beträgt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens aber die laufende Garantiezeit.

Voraussetzungen

Der Garantieanspruch gilt nur in dem Land, in dem das Gerät gekauft wurde. Die Ware muss auf dem von uns vorgegebenen Vertriebsweg entstanden worden sein. Der Garantieanspruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand selbst.

Der Kaufbeleg gilt als Nachweis für Ihren Garantieanspruch.

Leistungen

Für die Dauer der Garantie beseitigen wir alle Mängel am Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen, nachzubessern oder durch einen Minderwert zu ersetzen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum.

Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung entsprechender Teile sowie Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadensersatz sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden durch:

- unsachgemäßen Einbau
- unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung
- äußere Einflüsse wie Feuer, Wasser, anormale Umweltbedingungen
- mechanische Beschädigungen durch Unfall, Fall, Stoß
- fahrlässige oder mutwillige Zerstörung
- normale Abnutzung oder Wartungsmangel
- Reparatur durch nicht qualifizierte Personen
- Verwenden von Teilen fremder Herkunft
- Entfernen oder Unkenntliche machen des Typenschildes

10 Leistungserklärung

Leistungserklärung siehe:

www.isomatic.net/dop

Contents

A	Tools needed for assembly.....	2
B	Articles supplied	3
C	Optional Accessories	4
1	About These Instructions.....	9
1.1	Warnings used.....	9
2	⚠ Safety Instructions.....	9
2.1	Intended use.....	9
2.2	General safety instructions.....	9
2.3	Environmental conditions	10
3	Fitting.....	10
3.1	Tensioning the springs.....	10
4	Operation.....	10
4.1	Operating the door	10
5	Cleaning and Care	10
6	Inspection and Maintenance	11
6.1	Inspections and maintenance	11
7	Malfunctions and Troubleshooting	11
7.1	Paint treatment	11
8	Dismantling	11
9	Warranty Conditions.....	11
10	Declaration of performance.....	12



.....110

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen a quality product from our company.

1 About These Instructions

These instructions are divided into a text section and an illustrated section. The illustrated section can be found after the text section.

These instructions are **original instructions** as outlined in the EC Directive 2006/42/EC. Read and follow these instructions carefully. They contain important information concerning the product. Please pay particular attention to all safety and warning notices.

Keep these instructions in a safe place for later reference!

1.1 Warnings used



The general warning symbol indicates a danger that can lead to **injury** or **death**. In the text, the general warning symbol will be used in connection with the caution levels described below. In the illustrated section, an additional instruction refers back to the explanation in the text.

⚠ WARNING

Indicates a danger that can lead to death or serious injuries.

⚠ ATTENTION

Indicates a danger that can lead to **damage** or **destruction** of the product.

2 ⚠ Safety Instructions

2.1 Intended use

This garage door is designed and intended for private use only.

Continuous operation is not permitted.

2.2 General safety instructions

- Fitting, maintenance, repair and dismantling of the sectional doors may only be carried out by specialists (competent persons in accordance with EN 12635).
- In the event of a door failure (sluggish operation or other malfunctions), a specialist must be commissioned immediately for the inspection/repair work.
- The specialist must ensure that the respective national regulations regarding occupational safety are complied with.
- Before the door is put into service, it must be tested to make sure that it is mechanically sound, in perfect working order as well as correctly balanced, making it also easy to operate manually (EN 12604).
- The field of application the sectional doors is laid down in EN 13241.
- When the door is fitted, attention must be paid to potential hazards as defined in EN 12604 and EN 12453.

Dissemination as well as duplication of this document and the use and communication of its content are prohibited unless explicitly permitted. Noncompliance will result in damage compensation obligations. All rights reserved in the event of patent, utility model or design model registration. Subject to changes.

2.3 Environmental conditions

ATTENTION

Damage due to temperature differences

Differences in the inside and outside temperatures may cause deflection of the door elements (bi-metal effect). This may result in damage when the door is operated.

- Comply with the operating conditions.

The door is intended for the following operating conditions:

Temperature:

- Exterior side – 40 °C to + 60 °C
- Interior side – 20 °C to + 60 °C

Relative humidity: 20 % to 90 %

3 Fitting

⚠ WARNING

Danger of injury as the result of structural modifications

Changing or removing functional parts may put important safety components out of action. Uncontrolled door travel could occur and persons or objects may be trapped as a result.

- Do not alter or remove any functional parts.
- Do not attach any additional components. The torsion springs are precisely matched to the door leaf weight. Additional components may overload the springs.
- If equipping the door with an operator, pay attention to the instructions provided by the manufacturers of the door and operator. Only use the original connections of the door manufacturer!

Before fitting the door, the door opening and the building floor must be completely finished.

Observe the following during fitting:

- Establish a secure connection with the building structure.
- Check that the fixing materials supplied are suitable for the given structural conditions.
- Do not fasten the door system to supporting structural members unless you have obtained the prior approval of the structural engineer.
- Ensure adequate water run-off in the area of the bottom seal and the frame parts, otherwise there is a danger of corrosion. (see Technical Manual)
- Ensure sufficient drying and ventilation in the building, otherwise there is danger of corrosion.
- The door must be effectively protected before carrying out plastering and paintwork, as splashes of mortar, cement, plaster, paint etc. can damage the door surface.
- Protect the door from caustic, aggressive substances, e.g. nitrous reactions from stones or mortar, acids, alkali solutions, de-icing salt, aggressive paints or sealants. Failure to do so, could lead to corrosion.
- Clean the door surfaces with clear water, a soft sponge and a neutral, non-abrasive cleaning agent.
- **To ensure simple and secure fitting, please follow the work steps listed in the illustrated section.**

3.1 Tensioning the springs

⚠ WARNING

Danger of injury due to high spring tension

Springs are under high tension and may discharge high forces if they are not secured during tensioning.

- Fix the door leaf to prevent uncontrolled movement before adjusting the tension springs.

When the springs are tensioned correctly, the moving door leaf has a slight tendency to pull upwards.

- Each time the door is serviced, the tension of the springs should be checked and, if necessary, subsequently re-adjusted.
- **Before putting the door into operation for the first time, inspect the door according to the chapter *Inspection and Maintenance*!**

4 Operation

4.1 Operating the door

⚠ WARNING

Danger of injury during door travel

The sectional door opens to the top vertically; persons or objects may be trapped.

- When operating the door, always make sure that there are no objects or persons, especially children, within the door's range of movement!
- Always keep the opening area of the door clear.
- Do not operate the door in strong winds.

The door must only be operated by **suitably instructed** persons. If the sectional door is competently fitted and inspected, it can be easily moved and operated.

4.1.1 Power-driven doors

The automation of a sectional door requires that special safety regulations be observed. Consult your supplier.

5 Cleaning and Care

ATTENTION

Scratches on the panes due to improper cleaning

Rubbing the panes causes scratches.

- Dirt and dust particles must first be thoroughly rinsed off with water. If necessary, only wash with water, a pH-neutral household detergent and a soft, clean cloth.

Clear water is sufficient for cleaning and care. Use warm water together with a neutral, non-abrasive cleaning agent (household detergent, pH value 7) if more heavily soiled. To preserve the surface characteristics, **regular cleaning must be carried out at least every 3 months** (outside of door, seals). The slide area behind the side seals must be kept permanently clean and able to slide.

A variety of environmental influences (e.g. maritime climate, acids, road salt, air pollutants, paint damage) may make additional protective coating necessary (see *Paint treatment* on page 11).

6 Inspection and Maintenance

6.1 Inspections and maintenance

 WARNING
Danger of injury due to defective safety components Important safety components may fail or become defective if not sufficiently inspected and maintained. ▶ Have a qualified person perform inspection and maintenance work at regular intervals.

The following inspection and maintenance tasks must be carried out by a specialist in accordance with these instructions, before initial operation and at least once a year!

6.1.1 Inspect all load-bearing components

 WARNING
Danger of injury due to high cable tension Cables are under high tension. Damaged cables may cause serious injuries. ▶ Fix the door leaf to prevent movement before exchanging damaged cables. ▶ Be particularly careful when exchanging damaged cables.

- ▶ Check load carriers (cables, springs, tracks, supports) and safety devices for breakage and damage, replacing any damaged components as necessary.

6.1.2 Weight counterbalance

 WARNING
Danger of injury due to uncontrolled door drops If the counterbalance has not been properly adjusted, this may result in an uncontrolled door drop, which could trap persons or objects. ▶ Retighten the tension springs.
High spring tension Springs are under high tension and may discharge high forces if they are not secured during tensioning. ▶ Fix the door leaf to prevent uncontrolled movement before adjusting the tension springs.

Check the counterbalance of the door leaf

- ▶ Open the door manually up to the half-way point. The door must be capable of holding this position.

If the door moves substantially downwards:

- ▶ Re-adjust the tension of the springs

6.1.3 Fixing points

- ▶ Check all the fixing points on the door and the building structure and make sure that all the fastenings are securely seated and, if necessary, retighten.

6.1.4 Rollers and tracks

When the door is closed, the rollers must be easy to turn.

- ▶ Adjust rollers if necessary. Observe the operator fitting notes; they contain details on roller adjustment.
- ▶ Clean tracks, if necessary, **do not grease!**

6.1.5 Hinges and roller holders

- ▶ Oil hinges and roller holders.

6.1.6 Seals

- ▶ Check for damage, deformations and completeness. If necessary, replace.

7 Malfunctions and Troubleshooting

 WARNING
Danger of injury due to uncontrolled door movement If the door malfunctions, uncontrolled door movements may trap persons or objects. ▶ In the event of a door failure (sluggish operation or other malfunctions), a specialist must be commissioned immediately for the inspection / repair work.

7.1 Paint treatment

The door leaf is provided with a polyester-primer coating. If you want to paint the door a different colour, or if a renovation coating or additional protective coating is necessary:

- Lightly sand the surface with fine sand paper (at least 180 grain size).
- Clean with water, dry and remove any grease
- Treat further with commercially available synthetic resin paints suitable for outdoor applications.

Avoid dark coatings on double-skinned doors.

Follow the directions of the paint manufacturer!

8 Dismantling

Dismantle the door in accordance with these fitting instructions, in the logically correct reverse order.

9 Warranty Conditions

Warranty period

In addition to the statutory warranty provided by the dealer in the sales contract, we grant the following warranty for parts from the date of purchase:

- For the period of 2 years from the date of purchase, the buyer receives a warranty on springs, cables, rollers, hinges and return pulleys
- With normal wear of no more than 3 door movements (Open/Close) per day

Claims made under the warranty do not extend the warranty period. For replacement parts and repairs the warranty period is six months or at least the remainder of the warranty period.

Prerequisites

The warranty claim only applies in the country where the equipment was purchased. The product must have been purchased through our authorised distribution channels.

A claim under this warranty exists only for damage to the object of the contract itself.

Services

For the duration of the warranty we shall eliminate any product defects that are proven to be attributable to a material or manufacturing fault. We pledge to replace free of charge and at our discretion the defective goods with non-defective goods, to carry out repairs, or to grant a price reduction. Replaced parts become our property.

Reimbursement of expenditure for dismantling and fitting, testing of parts as well as demands for lost profits and compensation for damages are excluded from the warranty.

Damage caused by the following is also excluded:

- Unprofessional fitting
- Improper initial start-up and operation
- External factors such as fire, water, abnormal environmental conditions
- Mechanical damage caused by accidents, falls, impacts
- Negligent or intentional destruction
- Normal wear or deficient maintenance
- Repairs conducted by unqualified persons
- Use of non-original parts
- Removal or defacing of the data label

10 Declaration of performance

Declaration of performance see:

www.isomatic.net/dop

Table des matières

A	Outils nécessaires au montage.....	2
B	Articles fournis	3
C	Accessoires optionnels.....	4
1	A propos de ce mode d'emploi	13
1.1	Consignes de sécurité utilisées.....	13
2	⚠ Consignes de sécurité.....	13
2.1	Utilisation appropriée	13
2.2	Consignes de sécurité générales	13
2.3	Conditions environnementales	14
3	Montage	14
3.1	Tension des ressorts.....	14
4	Fonctionnement.....	14
4.1	Commande de la porte.....	14
5	Nettoyage et entretien	15
6	Inspection et maintenance	15
6.1	Travaux de contrôle et de maintenance	15
7	Pannes et résolutions de problèmes	16
7.1	Peinture	16
8	Démontage.....	16
9	Conditions de garantie.....	16
10	Déclaration de performance.....	16



.....110

Toute transmission ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de dépôt d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'agrément. Sous réserve de modifications.

Cher client,

Nous vous félicitons d'avoir opté pour une porte en acier de notre société.

1 A propos de ce mode d'emploi

Cette notice se compose d'une partie texte et d'une partie illustrée. Vous trouverez cette dernière à la fin de la partie texte.

Ces instructions correspondent à une **notice originale** au sens de la directive CE 2006/42/CE. Lisez attentivement et suivez les présentes instructions. Elles contiennent des informations importantes concernant le produit. Veuillez en particulier respecter toutes les consignes de sécurité et de danger.

Veuillez conserver soigneusement les présentes instructions!

1.1 Consignes de sécurité utilisées



Ce symbole général d'avertissement désigne un danger susceptible de causer des **blessures** graves ou la **mort**. Dans la partie texte, le symbole général d'avertissement est utilisé en association avec les degrés de danger décrits ci-dessous. Dans la partie illustrée, une indication supplémentaire renvoie aux explications du texte.



AVERTISSEMENT

Désigne un danger susceptible de provoquer la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Désigne un danger susceptible d'**endommager** ou de **détruire le produit**.

2 ⚠ Consignes de sécurité

2.1 Utilisation appropriée

Cette porte de garage est conçue et fabriquée uniquement pour l'usage privé.

Un fonctionnement permanent n'est pas autorisé.

2.2 Consignes de sécurité générales

- Le montage, l'entretien, la réparation et le démontage des portes sectionnelles doivent uniquement être réalisés par des spécialistes (personne compétente conformément à la norme EN 12635).
- En cas de défaillance de la porte (mauvais fonctionnement ou toute autre panne), il convient de confier directement la vérification / réparation à un spécialiste.
- L'expert doit veiller à ce que les prescriptions nationales correspondantes en matière de sécurité du travail soient respectées.
- Avant la mise en service, il faut vérifier que la porte est équilibrée et se trouve dans un état irréprochable d'un point de vue mécanique, de telle sorte qu'elle soit également facile à actionner manuellement (norme EN 12604).
- Le secteur d'utilisation des portes sectionnelles est déterminé par la norme EN 13241.

- Lors du montage de la porte, prenez en compte les risques possibles au sens des normes EN 12604 et EN 12453.

2.3 Conditions environnementales

ATTENTION

Dégâts provoqués par des différences de température

Des différences de températures intérieures et extérieures peuvent provoquer des flexions des éléments de la porte (effet bi-métal). Il existe alors un risque d'endommagement lors de la manœuvre de la porte.

- Respectez les conditions de fonctionnement.

La porte est conçue pour être utilisée dans les conditions suivantes:

Température:

- Côté extérieur De -40 °C à +60 °C
 - Côté intérieur De -20 °C à +60 °C
- Humidité relative de l'air: De 20 % à 90 %

3 Montage

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en raison de modifications de la construction

La modification ou la dépose de pièces nécessaires au fonctionnement de la porte peut altérer le fonctionnement de pièces importantes pour la sécurité de l'installation. Le cas échéant, des trajets de porte incontrôlés peuvent se déclencher et des personnes ou des objets peuvent être coincés.

- Ne modifiez ni ne déposez aucune pièce fonctionnelle.
- Ne montez aucun autre élément de construction étranger. Les ressorts de traction sont conçus précisément pour le poids du tablier de la porte. Des éléments supplémentaires pourraient surcharger les ressorts.
- Lors du montage d'une motorisation, respectez les consignes du fabricant de la porte et de la motorisation. Utilisez toujours les raccords d'origine du fabricant de la porte.

Avant le montage de la porte, la baie ainsi que le sol du bâtiment doivent être achevés.

Lors du montage, tenez compte de ceci:

- Etablissez une liaison sûre au corps de bâtiment.
- Vérifiez la compatibilité des moyens de fixation fournis avec les données concernant le bâtiment correspondant.
- Fixez l'installation de porte aux éléments porteurs du bâtiment uniquement avec l'accord du staticien.
- Assurez-vous qu'il y a un écoulement d'eau suffisant dans le secteur du joint bas et des montants du cadre dormant pour éviter tout risque de corrosion (voir données techniques).
- Assurez-vous que la dessiccation et l'aération du bâtiment soient suffisantes, sans quoi il existe un risque de corrosion.
- Avant d'appliquer une peinture ou un crépi, la porte doit absolument être protégée de manière efficace puisque des éclaboussures de mortier, ciment, plâtre, peinture, etc. sont susceptibles d'endommager la surface.

- Protégez la porte des produits agressifs ou décapant, tels que salpêtre dégagé par les briques ou le mortier, acides, bases, sel d'épandage, peintures et matériaux d'étanchéité agressifs, sans quoi il existe un risque de corrosion.
- Nettoyez les surfaces de porte / grille à l'eau claire, avec une éponge souple et un produit nettoyant neutre non décapant.
- **Afin de poser l'installation de porte de façon simple et sûre, effectuez soigneusement les étapes de travail contenues dans la partie illustrée.**

3.1 Tension des ressorts

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à une tension de ressorts trop élevée

Les ressorts sont contraints par une tension élevée et peuvent libérer des forces importantes si leur tension lâche.

- Pour tout travail de réglage sur le ressort de traction, protégez la porte de mouvements incontrôlés.

Lorsque les ressorts sont bien tendus, le tablier de la porte a légèrement tendance à remonter dans le trajet de porte.

- La tension des ressorts doit être contrôlée et corrigée si nécessaire lors de chaque entretien.
- **Avant la première mise en marche, procédez à une vérification de la porte conformément au chapitre *Inspection et maintenance*!**

4 Fonctionnement

4.1 Commande de la porte

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure lors du trajet de porte

La porte sectionnelle s'ouvre verticalement vers le haut et peut, lors de ce trajet, coincer des personnes ou des objets.

- Assurez-vous que pendant l'actionnement de la porte, aucune personne, en particulier aucun enfant et aucun objet ne se trouve dans la zone de levage de la porte.
- Laissez toujours l'espace nécessaire à l'ouverture de la porte libre.
- Ne manœuvrez pas la porte en cas de vent violent.

La porte ne doit être manœuvrée que par des personnes **formées**. Un montage et une vérification professionnels assurent un déplacement aisé et une manœuvre simple de la porte sectionnelle.

4.1.1 Portes motorisées

En cas d'automatisation d'une porte sectionnelle, il convient de respecter des consignes de sécurité particulières. Adressez-vous à votre fournisseur.

5 Nettoyage et entretien

ATTENTION

Rayures sur les vitres en cas de mauvais nettoyage

L'abrasion des vitres provoque des rayures.

- Rincez tout d'abord les particules de crasse et de poussière à l'eau. Si besoin est, nettoyez ensuite la porte uniquement à l'eau, avec du nettoyant domestique au pH neutre et un chiffon doux et sec.

Pour le nettoyage et l'entretien, de l'eau claire suffit. En cas de salissures plus importantes, il est possible d'utiliser de l'eau chaude avec un produit de nettoyage neutre et non récurrent (produit de nettoyage domestique, au pH 7). Afin de conserver ses propriétés, la surface requiert un **nettoyage régulier au moins tous les trois mois** (face extérieure de la porte, joints). La zone coulissante derrière les joints latéraux doit être propre et en état de coulisser en permanence.

Différentes influences environnementales (telles que climat marin, acides, sel d'épandage, charges atmosphériques, endommagement des vernis) peuvent rendre nécessaires d'autres couches de protection (voir *Peinture* à la page 16).

6 Inspection et maintenance

6.1 Travaux de contrôle et de maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en raison de composants de sécurité défectueux

Une inspection et une maintenance insuffisantes peuvent causer la panne ou la défaillance de composants importants pour la sécurité.

- Faites régulièrement effectuer des travaux d'inspection et de maintenance par un personnel spécialisé.

Faites effectuer les travaux d'inspection et de maintenance suivants avant la première mise en service et au moins une fois par an selon les présentes instructions par un professionnel!

6.1.1 Éléments porteurs

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en raison d'une tension de câble trop élevée

Les câbles sont sous une tension élevée. Les câbles endommagés peuvent provoquer de graves blessures.

- Avant de remplacer des câbles endommagés, protégez la porte de tout mouvement intempestif.
- Remplacez les câbles endommagés avec une prudence particulière.

- Le support (câbles, ressorts, ferrures, suspensions) et le dispositif de sécurité doivent être contrôlés pour déceler ruptures et dégâts. Les éléments défectueux doivent être remplacés.

6.1.2 Système d'équilibrage

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en raison d'un tassement incontrôlé de la porte

Un réglage incorrect du système d'équilibrage peut provoquer un tassement incontrôlé de la porte et ainsi coincer des personnes ou des objets.

- Retendez les ressorts de traction.

Tension de ressort élevée

Les ressorts sont contraints par une tension élevée et peuvent libérer des forces importantes si leur tension lâche.

- Pour tout travail de réglage sur le ressort de traction, protégez la porte de mouvements incontrôlés.

Contrôle du système d'équilibrage du panneau de porte:

- Ouvrez manuellement la porte à moitié. La porte doit se maintenir dans cette position.

Si la porte s'abaisse violemment:

- Retendez les ressorts de traction.

6.1.3 Points de fixation

- Tous les points de fixation de la porte et du corps de bâtiment doivent être vérifiés et re-fixés si nécessaire.

6.1.4 Galets et rails de guidage

Les galets de guidage doivent être faciles à tourner lorsque la porte est fermée.

- Au besoin, réglez les galets de guidage. Respectez les remarques de montage des motorisations, puisque celles-ci indiquent les particularités du réglage des galets de guidage.
- Nettoyez les rails de guidage si nécessaire, **ne les graissez pas!**

6.1.5 Charnières et support-galet

- Huilez les charnières et le support-galet.

6.1.6 Joints

- Contrôler les dommages, déformations et l'intégralité des joints. Les remplacer le cas échéant.

7 Pannes et résolutions de problèmes



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en raison de mouvements de porte incontrôlés

Des pannes peuvent provoquer des mouvements de porte incontrôlés et ainsi le coincement de personnes ou d'objets.

- En cas de défaillance de la porte (mauvais fonctionnement ou toute autre panne), il convient de confier directement la vérification / réparation à un spécialiste.

7.1 Peinture

Le panneau de porte est équipé d'un revêtement d'apprêt polyester. Si vous souhaitez laquer la porte pour lui donner une autre coloration ou si une rénovation ou une couche de protection supplémentaire sont nécessaires, vous devez alors:

- Poncer légèrement la surface à l'aide d'un papier-émeri (grain 180 au moins)
- Nettoyer à l'eau, sécher et éliminer toute trace de graisse
- Poursuivre le traitement avec des peintures synthétiques communes pour l'extérieur.

Les peintures foncées sont déconseillées pour les portes à double paroi.

Respectez les consignes d'utilisation du fabricant de peinture!

8 Démontage

La porte se démonte conformément à cette notice de montage dans l'ordre inverse des étapes.

9 Conditions de garantie

Durée de la garantie

Outre la garantie légale du vendeur inhérente au contrat de vente, nous accordons, à compter de la date d'achat, les garanties pièces suivantes :

- Pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat, l'acheteur bénéficie d'une garantie sur les ressorts, les câbles de traction, les galets de guidage, les charnières et les poulies de renvoi soumis
- en conditions normales d'utilisation de max. 3 activations de la porte (Ouvert/Fermé) par jour

Le recours à la garantie ne prolonge pas le délai de garantie. Pour la livraison de pièces détachées et les travaux de remise en état, le délai de garantie est de six mois et couvre au moins le délai de garantie initial.

Conditions préalables

La garantie n'est applicable que dans le pays d'achat de l'appareil. Les marchandises doivent avoir été achetées au travers du canal de distribution spécifié par notre société. La garantie porte uniquement sur les dommages subis par l'objet du contrat lui-même.

La preuve d'achat sert de justificatif pour la garantie.

Prestations

Pendant la période de garantie, nous remédions à tous les défauts du produit résultant incontestablement d'un vice de matériaux ou de production. Selon notre choix, nous nous engageons à échanger le produit défectueux contre un produit sans défaut, à l'améliorer ou à convenir d'une moins-value. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.

Le remboursement de frais pour le démontage et le montage, le contrôle de ces pièces, ainsi que les revendications de perte de bénéfice et d'indemnisations, sont exclus de la garantie.

Sont également exclus de la garantie les dommages causés par:

- une pose non conforme
- une mise en service et une commande non conformes
- des influences extérieures telles que le feu, l'eau ou des conditions environnementales anormales
- des détériorations mécaniques par le biais d'accident, de chute ou de choc
- une destruction volontaire ou involontaire
- une usure normale ou un manque de maintenance
- des réparations effectuées par des personnes non qualifiées
- une utilisation de pièces d'origine étrangère
- un retrait ou une détérioration de la plaque d'identification

10 Déclaration de performance

Déclaration de performance voir :

www.isomatic.net/dop

Índice

A	Herramientas necesarias para el montaje.....	2
B	Artículos suministrados	3
C	Complementos opcionales.....	4
1	Acerca de estas instrucciones.....	17
1.1	Indicaciones de advertencia utilizadas.....	17
2	⚠ Indicaciones de seguridad.....	17
2.1	Uso apropiado.....	17
2.2	Indicaciones de seguridad generales.....	17
2.3	Condiciones ambientales	18
3	Montaje.....	18
3.1	Tensado de los muelles	18
4	Funcionamiento	18
4.1	Manejo de la puerta.....	18
5	Limpieza y cuidado.....	19
6	Comprobación y mantenimiento.....	19
6.1	Trabajos de comprobación y mantenimiento	19
7	Averías y eliminación de daños.....	19
7.1	Tratamiento de color.....	20
8	Desmontaje	20
9	Condiciones de garantía.....	20
10	Declaración de prestaciones.....	20



.....110

Estimada cliente, estimado cliente:

Nos complace que se haya decidido por un producto de nuestra casa.

1 Acerca de estas instrucciones

Estas instrucciones están divididas en una parte de texto y una parte de ilustraciones. La parte de las ilustraciones se encuentra a continuación de la parte de texto.

Las presentes instrucciones son un **manual original** según la directiva CE 2006/42/CE. Lea y tenga en cuenta estas instrucciones. Contienen informaciones importantes sobre el producto. Tenga en cuenta en particular todas las indicaciones de seguridad y de advertencia.

Guarde estas instrucciones cuidadosamente.

1.1 Indicaciones de advertencia utilizadas



El símbolo de advertencia general indica un peligro que puede provocar **lesiones o la muerte**. En el texto se utiliza el símbolo de advertencia general combinado con los niveles de advertencia que se describen a continuación. En la parte de ilustraciones una indicación especial hace referencia a las explicaciones del texto.



ADVERTENCIA

Indica un peligro que puede provocar lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN

Indica un peligro que puede **dañar o destruir el producto**.

2 ⚠ Indicaciones de seguridad

2.1 Uso apropiado

Esta puerta de garaje está construida y prevista únicamente para el uso privado.

No está permitido un funcionamiento permanente.

2.2 Indicaciones de seguridad generales

- El montaje, mantenimiento, reparación y desmontaje de las puertas seccionales deben ser realizados únicamente por expertos (personas competentes según la norma EN 12635).
- En caso de fallo de la puerta (funcionamiento duro u otros fallos) se debe encargar inmediatamente a un experto su revisión / reparación.
- El experto debe prestar atención a que se cumplan las correspondientes normas nacionales de seguridad laboral.
- Antes de poner en marcha la puerta se debe comprobar si la puerta se encuentra en perfecto estado mecánico y equilibrada, de manera que se pueda accionar con facilidad manualmente (EN 12604).
- El campo de aplicación de las puertas seccionales está determinado por la norma EN 13241.
- Durante el montaje de la puerta deben tenerse en cuenta posibles peligros según EN 12604 y EN 12453.

Quedan prohibidas la divulgación y la reproducción de este documento, así como su uso indebido y la comunicación del contenido, salvo por autorización explícita. En caso de infracción se hace responsable de indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de patente, de modelo de utilidad o industrial. Reservado el derecho a modificaciones.

2.3 Condiciones ambientales

ATENCIÓN

Daños por diferencias de temperatura

Debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, se pueden curvar los paneles de la puerta (efecto de bimetálico). Si se acciona la puerta, pueden producirse daños.

- Cumpla las condiciones de funcionamiento.

La puerta está prevista para las siguientes condiciones de funcionamiento:

Temperatura:

- Lado exterior -40 °C hasta +60 °C
- Lado interior -20 °C hasta +60 °C

Humedad relativa: 20 % hasta 90 %

3 Montaje

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones debido a modificaciones constructivas

Si se modifican o eliminan piezas funcionales, pueden dejarse fuera de servicio elementos de seguridad importantes. Esto puede provocar movimientos de puerta incontrolados y aprisionar a personas u objetos.

- No modifique ni elimine ninguna pieza funcional.
- No añada ningún componente de otros fabricantes. Los muelles de tracción están adaptados exactamente al peso de la hoja. Los componentes adicionales pueden sobrecargar los muelles.
- En caso de instalar un automatismo, siga las indicaciones de los fabricantes de la puerta y del automatismo. Utilice siempre las conexiones originales del fabricante de la puerta.

Antes de proceder a la instalación de la puerta, debe estar acabado el hueco de la puerta y el suelo del edificio.

Durante el montaje, tenga en cuenta lo siguiente:

- Establezca una conexión segura con la obra.
- Compruebe si los elementos de fijación que se adjuntan son adecuados a las condiciones existentes en la obra.
- Fije la instalación de la puerta a las partes portantes del edificio únicamente con autorización del especialista en cálculos de estática.
- Asegúrese de que el desagüe sea suficiente para el agua en la zona de la junta inferior y los elementos del cerco ya que, de lo contrario, existe peligro de corrosión. (Ver Guía técnica)
- Asegúrese de un secado y ventilación suficientes del edificio, ya que de lo contrario, existe peligro de corrosión.
- Antes de realizar trabajos de enlucido y de pintura, es imprescindible proteger bien la puerta, ya que las salpicaduras de mortero, cemento, yeso, pintura, etc. pueden dañar su superficie.
- Proteja la puerta de los productos agresivos y cáusticos, como p. ej. el salitre de las reacciones de los ladrillos o del mortero, ácidos, álcalis, sal de deshielo, pinturas o materiales de sellado agresivos ya que, de lo contrario, existe peligro de corrosión.

- Limpie las superficies de la puerta con agua clara, una esponja blanda y un detergente neutro no abrasivo.
- Para un montaje sencillo y seguro, realice cuidadosamente los pasos de trabajo de la parte de las ilustraciones.

3.1 Tensado de los muelles

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesión por muelles demasiado tensados

Los muelles se encuentran bajo una tensión elevada y pueden liberar grandes fuerzas en caso de tensado de muelles no asegurado.

- Para realizar trabajos de ajuste en el eje de muelles de tracción, asegure la hoja de la puerta contra movimientos incontrolados.

Cuando la tensión de los muelles es correcta, la hoja tiene una ligera tendencia hacia arriba.

- En cada mantenimiento compruebe la tensión de los muelles y, en caso necesario, vuelva a tensarlos.
- Antes de la primera puesta en marcha, compruebe la puerta según el capítulo *Comprobación y mantenimiento*.

4 Funcionamiento

4.1 Manejo de la puerta

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesión durante el recorrido de puerta

La puerta seccional abre verticalmente hacia arriba, al hacerlo pueden quedar aprisionados personas u objetos.

- Asegúrese de que durante el accionamiento de la puerta no se encuentre ninguna persona, en especial ningún niño, ni ningún objeto en la zona de movimiento de la puerta.
- Mantenga siempre libre la zona de apertura de la puerta.
- No accione la puerta cuando haya vientos muy fuertes.

La puerta debe ser manejada por personas **debidamente instruidas**. Si la puerta seccional se ha montado y comprobado correctamente, funciona con suavidad y se maneja fácilmente.

4.1.1 Puertas de accionamiento mecánico

Si desea equipar una puerta seccional con un automatismo, tenga en cuenta las normas de seguridad especiales. Para ello, consulte a su proveedor.

5 Limpieza y cuidado

ATENCIÓN

Arañazos en los acristalamientos debido a limpieza incorrecta

Al frotar los acristalamientos pueden producirse arañazos.

- ▶ Primero enjuague bien con agua para eliminar todas las partículas de suciedad y polvo. En caso necesario, limpie a continuación sólo con agua, detergente doméstico de pH neutro y un trapo suave y limpio.

Para la limpieza y el cuidado es suficiente agua limpia.

En caso de mayor suciedad, se puede utilizar agua caliente con un producto de limpieza neutro (detergente doméstico, pH 7), no abrasivo. Para conservar las cualidades de la superficie **límpiela al menos cada 3 meses** (exterior de la puerta, juntas). La zona de deslizamiento detrás de las juntas laterales siempre debe estar limpia y lista para el deslizamiento.

Debido a las más distintas influencias climatológicas (p. ej., clima marítimo, ácidos, sales de deshielo, contaminación del aire, daños en la pintura) pueden requerirse capas de pintura protectora adicionales (ver *Tratamiento de color* en la página 20).

6 Comprobación y mantenimiento

6.1 Trabajos de comprobación y mantenimiento



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones debido a componentes importantes para la seguridad defectuosos

Debido a una comprobación y mantenimiento insuficientes pueden estar fuera de servicio o averiarse componentes de seguridad importantes.

- ▶ Encargue la realización de los trabajos de comprobación y mantenimiento regularmente a personal experto.

Los siguientes trabajos de comprobación y mantenimiento deben realizarse por un experto conforme a las presentes instrucciones antes de la primera puesta en marcha y al menos una vez al año.

6.1.1 Materiales de soporte



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones debido a una elevada tensión de cuerda

Los cables se encuentran bajo una elevada tensión. Bajo ciertas circunstancias los cables defectuosos pueden ocasionar lesiones graves.

- ▶ Antes de sustituir los cables averiados, asegure la hoja para que no pueda moverse de forma incontrolada.
- ▶ Sustituya los cables dañados con mucho cuidado.

- ▶ Compruebe la existencia de roturas y daños en los elementos de soporte (cables, muelles, guías, suspensiones) y en los dispositivos de seguridad, y sustituya los elementos dañados.

6.1.2 Compensación de peso



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones debido a desplome de la puerta incontrolado

Si la compensación de peso no está correctamente ajustada, la puerta puede caerse de forma no controlada y aprisionar a personas u objetos.

- ▶ Vuelva a tensar los muelles de tracción.

Elevada tensión del muelle

Los muelles se encuentran bajo una tensión elevada y pueden liberar grandes fuerzas en caso de tensado de muelles no asegurado.

- ▶ Para realizar trabajos de ajuste en el eje de muelles de tracción, asegure la hoja de la puerta contra movimientos incontrolados.

Controle la compensación de peso de la hoja:

- ▶ Abra la puerta manualmente hasta media altura. La puerta debe mantenerse en esa posición.

Si la puerta desciende notablemente hacia abajo:

- ▶ Vuelva a tensar los muelles de tracción.

6.1.3 Puntos de fijación

- ▶ Compruebe todos los puntos de fijación de la puerta y de la obra, y, en caso necesario, apriételos.

6.1.4 Ruedas y carriles-guía

Cuando la puerta está cerrada, las ruedas deben poder girarse con facilidad.

- ▶ En caso necesario, ajuste las ruedas. Tenga en cuenta las indicaciones de instalación de los automatismos, ya que en ellas se hace referencia a las particularidades del ajuste de las ruedas.
- ▶ En caso necesario, limpie los carriles-guía, **no utilice aceite**.

6.1.5 Bisagras y soportes de ruedas

- ▶ Lubrique las bisagras y los soportes de las ruedas.

6.1.6 Juntas

- ▶ Compruebe si las juntas presentan daños o deformaciones, y si están completas; en caso necesario, cámbielas.

7 Averías y eliminación de daños



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones debido a movimientos de puerta incontrolados

En caso de averías, los movimientos de puerta incontrolados pueden aprisionar personas u objetos.

- ▶ En caso de fallo de la puerta (funcionamiento duro u otros fallos) encargue inmediatamente a un experto su revisión / reparación.

7.1 Tratamiento de color

La hoja está provista con una imprimación base de poliéster. Si desea pintar la puerta de otro color o si fuera necesario renovar el lacado o un recubrimiento protector adicional, proceda de la siguiente manera:

- Lije suavemente la superficie con papel de esmeril fino (mín. del 180)
- Limpie con agua, seque, desengrase
- Continúe el tratamiento con pinturas de resinas sintéticas convencionales para uso en el exterior

Deben evitarse los colores oscuros en puertas de paneles sándwich.

Siga las instrucciones de elaboración del fabricante de la pintura.

8 Desmontaje

La puerta debe desmontarse siguiendo estas instrucciones de montaje en orden inverso.

9 Condiciones de garantía

Duración de la garantía:

Adicionalmente a la garantía legal del distribuidor que se deduce del contrato de compra, concedemos la siguiente garantía parcial a partir de la fecha de compra:

- Durante el periodo de 2 años a partir de la fecha de compra, el comprador dispone de una garantía para muelles, cables metálicos, ruedas-guía, bisagras y poleas de inversión
- Para un requerimiento de uso normal de 3 accionamientos de puerta máximos al día (abrir/cerrar)

El periodo de garantía no se prolonga por haberla utilizado. Para los suministros de recambios y trabajos posteriores de mejora, el periodo de garantía es de 6 meses, pero como mínimo el periodo de garantía en curso.

Requisitos:

La garantía sólo es válida en el país en el que se compró el aparato. La mercancía se debe haber adquirido por la vía de comercialización predeterminada por nosotros. El derecho de garantía sólo abarca daños en el objeto del contrato.

El comprobante de compra sirve como prueba de su derecho a la garantía.

Prestaciones:

Durante el periodo de garantía solucionamos todos los defectos del producto que se deban demostrablemente a fallos de material o de fabricación. Nos comprometemos, a nuestra elección, a sustituir de forma gratuita la mercancía defectuosa por otra sin defectos, a repararla o a sustituirla por un menor valor. Las partes sustituidas pasan a ser nuestra propiedad.

Están excluidos de la garantía el reembolso de gastos para montaje y desmontaje, la comprobación de las piezas correspondientes, así como las reclamaciones por beneficios perdidos y compensación de daños.

También quedan excluidos daños debidos a:

- un montaje incorrecto
- puesta en marcha y servicio incorrectos
- influencias externas tal como fuego, agua, condiciones climáticas anormales
- daños mecánicos por accidente, caída, golpe
- destrucción negligente o intencionada
- desgaste normal o por falta de mantenimiento
- reparaciones por personas no cualificadas
- utilización de piezas de otra procedencia
- eliminar o hacer irreconocible la placa de características

10 Declaración de prestaciones

Declaración de prestaciones ver:

www.isomatic.net/dop

Содержание

A	Необходимый инструмент для монтажа	2
B	Комплект поставки гаражных ворот	3
C	Дополнительные принадлежности	4
1	Введение	21
1.1	Используемые способы предупреждения об опасности	21
2	⚠ Указания по безопасности	21
2.1	Использование по назначению	21
2.2	Общие указания по безопасности	21
2.3	Условия окружающей среды	22
3	Монтаж	22
3.1	Натяжение пружин	22
4	Эксплуатация ворот	23
4.1	Управление воротами	23
5	Очистка и уход	23
6	Испытание и обслуживание	23
6.1	Контрольные работы и работы по техобслуживанию	23
7	Неисправности и устранение неисправностей	24
7.1	Окрашивание	24
8	Демонтаж	24
9	Условия гарантии	24
10	Декларация характеристик качества	25
		110

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.

Уважаемые покупатели!

Мы рады, что Вы приняли решение приобрести изделие нашей компании.

1 Введение

Данное руководство состоит из текстовой и иллюстративной частей. Иллюстративная часть находится сразу после текстовой части.

Данное руководство является **оригинальным руководством по эксплуатации** в соответствии с директивой ЕС 2006/42/ЕС. Внимательно прочитайте настоящее руководство и соблюдайте его указания. В нем содержатся важные сведения об изделии. Особенно внимательно прочтите информацию, относящуюся к требованиям по безопасности и способам предупреждения об опасности.

Тщательно храните это руководство!

1.1 Используемые способы предупреждения об опасности



Данный предостерегающий символ обозначает опасность, которая может привести к **травмам** или **смерти**. В текстовой части данный символ используется в сочетании с указываемыми далее степенями опасности. В иллюстративной части дополнительно указывается на наличие разъяснений в текстовой части.

⚠ ОПАСНО!

Обозначает опасность, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.

ВНИМАНИЕ

Обозначает опасность, которая может привести к повреждению или поломке изделия.

2 ⚠ Указания по безопасности

2.1 Использование по назначению

Данные гаражные ворота предназначены только для бытового использования.

Не допускается непрерывный режим эксплуатации.

2.2 Общие указания по безопасности

- Монтаж, техобслуживание, ремонт и демонтаж гаражных секционных ворот должны выполняться только квалифицированными специалистами (компетентными лицами в соответствии со стандартом EN 12635).
- В случае какого-либо повреждения ворот (затрудненный ход или другие неисправности) необходимо немедленно поручить специалисту проведение проверки/ремонта.
- Специалист должен следить за соблюдением соответствующих национальных правил и норм техники безопасности.

- Перед вводом ворот в эксплуатацию необходимо убедиться в том, что механизм ворот находится в исправном состоянии, а также следует проверить, уравновешены ли ворота, и можно ли передвигать их рукой (EN 12604).
- Область использования секционных ворот определяется стандартом EN 13241.
- При монтаже ворот учитывайте возможную опасность, оговоренную в стандартах EN 12604 и EN 12453.

2.3 Условия окружающей среды

ВНИМАНИЕ

Повреждения, вызванные перепадами температур

Вследствие различной температуры с наружной и внутренней стороны ворот может произойти прогиб элементов ворот (эффект биметалла). В этом случае при открытии ворота могут быть повреждены.

- Соблюдайте эксплуатационные условия.

Ворота рассчитаны на работу в следующих условиях:

Температура воздуха:

- Наружная сторона от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$
- Внутренняя сторона от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность

воздуха: от 20 % до 90 %

3 Монтаж

⚠ ОПАСНО!

Опасность травм в связи с изменениями строительной конструкции

Внесение изменений в функциональные детали или удаление этих деталей могут помешать работе важных защитных элементов. Это может привести к самопроизвольному движению ворот и защемлению людей или предметов.

- Не удаляйте и не изменяйте функциональные части.
- Не устанавливайте дополнительные детали, произведенные другими фирмами. Пружины растяжения точно подобраны с учетом веса полотна ворот. Дополнительные детали могут вызывать перегрузку пружин.
- При установке привода соблюдайте указания изготовителя ворот и привода. Всегда используйте оригинальные соединительные детали изготовителя ворот.

До начала монтажа ворот уже должны быть готовы проем ворот и пол в здании.

При выполнении монтажа обращайте внимание на следующее:

- Должно быть создано надежное соединение с элементом строительной конструкции.
- Необходимо проверить крепежные детали, входящие в объем поставки, на предмет пригодности для конкретных условий монтажа.
- Крепление установки ворот на несущих частях здания должно быть обязательно согласовано с инженером по статике.

- Следует обеспечить необходимый отвод воды в области напольного уплотнения и частей коробки. В противном случае существует опасность появления коррозии (см. данные для монтажа).
- Надо позаботиться об эффективной вентиляции здания. В противном случае существует опасность появления коррозии.
- Перед началом штукатурных и малярных работ следует обезопасить ворота от попадания на них брызг строительного раствора, цемента, гипса, краски и т.д., которые могут повредить поверхность ворот.
- Для исключения возникновения коррозии необходимо защитить ворота от агрессивных и едких веществ, например, таких, которые могут возникнуть в результате реакции с камнями или строительными растворами, кислот, щелочей, соли, посыпаемой зимой, агрессивных окрасочных материалов или уплотнительных материалов.
- Очищайте завесу ворот при помощи чистой воды, мягкой губки и нейтрального неабразивного моющего средства.
- Для осуществления простого и технически правильного монтажа Вам следует внимательно выполнять все указанные в иллюстративной части этапы работы.

3.1 Натяжение пружин

⚠ ОПАСНО!

Опасность получения травм по причине сильного натяжения пружин

Вследствие сильного натяжения пружин, в случае отсутствия соответствующего защитного приспособления возможно высвобождение больших сил.

- При выполнении работ по регулировке пружин растяжения прочно зафиксируйте полотно ворот во избежание случайных движений.

При правильном натяжении пружин полотно ворот при движении имеет незначительную тенденцию движения вверх.

- При каждом техническом обслуживании нужно проверять натяжение пружин и при необходимости регулировать натяжение.
- **Перед первой эксплуатацией ворот проведите их проверку в соответствии с требованиями главы Испытание и обслуживание!**

4 Эксплуатация ворот

4.1 Управление воротами

⚠ ОПАСНО!
Опасность получения травм во время движения ворот Секционные ворота открываются вертикально вверх. Во время открытия ворот может произойти защемление людей или предметов. ▶ Перед управлением воротами убедитесь в том, что в области их движения нет людей, особенно детей, и никаких посторонних предметов. ▶ Всегда держите свободной зону открытия ворот. ▶ Не пользуйтесь воротами во время сильного ветра.

Управление воротами должно осуществляться **обученным** персоналом. При надлежащем монтаже и проверке секционные ворота имеют легкий ход и просты в управлении.

4.1.1 Ворота без привода

⚠ ОПАСНО!
Опасность получения травм при неквалифицированном управлении воротами В случае неквалифицированного управления воротами может произойти защемление людей или предметов. ▶ Открывайте и закрывайте ворота только с помощью элементов управления, входящих в комплект ворот (контролируемое, равномерное движение). ▶ При закрытии ворот следите за тем, чтобы замок надежно заперся.

4.1.2 Ворота с электроприводом

При автоматическом управлении секционными воротами нужно соблюдать специальные меры безопасности. Проконсультируйтесь по этому вопросу у Вашего поставщика.

5 Очистка и уход

ВНИМАНИЕ
Царапины на остеклении вследствие неправильной очистки Изнашивание стекол вызывает царапины. ▶ Сначала тщательно смойте водой загрязнения и частицы пыли. При необходимости протрите чистой тряпкой, смоченной в воде с нейтральным бытовым моющим средством.

Для очистки ворот и ухода за ними достаточно чистой воды. При наличии сильных загрязнений можно использовать теплую воду с нейтральным, неабразивным чистящим средством (бытовое средство для мытья посуды, pH = 7). Для сохранения свойств поверхности очистку нужно производить регулярно, **как минимум, раз в 3 месяца** (наружная сторона

ворот, уплотнения). Область скольжения за боковыми уплотнениями должна поддерживаться в чистоте и должна быть скользкой.

По причине различных климатических особенностей, а также воздействия окружающей среды (например, морского климата, кислотности, соли для посыпки улиц, загрязнения воздуха, повреждения лакокрасочного покрытия) может появиться необходимость в дополнительных защитных слоях (см. раздел *Окрашивание* на странице 24).

6 Испытание и обслуживание

6.1 Контрольные работы и работы по техобслуживанию

⚠ ОПАСНО!
Опасность получения травм из-за неисправных защитных элементов По причине неквалифицированного выполнения проверки и технического обслуживания некоторые важные защитные элементы могут выйти из строя. ▶ Поручите квалифицированному персоналу регулярное выполнение работ по проверке и техническому обслуживанию.

Все приведенные ниже операции по проверке и техническому обслуживанию ворот перед их вводом в эксплуатацию, а также, как минимум, каждые полгода, должны проводиться только квалифицированным специалистом и в соответствии с данной инструкцией.

6.1.1 Несущие средства

⚠ ОПАСНО!
Опасность травматизма по причине сильного натяжения троса Тросы имеют очень сильное натяжение. Поврежденные тросы могут при определенных условиях стать причиной тяжелых травм. ▶ Перед заменой поврежденных тросов прочно зафиксируйте полотно ворот во избежание случайных движений. ▶ Замените поврежденный трос. Будьте при этом особенно осторожны.

- ▶ Проверьте несущие средства (тросы, пружины, направляющие, подвески) и устройства безопасности на отсутствие трещин, разрушений и повреждений. Замените дефектные детали.

6.1.2 Уравновешивание ворот

⚠ ОПАСНО!
Опасность телесных повреждений из-за самопроизвольного опускания ворот Если уравновешивание ворот было произведено неправильно, то может произойти самопроизвольное опускание ворот, а люди или предметы, находящиеся в это время под воротами, могут быть защемлены. ▶ Натяните пружины растяжения.

⚠ ОПАСНО!

Сильное натяжение пружин

Вследствие сильного натяжения пружин, в случае отсутствия соответствующего защитного приспособления возможно высвобождение больших сил.

- ▶ При выполнении работ по регулировке пружин растяжения прочно зафиксируйте полотно ворот во избежание случайных движений.

Проверка уравнивания ворот:

- ▶ Откройте ворота вручную на половину высоты открывания.
Ворота должны остаться в этом положении.

Если ворота останавливаются не полностью и продолжают двигаться вниз:

- ▶ Подтяните пружины растяжения.

6.1.3 Точки крепления

- ▶ Все точки крепления на воротах и на строительной конструкции нужно проверить на прочность крепления и подтянуть при необходимости.

6.1.4 Ходовые ролики и ходовые шины

Ходовые ролики должны легко вращаться при закрытых воротах.

- ▶ При необходимости отрегулируйте их. Соблюдайте указания по монтажу приводов, т.к. в этих указаниях содержится информация об особенностях регулировки роликов.
- ▶ При необходимости очищайте направляющие шины, но **не смазывайте их!**

6.1.5 Шарниры и роликодержатели

- ▶ Смажьте маслом шарниры и роликодержатели.

6.1.6 Уплотнения

- ▶ Проверьте уплотнения на отсутствие повреждений, деформации и на комплектность. При необходимости произведите замену.

7 Неисправности и устранение неисправностей

⚠ ОПАСНО!

Опасность получения травм при неконтролируемом движении ворот

В случае сбоя неконтролируемое движение ворот может привести к травмам людей и защемлению предметов.

- ▶ В случае какого-либо повреждения ворот (затрудненный ход или другие неисправности) необходимо немедленно поручить специалисту проведение проверки / ремонта.

7.1 Окрашивание

Полотно ворот имеет полиэстеровое грунтовочное покрытие. Если Вы хотите перекрасить ворота в другой цвет, подкрасить их в связи с ремонтом покрытия или нанести дополнительный слой (слои) краски, то сделайте следующее:

- Тонкой шлифовальной бумагой (зерно мин.180) слегка отшлифуйте поверхность.
- Очистите ее водой, высушите и удалите смазку.
- Окрасьте ворота обычным лаком на основе синтетической смолы для наружного применения.

Ворота с двойными стенками не следует окрашивать в темные тона.

Соблюдайте указания изготовителя по использованию лака!

8 Демонтаж

Демонтаж ворот производится в последовательности, обратной их монтажу.

9 Условия гарантии

Гарантийный срок:

Дополнительно к гарантии продавца, предусмотренной законодательством и вытекающей из договора купли-продажи, мы предоставляем следующую гарантию на отдельные детали и узлы с даты продажи:

- Покупатель получает гарантию на 2 года с даты покупки на пружины, проволоочные тросы, ходовые ролики, шарниры и направляющие ролики
- При условии обычной нагрузки, то есть при приведении ворот в действие (Откр. / Закр.) макс. 3 раза в день

Предъявление гарантийных требований не является основанием для продления срока действия гарантии. Гарантийный срок на детали и узлы, поставляемые в порядке замены, а также на услуги по доработке составляет 6 месяцев, но не менее текущего гарантийного срока.

Обязательные условия:

Гарантийные требования могут предъявляться только в той стране, в которой было куплено изделие. Товар должен быть приобретен официальным путем, предусмотренным нашей компанией. Гарантийные требования могут быть заявлены только в связи с ущербом в отношении собственно предмета договора. Товарный чек считается документом, подтверждающим Ваше право на удовлетворение гарантийных требований.

Сервис:

В течение срока действия гарантии мы устраняем все недостатки изделия, обусловленные ошибками и дефектами материала и производства, при условии, что эти ошибки и дефекты документально подтверждены. Мы обязуемся, на наше усмотрение либо бесплатно произвести замену изделия, либо устранить недостатки, либо компенсировать недостатки за счет снижения цены. Замененные детали и узлы становятся нашей собственностью.

Гарантия исключает возмещение издержек в связи с демонтажем и монтажом, контролем и проверкой соответствующих деталей и узлов, а также предъявление требований по возмещению упущенной прибыли и компенсации убытков.

Наши гарантийные обязательства не распространяются равным образом на дефекты, вызванные следующими причинами:

- Неквалифицированный монтаж
- Неквалифицированные ввод в эксплуатацию и управление
- Влияние внешних факторов, таких как огонь, вода, аномальные условия окружающей среды
- Механические повреждения вследствие аварии, падения, удара
- Повреждения, нанесенные по халатности или преднамеренно
- Естественный износ или недостатки техобслуживания
- Ремонт, произведенный неквалифицированными лицами
- Использование деталей и узлов других производителей
- Демонтаж или порча заводской таблички

10 Декларация характеристик качества

Декларация характеристик качества см.:
www.isomatic.net/dop

Inhoud

A	Benodigde werktuigen bij de montage	2
B	Meegeleverde artikelen.....	3
C	Optionele toebehoren	4
1	Bij deze handleiding	26
1.1	Gebruikte waarschuwingen	26
2	⚠ Veiligheidsrichtlijnen.....	26
2.1	Gebruik voor de beoogde bestemming.....	26
2.2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	26
2.3	Milieuomstandigheden	27
3	Montage	27
3.1	Opspannen van de veren	27
4	Bediening	27
4.1	Deurbediening	27
5	Reiniging en instandhouding.....	27
6	Controle en onderhoud	28
6.1	Controle- en onderhoudswerken.....	28
7	Verhelpen van storingen en schade.....	28
7.1	Schilderen.....	28
8	Demontage.....	28
9	Garantievoorwaarden.....	28
10	Prestatieverklaring	29



..... 110

Geachte klant,

Het verheugt ons dat u gekozen hebt voor een product van ons huis.

1 Bij deze handleiding

Deze handleiding is samengesteld uit een tekstdeel en illustraties. De illustraties vindt u aansluitend aan het tekstdeel.

Deze handleiding is een **oorspronkelijke gebruiksaanwijzing** in de zin van EG-richtlijn 2006/42/EG. Lees deze handleiding en neem ze in acht. U vindt er belangrijke informatie over het product. Gelieve in het bijzonder alle veiligheids- en waarschuwingsverwijzingen in acht te nemen.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig!

1.1 Gebruikte waarschuwingen



Het algemene waarschuwingssymbool kentekent een gevaar dat kan leiden tot **lichamelijke letsels of tot de dood**. In de tekst wordt het algemene waarschuwingssymbool gebruikt met betrekking tot de volgende beschreven waarschuwingstappen. In de illustraties verwijst een bijkomende aanduiding naar de verklaringen in de tekst.



WAARSCHUWING

Kentekent een gevaar dat kan leiden tot de dood of tot zware letsels.

OPGELET

Kentekent een gevaar dat kan leiden tot **beschadiging of vernieling van het product**.

2 ⚠ Veiligheidsrichtlijnen

2.1 Gebruik voor de beoogde bestemming

Deze garagedeur is enkel voor privégebruik gebouwd en voorzien.

Voortdurend gebruik is niet toegestaan.

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

- De montage, het onderhoud, de herstelling en de demontage van sectionaaldeuren dienen door een vakman te worden uitgevoerd (bevoegde persoon volgens EN 12635).
- Bij het falen van de deur (stroef lopen of andere storingen) dient onmiddellijk met een vakman contact te worden opgenomen voor de controle of de herstelling.
- De vakman dient erop te letten dat de betreffende nationale voorschriften van de arbeidsveiligheid in acht worden genomen.
- Voor de inbedrijfstelling van de deur dient u na te gaan of de deur zich mechanisch in een foutloze toestand bevindt en in evenwicht is, zodat ze ook gemakkelijk met de hand kan worden bediend (EN 12604).
- Het toepassingsgebied van de sectionaaldeuren wordt bepaald door EN 13241.
- Let bij de deurmontage op mogelijke gevaren in het kader van de normen EN 12604 en EN 12453.

Doorgeven of kopiëren van dit document, gebruik en mededeling van de inhoud ervan zijn verboden indien niet uitdrukkelijk toegestaan. Overtredingen verplichten tot schadevergoeding. Alle rechten voor het inschrijven van een patent, een gebruiksmodeel of een monster voorbehouden. Wijzigingen onder voorbehoud.

2.3 Milieuomstandigheden

OPGELET
Beschadiging door temperatuurverschillen Door verschillende binnen- en buitentemperaturen kunnen doorbuigingen van de deurelementen ontstaan (bi-metaal-effect). Bij deurbediening bestaat dan gevaar voor beschadigingen. ► Respecteer de gebruiksvoorwaarden.

De deur is voor volgende bedrijfsomstandigheden voorzien:

Temperatuur:

- Buitenzijde – 40 °C tot + 60 °C
- Binnenzijde – 20 °C tot + 60 °C

Relatieve luchtvochtigheid: 20 % tot 90 %

3 Montage

⚠ WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels bij veranderingen door de klant Door functionele delen te veranderen of te verwijderen, kunnen belangrijke veiligheidsonderdelen buiten werking worden gesteld. Daardoor kunnen ongecontroleerde deurbewegingen ontstaan en personen of voorwerpen geklemd worden. ► Wijzig of verwijder geen functionele delen! ► Breng geen extra voorzieningen van vreemde oorsprong aan. De trekveren zijn exact op het deurbladgewicht afgestemd. Extra onderdelen kunnen de veren overbelasten. ► Bij het installeren van een aandrijving dient u de instructies van de deur- en aandrijvingsfabrikant in acht te nemen. Gebruik steeds de originele aansluitingen van de deurfabrikant!

Voor de inbouw van de deur dienen de opening en de vloer afgewerkt te zijn.

Let bij de montage op het volgende:

- Maak een veilige verbinding met de bouwconstructie.
- Controleer de geschiktheid van het meegeleverde bevestigingsmateriaal overeenkomstig de bouwkundige omstandigheden.
- Bevestig de roldeur aan dragende bouwelementen enkel met toestemming van de staticus.
- Zorg voor voldoende waterafvoer aan de vloerafdichting en de kozijndelen, anders bestaat er corrosiegevaar (zie inbouwgegevens).
- Zorg voor voldoende droging of ventilatie van het gebouw, anders bestaat er corrosiegevaar.
- Bij pleister- en schilderwerken dient de deur afdoende te worden beschermd, aangezien mortel-, cement-, gips- en verfspatten beschadigingen van het oppervlak tot gevolg kunnen hebben.
- Bescherm de deur tegen agressieve en bijtende middelen, bv. salpeterreacties in metselwerk of mortel, zuren, logen, strooizout, agressief werkende verven of afdichtingsmaterialen, anders bestaat er corrosiegevaar.
- Reinig het deuropervlak met helder water, een zachte spons en een neutraal, niet-schurend reinigingsmiddel.
- **Voer voor een eenvoudige en veilige montage de stappen in de illustraties zorgvuldig uit.**

3.1 Opspannen van de veren

⚠ WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels door hoge veerspanning De veren staan onder een hoge spanning en kunnen bij onbeveiligde veerspanning grote krachten vrijgeven. ► Zet het deurblad bij regelwerken aan de trekveren tegen ongecontroleerde bewegingen vast.

Het deurblad heeft bij de juiste spanning van de veren een lichte neiging om naar boven te lopen.

- Bij elk onderhoud dient de veerspanning te worden gecontroleerd en indien nodig te worden bijgespannen.

- **Controleer vóór de eerste inbedrijfstelling de sectionaaldeur zoals beschreven in het hoofdstuk *Controle en onderhoud*!**

4 Bediening

4.1 Deurbediening

⚠ WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels bij deurbeweging De sectionaaldeur opent verticaal naar boven waarbij personen of voorwerpen kunnen worden geklemd. ► Vergewis u ervan dat zich tijdens de deurbediening geen personen, in het bijzonder kinderen of voorwerpen, in het bewegingsbereik van de deur bevinden. ► Houd het openingsbereik van de deur steeds vrij. ► Bedien de deur niet bij sterke windbelasting.

De bediening van de deur dient te gebeuren door personen die hierover werden **ingelicht**. Vakkundig gemonteerd en gecontroleerd is de sectionaaldeur licht lopend en gemakkelijk te bedienen.

4.1.1 Elektrisch bediende deuren

Bij de automatisering van een sectionaaldeur dienen bijzondere veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen. Neem hierover contact op met uw leverancier.

5 Reiniging en instandhouding

OPGELET
Krassen op de ruit door verkeerde reiniging Het doorwrijven van vensterruiten veroorzaakt krassen. ► Spoel vuil en stof eerst grondig met water af. Reinig indien nodig vervolgens enkel met water, een ph-neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel en een zachte, schone doek.

Voor reiniging en instandhouding volstaat helder water.

Bij grotere verontreiniging kan warm water met een neutraal, niet-schurend reinigingsmiddel (huishoudelijk spoelmiddel, pH-waarde 7) worden gebruikt. Om de eigenschappen van het oppervlak te behouden moet de sectionaaldeur regelmatig, minstens om de drie maanden, gereinigd worden (buitenzijde, afdichtingen). De

geleidingszone achter de zijdelingse afdichtingen dient permanent schoon en soepel te worden gehouden.

De meest uiteenlopende milieumomstandigheden (bv. zeeklimaat, zuren, stroomrook, luchtvervuiling, lakbeschadigingen) kunnen een extra kleurbehandeling noodzakelijk maken (zie *Schilderen* op bladzijde 28).

6 Controle en onderhoud

6.1 Controle- en onderhoudswerken

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsels door defecte veiligheidsonderdelen

Door onvoldoende controle en onderhoud kunnen belangrijke veiligheidsonderdelen uitvallen of defect zijn.

- ▶ Laat regelmatig controles en onderhoudswerkzaamheden door deskundig personeel uitvoeren.

Laat de volgende controle- en onderhoudswerken voor de eerste inbedrijfstelling en minstens eenmaal per jaar door een vakman uitvoeren volgens deze handleiding.

6.1.1 Draagmiddelen

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsels door hoge kabelspanning

De kabels staan onder hoge spanning. Beschadigde kabels kunnen zware letsels veroorzaken.

- ▶ Zet het deurblad vast zodat het niet kan bewegen wanneer u beschadigde kabels vervangt.
- ▶ Vervang beschadigde kabels uiterst voorzichtig.

- ▶ Controleer draagmiddelen (kabels, veren, beslagen, ophangingen) en veiligheidssysteem op breuken en beschadigingen, vervang defecte onderdelen.

6.1.2 Uitbalanceren

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsels doordat de deur ongecontroleerd zakt.

Indien de gewichtsuitbalanceren niet juist is ingesteld, kan de deur ongecontroleerd zakken en daarbij personen of voorwerpen klemmen.

- ▶ Span de trekveren aan.

Hoge veerspanning

De veren staan onder een hoge spanning en kunnen bij onbeveiligde veerspanning grote krachten vrijgeven.

- ▶ Zet het deurblad bij regelwerken aan de trekveren tegen ongecontroleerde bewegingen vast.

Controleer het gelijkmatige gewicht van het deurblad:

- ▶ Open de deur manueel tot op halve hoogte. De deur dient in deze positie te blijven staan.

Als de roldeur duidelijk naar beneden zakt:

- ▶ Span de trekveren aan.

6.1.3 Bevestigingspunten

- ▶ Controleer alle bevestigingspunten aan de deur en aan de bouwconstructie en draai deze indien nodig vast.

6.1.4 Looprollen en looprails

De looprollen moeten bij gesloten deur gemakkelijk kunnen worden gedraaid.

- ▶ Regel indien nodig de looprollen bij. Neem de montagerichtlijnen van de aandrijving in acht aangezien hier gewezen wordt op bijzonderheden bij de looprolregeling.
- ▶ Reinig de looprails eventueel, **vet ze niet in!**

6.1.5 Scharnieren en rolhouders

- ▶ Olie de scharnieren en rolhouders.

6.1.6 Afdichtingen

- ▶ Controleer afdichtingen op beschadigingen, vervormingen en volledigheid en vervang ze eventueel.

7 Verhelpen van storingen en schade

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsels door ongecontroleerde deurbeweging

Bij storingen kunnen ongecontroleerde deurbewegingen personen verwonden of voorwerpen klemmen.

- ▶ Neem bij het falen van de deur (stroef lopen of andere storingen) onmiddellijk contact op met een vakman voor de controle of de herstelling.

7.1 Schilderen

Het deurblad heeft een polyester grondlaag. Indien u de deur in een andere kleur wilt lakken, een renovatieverf wilt aanbrengen of indien een extra bescherming noodzakelijk is:

- Schuur het oppervlak lichtjes met fijn schuurpapier (korreling min. 180).
- Reinig met water, droog, ontvet.
- Behandel met in de handel verkrijgbare kunstharslak voor buitentoepassing.

Donkere kleuren moeten bij dubbelwandige deuren worden vermeden.

Neem de toepassingsrichtlijnen van de verffabrikant in acht!

8 Demontage

De deur dient volgens deze montagehandleiding in omgekeerde volgorde te worden gedemonteerd.

9 Garantievoorwaarden

Garantieduur

Naast de wettelijke garantie van de handelaar, die voortvloeit uit het koopcontract, geven wij de volgende garantie op onderdelen vanaf de datum van aankoop:

- Gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum krijgt de koper garantie op veren, stalen kabels, looprollen, scharnieren en omkeerrollen
- Bij een normale belasting van max. 3 deurbedieningen (open/dicht) per dag

Een garantieclaim verlengt de garantieduur niet. Voor vervanging van onderdelen en reparatiewerkzaamheden bedraagt de garantietermijn 6 maanden, met een minimum van de lopende garantietermijn.

Voorwaarden

De garantieclaim geldt alleen in het land waar het toestel werd gekocht. Het product moet via de door ons bepaalde distributiekanaal zijn aangekocht. De garantieclaim geldt alleen voor schade aan het product zelf.

De aankoopbon geldt als bewijs voor uw garantieclaim.

Prestaties

Binnen de duur van de garantie verhelpen wij alle defecten aan het product waarvan bewezen kan worden dat ze aan materiaal- of productiefouten te wijten zijn. Wij stellen ons verplicht, naar keuze, het defecte onderdeel te vervangen, te herstellen of door een waardevermindering te vergoeden. De vervangen onderdelen worden onze eigendom.

De terugbetaling van zowel de kosten voor uit- en inbouw, het testen van overeenkomstige delen als claims over gemiste winst en schadevergoeding zijn uitgesloten van garantie.

Eveneens uitgesloten is schade door:

- onvakkundige inbouw
- ondeskundige inbedrijfstelling en bediening
- externe invloeden zoals vuur, water, abnormale milieuomstandigheden
- mechanische beschadigingen door een ongeval, een val of een schok
- onachtzame of moedwillige vernieling
- normale slijtage of gebrek aan onderhoud
- reparatie door niet-gekwificeerde personen
- gebruiken van onderdelen van vreemde oorsprong
- verwijderen of onleesbaar maken van het productienummer

10 Prestatieverklaring

Prestatieverklaring zie:

www.isomatic.net/dop

Indice

A	Attrezzi necessari per il montaggio	2
B	Articoli in dotazione	3
C	Accessori opzionali	4
1	Su queste istruzioni	30
1.1	Avvertenze utilizzate	30
2	⚠ Indicazioni di sicurezza	30
2.1	Uso a norma	30
2.2	Indicazioni generali di sicurezza	30
2.3	Condizioni ambientali	31
3	Montaggio	31
3.1	Messa sotto carico delle molle	31
4	Funzionamento	31
4.1	Manovra del portone	31
5	Pulizia	31
6	Controllo e manutenzione	32
6.1	Lavori di controllo e di manutenzione	32
7	Anomalie ed eliminazione dei danni	32
7.1	Trattamento con vernice	32
8	Smontaggio	33
9	Condizioni di garanzia	33
10	Dichiarazione di prestazione	33



..... 110

Il trasferimento di dati a terzi e la copia del documento stesso, utilizzando il contenuto per scopi diversi da quelli preposti, è vietato, salvo diversamente accordato per iscritto dalla società. La mancanza di piena adesione a queste condizioni farà scaturire azione legale contro la persona o la società recante l'offesa. Tutti i diritti, riferiti a Certificazioni, già esistenti o in via di applicazione, sono riservati. La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto.

Gentile Cliente,

siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto di nostra produzione.

1 Su queste istruzioni

Queste istruzioni si suddividono in testo e parte illustrata. La parte illustrata si trova al termine del testo.

Queste istruzioni sono **istruzioni originali** ai sensi della Direttiva CE 2006/42/CE. Legga attentamente le seguenti istruzioni, che Le forniranno importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e la corretta manutenzione del prodotto.

La preghiamo di conservare queste istruzioni con cura

1.1 Avvertenze utilizzate



Il simbolo di avvertimento generale indica il rischio di **lesioni fisiche** o addirittura di **morte**. Nel testo il simbolo di avvertimento generale viene utilizzato unitamente ai livelli di avvertenza descritti nel paragrafo seguente. Nella sezione illustrata un'ulteriore indicazione rinvia alle spiegazioni nel testo.



AVVERTENZA

Indica il rischio di lesioni gravi o di morte.

ATTENZIONE

Indica il rischio di **danneggiamento** o **distruzione del prodotto**.

2 ⚠ Indicazioni di sicurezza

2.1 Uso a norma

Questo portone per garage è stato costruito e concepito solo per l'uso privato.

Un esercizio continuo non è consentito.

2.2 Indicazioni generali di sicurezza

- I lavori di montaggio, la manutenzione, le riparazioni e lo smontaggio dei portoni sezionali per devono essere eseguiti esclusivamente da specialisti (persona competente secondo la norma EN 12635).
- In caso di guasto del portone (difficoltà di funzionamento o altri disturbi) incaricare immediatamente uno specialista del controllo e della riparazione.
- Lo specialista deve accertare che vengano rispettate le norme locali per la sicurezza sul lavoro.
- Prima della messa in funzione del portone verificare che il portone sia in buono stato dal punto di vista meccanico e sia bilanciato in modo da poterlo manovrare con facilità anche manualmente (EN 12604).
- Il campo d'impiego dei portoni sezionali è stabilito dalla norma EN 13241.
- Durante il montaggio del portone tener conto degli eventuali pericoli ai sensi delle norme EN 12604 e EN 12453.

2.3 Condizioni ambientali

ATTENZIONE

Danneggiamento causato dagli sbalzi di temperatura

Gli sbalzi di temperatura fra l'interno e l'esterno possono causare la flessione degli elementi del portone (effetto bimetallico). Durante il movimento del portone esiste quindi la possibilità di danneggiamenti.

- Osservare le condizioni d'esercizio.

Il portone è previsto per le seguenti condizioni d'esercizio:

Temperatura:

- Lato esterno da -40°C a $+60^{\circ}\text{C}$
- Lato interno da -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$

Umidità dell'aria relativa: dal 20 al 90 %

3 Montaggio

AVVERTENZA

Rischio di lesioni dovuto a modifiche costruttive

Modificando o rimuovendo i componenti funzionali c'è il rischio di mettere fuori funzione importanti componenti di sicurezza. Possono infatti essere effettuate manovre incontrollate del portone e persone o oggetti possono rimanere incastrati.

- Non modificare o togliere alcun componente funzionale.
- Non installare componenti supplementari di terzi! Le molle a trazione sono adattate con la massima precisione al peso del manto. Componenti montati in aggiunta possono sovraccaricare le molle.
- In caso di installazione di una motorizzazione, seguire le istruzioni del produttore del portone e della motorizzazione. Utilizzare sempre i collegamenti originali del produttore del portone.

Prima del montaggio del portone il foro muratura e il pavimento dell'edificio devono essere pronti.

Durante il montaggio osservare quanto segue:

- Realizzare un collegamento sicuro alla struttura dell'edificio.
- Verificare l'idoneità d'uso del materiale di fissaggio in dotazione in relazione alle condizioni della struttura.
- Fissare il portone su elementi portanti dell'edificio solo previa autorizzazione dell'ingegnere strutturale.
- Garantire un sufficiente scarico dell'acqua nell'area della guarnizione a pavimento e delle parti di telaio, altrimenti esiste il pericolo di corrosione (vedere le schede tecniche).
- Garantire una sufficiente deumidificazione o areazione dell'edificio, altrimenti esiste il pericolo di corrosione.
- Prima dei lavori di intonacatura e verniciatura il portone deve essere protetto in modo efficace, poiché gli schizzi di malta, cemento, gesso, vernice ecc. possono provocare danni alla superficie.
- Proteggere il portone dall'azione aggressiva e corrosiva di p. es. reazioni nitriche da pietra o malta, acidi, soluzioni, sale antigelo, prodotti vernicianti o mastici ad agenti aggressivi, altrimenti esiste il pericolo di corrosione.
- Pulire le superfici con acqua pulita, una spugna morbida ed un detersivo neutro, non abrasivo.

- Per un montaggio semplice e sicuro eseguire accuratamente i passi descritti nella parte illustrata.

3.1 Messa sotto carico delle molle

AVVERTENZA

Rischio di lesioni dovuto alla tensione elevata delle molle

Se la tensione delle molle è elevata in caso di tensione non corretta possono entrare in azione forze intense.

- In caso di interventi di correzione della molla a trazione bloccare il manto per evitarne movimenti incontrollati.

Se la tensione delle molle è corretta, durante la manovra il portone tende a muoversi verso l'alto.

- Ad ogni lavoro di manutenzione è necessario controllare la tensione ed eventualmente correggerla.
- **Prima della prima messa in funzione, controllare il portone in base al capitolo *Controllo e manutenzione!***

4 Funzionamento

4.1 Manovra del portone

AVVERTENZA

Rischio di lesioni durante la marcia del portone

Il portone sezionale si apre verticalmente verso l'alto e persone o oggetti possono rimanere incastrati.

- Assicurarsi che durante la manovra del portone non si trovino oggetti né persone, in particolare bambini, nella zona di manovra del portone.
- Lasciare sempre libera la zona di passaggio del portone.
- Non azionare il portone in caso di forte influenza del vento.

I portoni devono essere usati solo da persone **competenti**. Se montato e controllato da uno specialista il portone sezionale è semplice da usare e di facile manovra.

4.1.1 Portoni motorizzati

Per l'automazione di un portone sezionale rispettare le specifiche norme di sicurezza. Si consiglia di rivolgersi al Suo fornitore al riguardo.

5 Pulizia

ATTENZIONE

Graffi sulle lastre a causa di pulizia non corretta

Lo strofinamento delle lastre provoca graffi.

- Rimuovere a fondo con acqua le particelle di sporco e di polvere. Infine se necessario pulire con acqua, un detersivo per piatti a pH neutro e un panno morbido e pulito.

Per la pulizia è sufficiente l'uso di acqua pura. In caso di sporco più intenso si può utilizzare acqua calda con un detergente neutro e non abrasivo (detersivo per piatti, pH 7). Per conservare le caratteristiche della superficie **pulire regolarmente almeno ogni 3 mesi** (lato esterno portone, guarnizioni). L'area di scorrimento dietro le guarnizioni laterali deve essere sempre mantenuta pulita e scorrevole.

Diverse influenze ambientali (p. es. clima marittimo, acidi, sale antigelo, inquinamento atmosferico, danneggiamenti della vernice) possono rendere necessaria un'ulteriore mano di vernice protettiva (vedere *Trattamento con vernice* a pagina 32).

6 Controllo e manutenzione

6.1 Lavori di controllo e di manutenzione

AVVERTENZA

Rischio di lesioni a causa di componenti di sicurezza difettosi

In caso di cura e manutenzione insufficienti importanti componenti di sicurezza possono mancare o essere difettosi.

- Far eseguire i lavori di controllo e manutenzione ad intervalli regolari da personale specializzato.

Far effettuare i lavori di controllo e manutenzione successivi prima della prima messa in funzione ed almeno una volta all'anno da uno specialista in base alle presenti istruzioni.

6.1.1 Elementi di sospensione

AVVERTENZA

Rischio di lesioni dovuto alla tensione elevata della fune

La tensione delle funi è elevata. Funi danneggiate possono causare lesioni gravi.

- Prima di sostituire le funi danneggiate proteggere il manto da movimenti incontrollati.
- Sostituire le funi danneggiate con estrema cautela.

- Verificare che gli elementi di sospensione (funi, molla, accessori, sospensioni) e il dispositivo di sicurezza non presentino punti di rottura e di danneggiamenti e sostituire i componenti danneggiati.

6.1.2 Bilanciamento del peso

AVVERTENZA

Rischio di lesioni a causa dell'abbassamento del portone

Se il bilanciamento del peso non è stato regolato correttamente il portone può abbassarsi in modo incontrollato e ciò può portare allo schiacciamento di persone o oggetti.

- Correggere la tensione delle molle a trazione.

AVVERTENZA

Tensione elevata della molla

Se la tensione delle molle è elevata in caso di tensione non corretta possono entrare in azione forze intense.

- In caso di interventi di correzione della molla a trazione bloccare il manto per evitarne movimenti incontrollati.

Controllare il bilanciamento del peso del manto:

- Aprire manualmente il portone per metà della sua altezza.
Il portone deve tenersi in questa posizione.

Se il portone si abbassa notevolmente:

- Correggere la tensione delle molle a trazione.

6.1.3 Punti di fissaggio

- Controllare tutti i punti di fissaggio sul portone e sulla struttura dell'edificio, eventualmente serrare.

6.1.4 Ruote e guide di scorrimento

Le ruote di scorrimento devono essere facili da ruotare a portone chiuso.

- Regolarle se necessario. Osservare le istruzioni di montaggio delle motorizzazioni, poiché qui vengono fornite indicazioni sulle particolarità della regolazione delle ruote di scorrimento.
- Eventualmente pulire le guide di scorrimento, **non ingrassare!**

6.1.5 Cerniere e portaruote

- Lubrificare le cerniere e i portaruote.

6.1.6 Guarnizioni

- Controllare che le guarnizioni siano prive di deformazioni e che siano complete, eventualmente sostituirle.

7 Anomalie ed eliminazione dei danni

AVVERTENZA

Rischio di lesioni a causa di movimenti incontrollati del portone

In caso di malfunzionamento i movimenti incontrollati del portone possono portare allo schiacciamento di persone o oggetti.

- In caso di guasto del portone (difficoltà di funzionamento o altri disturbi) incaricare immediatamente uno specialista del controllo e della riparazione.

7.1 Trattamento con vernice

Il manto è verniciato con una mano di fondo a base di poliestere. Se desidera riverniciare il portone con un'altra tonalità di colore, è necessaria una vernice di manutenzione o un'ulteriore mano di vernice protettiva:

- Raschiare la superficie con una carta abrasiva fine (granulazione min. 180).
- Pulire con acqua, asciugare, sgrassare.

- Continuare il trattamento con una comune vernice in resina sintetica per impiego esterno.

Evitare vernici di colore scuro per i portoni a doppia parete.
Seguire le istruzioni del produttore della vernice!

8 Smontaggio

Effettuare lo smontaggio seguendo le presenti istruzioni per il montaggio in ordine inverso.

9 Condizioni di garanzia

Periodo di garanzia:

In aggiunta alla garanzia legale, rilasciata dal rivenditore e risultante dal contratto di vendita, assicuriamo la seguente garanzia sulle parti, valida dalla data d'acquisto:

- Per il periodo di 2 anni dalla data di acquisto l'acquirente riceve una garanzia relativa a molle, cordini di sollevamento, carrelli di scorrimento, cerniere e rulli di rinvio
- Con normale sollecitazione di max. 3 azionamenti portone (Apertura/Chiusura) al giorno

Il ricorso alla garanzia non avrà effetto sulla durata della stessa. Per le forniture di compensazione e i lavori di riparazione il periodo di garanzia è di 6 mesi, o almeno il periodo di garanzia corrente.

Condizioni:

Il diritto alla garanzia è valido soltanto nel Paese in cui è stato acquistato il prodotto. La merce deve essere stata acquistata attraverso i canali di vendita da noi stabiliti. Il diritto alla garanzia può essere fatto valere soltanto per danni all'oggetto del contratto.

La ricevuta originale certifica il Suo diritto alla garanzia.

Prestazioni:

Durante il periodo di garanzia elimineremo qualsiasi carenza del prodotto derivante da un difetto del materiale o della produzione, che dovrà essere dimostrato.

Ci impegniamo a riparare o a sostituire, a nostra scelta, gratuitamente la merce difettosa con merce esente da vizi oppure a compensare la perdita di valore. Le parti sostituite ritornano ad essere di nostra proprietà.

La restituzione di spese per il montaggio, lo smontaggio, il controllo delle relative parti e richieste per lucro cessante e risarcimento danni sono esclusi dalla garanzia.

La garanzia non copre altresì i danni causati da:

- montaggio improprio
- messa in funzione e uso impropri
- influenze esterne come fuoco, acqua, condizioni ambientali anomale
- danneggiamenti meccanici provocati da incidenti, cadute, urti
- distruzione di natura dolosa o negligente
- una normale usura o mancanza di manutenzione
- riparazioni effettuate da persone non qualificate
- utilizzo di prodotti di terzi
- eliminazione o irriconecibilità della targhetta

10 Dichiarazione di prestazione

Dichiarazione di prestazione vedere:
www.isomatic.net/dop

Índice

A	Ferramentas necessárias para a montagem	2
B	Artigos fornecidos	3
C	Acessórios opcionais	4
1	Relativamente a estas instruções	34
1.1	Instruções de aviso utilizadas	34
2	⚠ Instruções de segurança	34
2.1	Utilização, segundo as disposições	34
2.2	Instruções gerais de segurança	34
2.3	Condições atmosféricas	35
3	Montagem	35
3.1	Tensão de molas	35
4	Funcionamento	35
4.1	Accionamento da porta	35
5	Limpeza e conservação	35
6	Ensaio e manutenção	36
6.1	Trabalhos de ensaio e manutenção	36
7	Avárias e reparação de danos	36
7.1	Tratamento da cor	36
8	Desmontagem	37
9	Condições de garantia	37
10	Declaração de desempenho	37



..... 110

Exma. cliente, Exmo. cliente,

Agradecemos ter optado por um dos nossos produtos.

1 Relativamente a estas instruções

Estas instruções estão estruturadas numa parte escrita e numa parte ilustrada. A parte ilustrada encontra-se a seguir à parte escrita.

Estas instruções são um **manual original** segundo a directiva comunitária 2006/42/CE. Leia e respeite estas instruções. As mesmas contêm informações importantes acerca do produto. Cumpra sobretudo as instruções de segurança e de aviso.

Guarde cuidadosamente estas instruções!

1.1 Instruções de aviso utilizadas



O símbolo geral de aviso assinala um perigo, que poderá levar a **lesões** ou à **morte**. Na parte escrita, o símbolo geral de aviso é utilizado em conjunto com os seguintes níveis de aviso. Na parte ilustrada, uma informação adicional remete para as explicações na parte escrita.

⚠ AVISO

Assinala um perigo, que poderá levar à morte ou a lesões graves.

ATENÇÃO

Assinala um perigo, que poderá levar à **danificação** ou **destruição do produto**.

2 ⚠ Instruções de segurança

2.1 Utilização, segundo as disposições

Esta porta de garagem foi construída e concebida somente para a aplicação particular.

Não é permitido o funcionamento contínuo.

2.2 Instruções gerais de segurança

- A montagem, manutenção, reparação e desmontagem das portas seccionais só poderão ser realizadas por pessoal habilitado (pessoa competente, de acordo com a norma europeia EN 12635).
- Aquando de falhas na porta (marcha pesada ou outras avarias) peça imediatamente a pessoal habilitado para proceder ao ensaio / à reparação.
- O pessoal habilitado terá de cumprir as normas nacionais vigentes relativas à segurança no trabalho.
- Antes da colocação em funcionamento da porta verifique, se a porta se encontra em bom estado mecânico e em equilíbrio, de forma a que a mesma possa ser facilmente operada à mão (EN 12604).
- O âmbito de aplicação das portas seccionais é definido pela norma EN 13241.
- Aquando da montagem da porta terá de se ter em atenção a possíveis perigos, de acordo com as normas europeias EN 12604 e EN 12453.

2.3 Condições atmosféricas

ATENÇÃO

Danos devido a diferenças de temperatura

Devido às diferenças de temperatura interior e exterior podem verificar-se flexões dos elementos da porta (efeito bimetal). Aquando do accionamento da porta existe a possibilidade de danos.

- ▶ Respeite as condições de serviço.

O funcionamento da porta está previsto nas seguintes condições:

Temperatura:

- Lado exterior – 40 °C a +60 °C
- Lado interior – 20 °C a +60 °C

Humidade relativa do ar: 20 % a 90 %

3 Montagem

AVISO

Perigo de lesão devido a alterações construtivas

Devido à alteração ou remoção de peças de função, poderão ser imobilizadas componentes importantes de segurança. Desta forma, poderão ser despoletadas deslocações de porta descontroladas, podendo pessoas ou objectos ficarem entaladas.

- ▶ Não altere nem remova peças de função.
- ▶ Não aplique elementos de construção adicionais. As molas de tracção estão ajustadas ao peso da folha da porta. Os elementos de construção adicionais podem sobrecarregar as molas.
- ▶ Aquando da aplicação de um automatismo, cumpra as instruções do fabricante da porta e do automatismo. Utilize sempre as ligações de origem do fabricante da porta.

A abertura da porta e o pavimento do edifício terão de estar concluídos antes da montagem da mesma.

Aquando da montagem tenha em atenção o seguinte:

- Providencie uma ligação segura ao corpo de construção.
- Verifique a qualidade dos meios de fixação fornecidos, de acordo com os dados construtivos.
- Fixe o dispositivo da porta a peças sustentadas do edifício e só com a autorização do especialista em estática.
- Providencie um escoamento de água suficiente na zona da vedação de solo e das peças do caixilho, caso contrário, existe o perigo de corrosão. (Ver dados de montagem)
- Providencie uma secagem ou ventilação suficiente do edifício, caso contrário existe o perigo de corrosão.
- Antes de trabalhos de reboco e pintura, a porta terá de ser obrigatoriamente protegida, uma vez que os salpicos de argamassa, cimento, gesso, tinta, etc. levam a danos na superfície.
- Proteja a porta de agentes agressivos e corrosivos, como reacções de nitrato de potássio de tijolos ou argamassa, ácidos, lixívia, sal para degelar, tintas com efeito agressivo ou material de vedação, caso contrário existe o perigo de corrosão.
- Limpe as áreas da porta com água límpida, uma esponja macia e um detergente neutro não abrasivo.

- ▶ Para uma montagem simples e segura, realize cuidadosamente os passos de trabalho, que se encontram na parte ilustrada.

3.1 Tensão de molas

AVISO

Perigo de lesão devido à elevada tensão nas molas

As molas encontram-se sob elevada tensão e aquando de uma tensão de molas instável poderá libertar grandes forças.

- ▶ Proteja a folha da porta de movimentos descontrolados aquando de trabalhos de ajuste na mola de tracção.

Aquando de uma tensão correcta das molas, a folha da porta tem tendência a movimentar-se para cima.

- ▶ Em qualquer manutenção, verificar a tensão das molas e, se for necessário, reajustar.
- ▶ **Antes do primeiro funcionamento, verificar a porta, de acordo com o capítulo referente a Ensaio e manutenção!**

4 Funcionamento

4.1 Accionamento da porta

AVISO

Perigo de lesão aquando da deslocação da porta

A porta seccional abre na vertical, para cima, pessoas ou objectos podem ficar entaladas.

- ▶ Certifique-se, que não se encontrem pessoas, sobretudo crianças ou objectos na área de movimento do portão durante o accionamento do mesmo.
- ▶ Mantenha a zona de abertura da porta sempre livre.
- ▶ Não accione a porta aquando de ventos fortes.

O accionamento das portas terá de ser feito por pessoas **instruídas**. Se a porta seccional for correctamente montada e inspecionada, então a sua deslocação é fácil e o seu accionamento torna-se simples.

4.1.1 Portas accionadas mecanicamente

Aquando da automatização de uma porta seccional, cumprir as normas de segurança específicas. Fale com o seu fornecedor a este respeito.

5 Limpeza e conservação

ATENÇÃO

Arranhões nos vidros devido a uma limpeza incorrecta

Esfregar os vidros provoca arranhões.

- ▶ Em primeiro lugar, limpe a fundo e com água as partículas de pó. Se for necessário, limpe em seguida só com água, um produto de limpeza ph neutro e um pano macio e limpo.

Para a limpeza e conservação é suficiente água límpida. Aquando de sujidades mais fortes poderá ser utilizada água quente e um produto de limpeza neutro não abrasivo (detergente doméstico, valor pH 7). Para a conservação das características da superfície terá de ser realizada uma **limpeza regular, pelo menos de 3 em 3 meses** (lado exterior da porta, vedações). A zona de deslize atrás das vedações laterais terá de se encontrar permanentemente limpa e deslizante.

As diferentes influências atmosféricas (por exemplo, clima marítimo, ácidos, sal para degelar, pressões de ar, danos no verniz) podem exigir pinturas de protecção adicionais (ver *Tratamento da cor* na página 36).

6 Ensaio e manutenção

6.1 Trabalhos de ensaio e manutenção

AVISO

Perigo de lesão devido a componentes de segurança defeituosos

Devido ao ensaio e à manutenção insuficiente, componentes de segurança importantes poderão falhar ou estar defeituosos.

- ▶ Peça a pessoal habilitado para proceder à realização regular dos trabalhos de ensaio e manutenção.

Os seguintes trabalhos de ensaio e manutenção, antes do primeiro funcionamento e pelo menos uma vez por ano terão de ser realizados por pessoal habilitado, de acordo com estas instruções.

6.1.1 Meios de suporte

AVISO

Perigo de lesão devido à elevada tensão nos cabos

Os cabos estão sob elevada tensão. Os cabos danificados podem originar lesões graves.

- ▶ Proteja a folha da porta de movimentos descontrolados antes da substituição de cabos danificados.
- ▶ Substitua cuidadosamente os cabos danificados.

- ▶ Verificar os meios de suporte (cabos, molas, ferragens, suspensões) e os dispositivos de segurança no que diz respeito aos pontos de ruptura e às danificações. As peças defeituosas deverão ser substituídas.

6.1.2 Compensação de peso

AVISO

Perigo de lesão devido à cedência descontrolada da porta

Se a compensação de peso não estiver correctamente ajustada, a porta pode ceder de forma descontrolada, podendo entalar pessoas ou objectos.

- ▶ Retensione as molas de tracção.

AVISO

Elevada tensão nas molas

As molas encontram-se sob elevada tensão e aquando de uma tensão de molas instável poderá libertar grandes forças.

- ▶ Proteja a folha da porta de movimentos descontrolados aquando de trabalhos de ajuste na mola de tracção.

Controlar a compensação de peso da folha da porta:

- ▶ Abrir manualmente a porta até meio.
A porta terá de ficar nessa posição.

Se a porta ceder visivelmente para baixo:

- ▶ Retensionar as molas de tracção.

6.1.3 Pontos de fixação

- ▶ Todos os pontos de fixação da porta e do corpo de construção terão de ser verificados quanto ao ajuste fixo e, se for necessário, terão de ser apertados.

6.1.4 Polias e barras de guia

As polias terão de ser facilmente rodadas, quando a porta se encontrar fechada.

- ▶ Se for necessário, terão de ser ajustadas as polias. Cumprir as instruções de montagem dos automatismos, uma vez que aqui se remete para especificidades no ajuste das polias.
- ▶ Se for necessário, limpar as barras de guia, **não olear!**

6.1.5 Dobradiças e suportes de rolo

- ▶ Olear as dobradiças e os suportes de rolo.

6.1.6 Vedações

- ▶ Verificar as vedações quanto a danificações, deformações e integridade e, se for necessário, substituir.

7 Avarias e reparação de danos

AVISO

Perigo de lesão devido à deslocação descontrolada da porta

Aquando de avarias, as deslocações descontroladas da porta podem lesionar pessoas ou entalar objectos.

- ▶ Aquando de falhas na porta (marcha pesada ou outras avarias) peça imediatamente a pessoal habilitado para proceder ao ensaio / à reparação.

7.1 Tratamento da cor

A folha da porta está equipada com uma lacagem de base em poliéster. Se pretender pintar a porta de uma outra cor então é necessária uma pintura de restauro ou uma pintura de protecção adicional:

- Lixe levemente a superfície com um lixa fina (min. 180 de granulação)
- Limpe com água, seque e desengordure

- Tratamento posterior com um verniz de resina sintética corrente para a aplicação exterior.

Deverão evitar-se as tintas escuras nas portas com painel duplo.

Cumpra as instruções de tratamento do fabricante do verniz!

8 Desmontagem

A porta deverá ser desmontada em sequência contrária, de acordo com estas instruções de montagem.

9 Condições de garantia

Duração da garantia

Para além da garantia legal do vendedor resultante do contrato de compra damos a seguinte garantia em peças, a partir da data de compra:

- Durante o período de 2 anos, a partir da data de compra, o comprador obtém uma garantia para molas, cabos metálicos, polias, dobradiças e polias de desvio
- No caso de condições normais de máx. 3 acionamentos de porta (aberto / fechado) por dia

O prazo da garantia não se prolonga com a utilização.

O prazo de garantia para os fornecimentos de peças sobresselentes é de 6 meses, no entanto, o mínimo é o prazo de garantia corrente.

Pressupostos

O direito à garantia só se aplica ao país no qual foi comprado o aparelho. A mercadoria tem de passar pelo nosso sistema de processamento. O direito à garantia só existe se forem verificados danos no próprio objeto contratual.

O recibo serve de comprovativo para ter direito à garantia.

Prestações

Durante o prazo da garantia reparamos todos os defeitos do produto que resultaram de um erro de fabrico ou de material. Comprometemo-nos a substituir gratuitamente as mercadorias defeituosas por mercadorias sem defeitos a melhorá-las ou a aplicar um valor mais baixo, de acordo com a nossa escolha. Ficaremos com as peças substituídas.

A restituição de despesas relativas à desmontagem e à montagem, à verificação das respetivas peças, bem como, às pretensões de perda e indemnização encontra-se excluída da garantia.

Excluem-se igualmente danos que resultaram devido:

- montagem incorreta
- à colocação em funcionamento e ao manuseamento incorretos
- às influências externas, como por exemplo, fogo, água, condições atmosféricas anormais
- aos danos mecânicos por acidente, queda, embate
- à destruição intencional ou negligente
- ao desgaste normal ou à falta de manutenção
- à reparação por parte de pessoal não qualificado
- à utilização de peças de um outro fabricante
- à remoção ou adulteração do logótipo

10 Declaração de desempenho

Declaração de desempenho ver:
www.isomatic.net/dop

Spis treści

A	Narzędzia potrzebne do montażu	2
B	Załączone materiały	3
C	Opcjonalne wyposażenie dodatkowe.....	4

1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji.....	38
1.1	Stosowane wskazówki ostrzegawcze	38
2	⚠ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	38
2.1	Stosowanie zgodne z przeznaczeniem	38
2.2	Ogólne zasady bezpieczeństwa	38
2.3	Warunki zewnętrzne	39
3	Montaż	39
3.1	Naciąganie sprężyn	39
4	Użytkowanie.....	39
4.1	Obsługa bramy	39
5	Czyszczenie i pielęgnacja.....	40
6	Kontrola i konserwacja	40
6.1	Przegląd i prace konserwacyjne.....	40
7	Awaryjne usuwanie uszkodzeń	41
7.1	Wykończenie ostateczne.....	41
8	Demontaż	41
9	Warunki gwarancji.....	41
10	Deklaracja właściwości użytkowych	41



..... 110

Zabrania się przekazywania lub powielania niniejszego dokumentu, wykorzystywania lub informowania o jego treści bez wyraźnego zezwolenia. Niestosowanie się do powyższego postanowienia zobowiązuje do odszkodowania. Wszystkie prawa z rejestracji patentu, wzoru użytkowego lub zdobniczego zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone.

Szanowni Klienci,

cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo wybrać produkt naszej firmy.

1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja dzieli się na część opisową i ilustrowaną. Część ilustrowana znajduje się bezpośrednio po części opisowej.

Niniejsza instrukcja jest **Instrukcją oryginalną** w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE. Prosimy o przeczytanie i stosowanie się do niniejszej instrukcji. Zawiera ona ważne informacje na temat produktu. Prosimy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję!

1.1 Stosowane wskazówki ostrzegawcze



Ogólny symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do **urazów** lub **śmierci**. W części opisowej ogólny symbol ostrzegawczy stosowany jest w połączeniu z niżej określonymi stopniami zagrożenia. W części ilustrowanej dodatkowy odnośnik wskazuje na wyjaśnienia zawarte w części opisowej.



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci.

UWAGA

Oznacza niebezpieczeństwo, które może spowodować **uszkodzenie** lub **zniszczenie wyrobu**.

2 ⚠ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ta brama garażowa jest przewidziana do stosowania wyłącznie w budynkach prywatnych.

Zabrania się użytkowania bramy w ciągłym trybie pracy.

2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Montaż, konserwację, naprawę i demontaż garażowych bram segmentowych może przeprowadzać tylko osoba posiadająca stosowne kwalifikacje (osoba kompetentna zgodnie z EN 12635).
- W razie nieprawidłowego działania bramy (brak płynnej pracy lub inne zakłócenia) należy zlecić kontrolę / naprawę bezpośrednio osobie posiadającej stosowne kwalifikacje.
- Uprawniony instalator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Przed uruchomieniem bramy prosimy skontrolować, czy brama znajduje się w nienagannym stanie mechanicznym oraz czy jej ciężar jest równoważony w stopniu pozwalającym na łatwe ręczne otwieranie i zamykanie (EN 12604).

- Zakres stosowania bram segmentowych określa norma EN 13241.
- Podczas montażu bramy prosimy zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia określone w normach EN 12604 i EN 12453.

2.3 Warunki zewnętrzne

UWAGA
Uszkodzenie wskutek różnicy temperatur Różnica temperatury zewnętrznej i wewnętrznej może prowadzić do uginania się elementów bramy (efekt bimetalu). W takiej sytuacji uruchomienie bramy może spowodować jej uszkodzenie. ▶ Należy przestrzegać warunków eksploatacji.

Brama jest przeznaczona do pracy w następujących warunkach:

Temperatura:

- strona zewnętrzna –40 °C do +60 °C
- strona wewnętrzna –20 °C do +60 °C

Względna wilgotność powietrza: 20 % do 90 %

3 Montaż

⚠ OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek zmian konstrukcyjnych Zmiana jakichkolwiek elementów funkcyjnych lub ich usunięcie może spowodować uszkodzenie ważnych zabezpieczających elementów konstrukcyjnych. Istnieje też ryzyko niekontrolowanego wyzwolenia bramy i przytraśnięcia ludzi lub przedmiotów. ▶ Nie należy zmieniać ani usuwać jakichkolwiek części. ▶ Nie należy montować żadnych dodatkowych części innych producentów. Sprężyny naciągowe zostały ściśle dopasowane do ciężaru płyty bramy. Dodatkowe elementy mogą spowodować przeciążenie sprężyn. ▶ Podczas wykonywania montażu napędu należy przestrzegać wskazówek producenta bramy i napędu. Stosować wyłącznie oryginalne elementy łączące.

Przed zainstalowaniem bramy należy wykończyć otwór w ścianie i posadzkę w budynku.

Podczas wykonywania montażu prosimy przestrzegać następujących zasad:

- Wykonać solidne połączenie bramy ze ścianą budynku.
- Sprawdzić przydatność dostarczonych elementów mocujących do stosowania w danych warunkach montażowych.
- Bramę mocować do elementów nośnych budynku tylko za zgodą specjalisty ds. statyki.
- W obszarze uszczelki progowej i elementów ościeżnicy wykonać odpowiednie odprowadzenie wody, co pozwoli uniknąć korozji. (Patrz Dane montażowe).
- Należy zapewnić wystarczające suszenie wzgl. wentylację budynku, aby wyeliminować ryzyko korozji.

- Przed rozpoczęciem prac tynkarskich i malarskich należy bezwzględnie zabezpieczyć bramę przed odpryskami zaprawy, cementu, gipsu, farby itp., które mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni bramy.
- Chronić bramę przed działaniem żrących i agresywnych środków, np. związków saletry z cegieł i zapraw, kwasów, ługów, soli do posypywania nawierzchni dróg, silnie reagujących materiałów malarskich lub uszczelniających, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia korozji.
- Powierzchnię bramy należy czyścić miękką gąbką, stosować czystą wodą z dodatkiem neutralnego, nieszorującego środka czyszczącego.
- ▶ **Czynności opisane w części ilustrowanej prosimy wykonywać starannie w podanej kolejności, co ułatwi prawidłowe wykonanie montażu.**

3.1 Naciąganie sprężyn

⚠ OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek dużego napięcia sprężyn Ze względu na duże napięcie sprężyn istnieje niebezpieczeństwo doznania urazów podczas ich niezabezpieczonego naciągania. ▶ Przed przystąpieniem do prac regulacyjnych na sprężynach naciagowych należy zabezpieczyć płytę bramy przed niekontrolowanym uruchomieniem.

Płyta bramy przy prawidłowym naciągu sprężyn wykazuje lekką tendencję do podnoszenia się.

- ▶ Przy każdym przeglądzie kontrolować naciąg sprężyn i w razie potrzeby wyregulować.
- ▶ **Przed pierwszym uruchomieniem bramę należy skontrolować zgodnie z rozdziałem *Kontrola i konserwacja*!**

4 Użytkowanie

4.1 Obsługa bramy

⚠ OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas pracy bramy Brama segmentowa otwiera się pionowo w górę i może spowodować przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów. ▶ Przed uruchomieniem należy się upewnić, że w obszarze pracy bramy nie przebywają ludzie – w szczególności dzieci – lub nie stoją na przeszkodzie żadne przedmioty. ▶ Nigdy nie należy zastawiać obszaru otwierania bramy. ▶ Nie uruchamiać bramy przy bardzo silnym wietrze.

Bramę mogą obsługiwać wyłącznie **przeszkolone** osoby. Prawidłowo zamontowana i sprawdzona brama segmentowa porusza się płynnie i jest łatwa w obsłudze.

4.1.1 Bramy z napędem elektrycznym

W odniesieniu do automatycznych bram segmentowych należy przestrzegać szczególnych przepisów bezpieczeństwa. W tym zakresie prosimy skontaktować się z Państwa dostawcą.

5 Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA

Rysy na szybach wskutek nieodpowiedniego czyszczenia

Wycieranie szyb powoduje powstawanie rys.

- ▶ Drobiniki zanieczyszczeń i kurzu należy najpierw dokładnie spłukać wodą. W razie potrzeby użyć wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń o neutralnym odczynie pH i na koniec wytrzeć do sucha miękką i czystą szmatką.

Do czyszczenia i pielęgnacji stosować czystą wodę.

Silniejsze zabrudzenia usuwać ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego, nieszorującego środka czyszczącego (płyn do mycia naczyń, pH 7). Bramę (strona zewnętrzna, uszczelki) należy czyścić regularnie **minimum co 3 miesiące**, aby zachować właściwości powierzchni. Obszar ślizgowy za uszczelkami bocznymi należy stale utrzymywać w czystości.

Wpływ zewnętrznych warunków otoczenia (np. klimat morski, kwasy, sól do posypywania nawierzchni dróg, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, uszkodzenia powłok lakierniczych) może spowodować konieczność naniesienia dodatkowych powłok ochronnych (patrz *Wykończenie ostateczne* na stronie 41).

6 Kontrola i konserwacja

6.1 Przegląd i prace konserwacyjne

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek uszkodzonych elementów zabezpieczających

Niedostateczna kontrola i konserwacja może prowadzić do obniżenia sprawności działania lub uszkodzenia ważnych elementów zabezpieczających.

- ▶ Prosimy powierzyć wykonanie okresowego przeglądu i prac konserwacyjnych osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Wykonanie poniższych prac kontrolnych i konserwacyjnych zgodnie z niniejszą instrukcją należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje – przed pierwszym uruchomieniem bramy, a następnie przynajmniej raz w roku.

6.1.1 Elementy nośne

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek za dużego napięcia liny

Liny znajdują się pod dużym naprężeniem. Uszkodzone liny mogą spowodować ciężkie obrażenia.

- ▶ Przed przystąpieniem do wymiany uszkodzonych lin należy zabezpieczyć płytę bramy przed uruchomieniem.
- ▶ Wymianę uszkodzonych lin prosimy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością.

- ▶ Skontrolować stan urządzeń zabezpieczających i elementów nośnych (liny, sprężyny, prowadzenie, zawieszenie) pod kątem ewentualnych pęknięć i uszkodzeń, niesprawne elementy wymienić.

6.1.2 Zrównoważenie ciężaru

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niekontrolowanego opadnięcia bramy

Nieprawidłowo zrównoważony ciężar może spowodować niekontrolowane opadnięcie bramy i przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów.

- ▶ Należy wyregulować napięcie sprężyn.

Duży naciąg sprężyny

Ze względu na duże napięcie sprężyn istnieje niebezpieczeństwo doznania urazów podczas ich niezabezpieczonego naciągania.

- ▶ Przed przystąpieniem do prac regulacyjnych na sprężynach naciągowych należy zabezpieczyć płytę bramy przed niekontrolowanym uruchomieniem.

Kontrola zrównoważenia ciężaru bramy:

- ▶ Otworzyć bramę ręcznie do połowy wysokości. Brama powinna pozostać w tym położeniu.

Jeśli brama znacznie opada w dół:

- ▶ poprawić napięcie sprężyn naciągowych.

6.1.3 Punkty mocowania

- ▶ Sprawdzić trwałość wszystkich punktów mocowania na bramie i ścianie budynku, w razie potrzeby dokręcić.

6.1.4 Rolki bieżne i prowadnice

Przy zamkniętej bramie rolki bieżne powinny się swobodnie obracać.

- ▶ W razie konieczności ustawić rolki bieżne. Przestrzegać zasad dotyczących montażu napędów, gdyż obowiązują inne zalecenia dotyczące regulacji rolek bieżnych.
- ▶ Prowadnice ewentualnie oczyścić, **nie smarować!**

6.1.5 Zawiasy i obejmy rolek

- ▶ Naoliwić zawiasy i obejmy rolek.

6.1.6 Uszczelki

- ▶ Sprawdzić ewentualne uszkodzenia, odkształcenia i kompletność uszczelki, w uzasadnionych przypadkach wymienić.

7 Awarie i usuwanie uszkodzeń

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skażenia wskutek niekontrolowanego uruchomienia bramy Uszkodzona brama może wskutek niekontrolowanego uruchomienia spowodować przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów.
► W razie nieprawidłowego działania bramy (brak płynnej pracy lub inne zakłócenia) należy zlecić kontrolę / naprawę bezpośrednio osobie posiadającej stosowne kwalifikacje.

7.1 Wykończenie ostateczne

Brama posiada powłoką gruntującą na bazie farby poliestrowej. Jeżeli zamierzacie Państwo polakierować bramę na inny kolor, wykonać powłokę renowacyjną lub dodatkową powłokę ochronną, należy:

- lekko przeszlifować powierzchnię drobnym papierem ściernym (ziarność min. 180)
- oczyścić wodą, wysuszyć, odtłuścić
- wykończyć powierzchnię lakierem na bazie sztucznej żywicy do stosowania na zewnątrz.

Należy unikać ciemnych kolorów w bramach ocieplanych. Przestrzegać instrukcji producenta lakieru!

8 Demontaż

Bramę należy zdemontować w odwrotnej kolejności, posługując się w tym celu instrukcją montażu.

9 Warunki gwarancji

Okres gwarancji

Do ustawowej rękojmi udzielanej przez sprzedawcę, wynikającej z umowy kupna-sprzedaży, udzielamy dodatkowej gwarancji częściowej od daty zakupu:

- Na okres 2 lat od daty zakupu Kupujący otrzymuje gwarancję na sprężyny, liny stalowe, rolki bieżne, zawiasy i rolki zmiany kierunku
- przy normalnym obciążeniu, to jest maks. 3 uruchomieniach bramy (otwarcie / zamknięcie) dziennie

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego. Na dostawy części zamiennych lub na prace naprawcze udzielamy 6-miesięcznej gwarancji, jednak nie krótszej niż bieżący okres gwarancyjny.

Warunki

Gwarancja obowiązuje tylko na terenie kraju, w którym dane urządzenie zostało zakupione. Towar musi być zakupiony w autoryzowanym przez nas punkcie. Roszczenia z tytułu gwarancji odnoszą się tylko do uszkodzeń samego przedmiotu umowy.

Dowód zakupu stanowi podstawę roszczeń gwarancyjnych.

Świadczenia

W okresie trwania gwarancji usuwamy wszystkie wady produktu, które wynikają z wady materiałowej lub winy producenta i można je udokumentować. Zobowiązujemy się do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na wybrany przez nas towar bez wad, do jego naprawy lub zwrotu minimalnej wartości. Części wymienione stanowią naszą własność.

Z zakresu gwarancji wyłącza się zwrot nakładów poniesionych z tytułu demontażu i montażu, sprawdzenia stosownych części oraz żądania zwrotu utraconego zysku, jak również roszczenia odszkodowawcze.

Ponadto gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez:

- niefachowy montaż
- niefachowe uruchomienie i obsługę
- wpływ czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, anomalie środowiskowe
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane wypadkiem, upadkiem, zderzeniem
- zniszczenie wskutek niedbalstwa lub umyślnego działania
- normalne zużycie lub wady w konserwacji
- naprawy wykonane przez osoby bez kwalifikacji
- stosowanie części pochodzących od innych producentów
- usunięcie lub zamazanie tabliczki znamionowej

10 Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych por.: www.isomatic.net/dop

Tartalomjegyzék

A	A szereléshez szükséges szerszámok	2
B	Szállított termékek	3
C	Opcionális kiegészítők	4
1	Néhány szó ezen utasításhoz.....	42
1.1	Használt figyelmeztetések	42
2	⚠ Biztonsági utasítások	42
2.1	Előírás szerinti alkalmazás.....	42
2.2	Általános biztonsági utasítások	42
2.3	Környezeti feltételek	43
3	Szerelés	43
3.1	A torziórugók előfeszítése / felhúzása.....	43
4	Üzemeltetés	43
4.1	Kapuműködtetés	43
5	Tisztítás és ápolás	43
6	Ellenőrzés és karbantartás.....	44
6.1	Vizsgálati- és karbantartási munkák.....	44
7	Zavar- és kárelhárítás	44
7.1	Felületkezelés	44
8	Kiszerezés	44
9	Jótállási feltételek	45
10	Teljesítménynyilatkozat.....	45



..... 110

Kedves vásárló,

Nagyon örülünk, hogy cégünk terméke mellett döntött.

1 Néhány szó ezen utasításhoz

Ez az utasítás egy szöveges és egy ábrás részre tagolódik. Az ábrás részt a szöveges rész végén találja.

Ezen utasítás a 2006/42/EK EK-irányelv értelmében egy **Eredeti használati utasítás**. Kérjük olvassa el, és tartsa be ezen utasítást. Fontos információk vannak benne a termékről. Különösen figyeljen a biztonsági és figyelmeztető utasításokra.

Ezt az Útmutatást gondosan őrizze meg!

1.1 Használt figyelmeztetések



Általános figyelmeztető szimbólum jelzi azt a veszélyt, **ami sérüléseket vagy halált okozhat**. A szöveges részben az általános figyelmeztető szimbólum az azt követő figyelmeztetési fokozatok leírásával együtt használatos. Az ábrás részben kiegészítő adat vagy jelölés utal a szöveges részben található magyarázatra.



FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszély jelölése, amely halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT

Olyan veszély jelölése, ami a **termék sérüléséhez** vagy **tönkremeneteléhez** vezethet.

2 ⚠ Biztonsági utasítások

2.1 Előírás szerinti alkalmazás

Ez a garázkapu csak magáncélú felhasználásra lett konstruálva és megtervezve.

Tartós üzem nem engedélyezett.

2.2 Általános biztonsági utasítások

- Sorozatú szekcionált kapu szerelését, karbantartását, javítását és kiszerezését csak szakember végezheti (EN 12635 szerinti kompetens személy).
- Ha a kapu tönkremegy (nehézbíró lesz vagy más zavar lép fel) az ellenőrzéssel / javítással közvetlenül szakembert bízson meg.
- A szakembernek figyelnie kell arra, hogy a munkabiztonság mindenkor nemzeti előírásait betartsa.
- A kapu üzembe helyezése előtt át kell vizsgálni, hogy a kapu mechanikusan hibátlan állapotban van-e, mégpedig egyensúlyban van-e, úgy, hogy kézzel is könnyen működtethető (EN 12604).
- Sorozatú szekcionált kapuk felhasználási területét az MSZ EN 13241 szabvány taglalja.
- A kapuszerelés során az MSZ EN 12604 és MSZ EN 12453 szabványok értelmében vegye figyelembe a lehetséges veszélyeket.

2.3 Környezeti feltételek

VIGYÁZAT
Károsodás hőmérsékletkülönbségek hatására A különböző belső- és külső hőmérséklet miatt a kapuelemeken kihajlás léphet fel (Bimetál-jelenség). Ilyen esetekben a kapu működtetése során fennáll a sérülés veszélye. ► Tartsa be az üzemeltetési feltételeket.

A következő üzemeltetési feltételeknek kell a kapu esetében teljesülni:

Hőmérséklet:

- Külső oldal -40 °C-tól, +60 °C-ig
- Belső oldal -20 °C-tól, +60 °C-ig

Relatív páratartalom: 20 % – 90 %-ig

3 Szerelés

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a helyszíni változtatások esetén Funkciós részek megváltoztatása vagy eltávolítása fontos biztonsági egységeket helyezhet üzemben kívül. Ezáltal ellenőrizetlen kapufutás történhet, ami személyek vagy tárgyak beszorulását okozhatja. ► Ne változtasson meg vagy távolítsa el alkatrészeket! ► Ne építsen be idegen kiegészítő elemeket. A húzórugó pontosan a kapu súlyához vannak méretezve. Kiegészítő alkatrészek túlterhelhetik a rugót. ► A meghajtás felszerelésekor ügyeljen a kapu és a meghajtás gyártójának az utasításaira! Mindig a kapugyártó eredeti csatlakozásait használja!

A kapu beépítése előtt kész kell lennie a kapunyílásnak és az épület aljzatának.

Szerelés közben figyeljen a következőkre:

- Legyen biztonságos kapcsolata a fogadó falazattal.
- Vizsgálja meg, hogy a kapuval együtt szállított rögzítőelemek alkalmasak-e helyi adottságok mellett a rögzítésre.
- Csak statikussal történő egyeztetés után szereljen az épület tartószerkezetére.
- Gondoskodjon a megfelelő vízelvezetésről a padlótomítás és a tokrészek területén, különben korrózióveszély állhat fenn. (lásd a beépítési útmutatót)
- Gondoskodjon róla, hogy az épület megfelelően száraz és szellőztetett legyen, különben fennáll a korrózióveszély.
- A kőműves munkák előtt a kapu védelméről feltétlenül gondoskodni kell, mivel a vakolat, cement, gipsz, festék, stb. felfröcsöghetnek rá, és ez a felület károsodásához vezethet.
- Óvja a kaput agresszív és maróhatású anyagoktól, mint pl. salétromos téglák és vakolatok, savak, lúgok, útszóró só, agresszív hatású festékek vagy tömítőanyagok, különben korrózióveszély léphet fel!
- A kapufelületet tisztítsa tiszta vízzel, puha szivaccsal, és semleges, karcmentes tisztítószerrel.
- **Az egyszerű és biztonságos beépítés érdekében gondosan végezze el az ábrás rész munkalépéseit.**

3.1 A torziórugók előfeszítése / felhúzása

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a magas rugófeszesség révén A rugók nagy feszültség alatt állnak, ezért egy biztosítatlan rugófeszítés során igen nagy erők szabadulhatnak fel. ► Biztosítsa a kapulapot elmozdulás ellen, a húzórugók beállítási munkálata közben.

A kapulap, helyesen előfeszített rugók esetén, könnyedén felemelhető.

- Minden karbantartás során ellenőrizze a rugók feszességét, ha kell feszítse után őket.
- **Az első üzembe helyezés előtt a kaput az Ellenőrzés és karbantartás fejezet szerint át kell vizsgálni!**

4 Üzemeltetés

4.1 Kapuműködtetés

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a kapu futása közben A szekcionált kapu függőlegesen felfelé nyílik, eközben személyek vagy tárgyak becsípődhetnek. ► Győződjön meg róla, hogy kapuműködtetés közben személyek, különösen gyerekek, vagy tárgyak ne legyenek a kapu mozgástartományában. ► Mindig tartsa szabadon a kapu mozgástartományát. ► Ne üzemeltesse a kaput erős szélterhelés esetén!

A kapu üzemeltetését csak **kioktatott** személy végezheti. Ha a szerelést és a vizsgálatokat szakember végezte, a szekcionált kapu könnyűjárású és kezelése egyszerű.

4.1.1 Gépi működtetésű kapuk

A szekcionált kapu automatizálásakor egyedi biztonsági előírásokat kell betartani. Kérje ki a szállító tanácsát!

5 Tisztítás és ápolás

VIGYÁZAT
Karcolások a betéten a hibás tisztítás miatt Az üvegbetét súrolása karcosodást okozhat. ► Először alaposan öblítse le vízzel a szennyeződést. Ha a tisztításhoz feltétlenül szükséges, a vízhez csak ph-semleges kereskedelmi tisztítószer tegyen, és puha, tiszta kendőt használjon.

A tisztításhoz és ápoláshoz elegendő a tiszta víz.

Valamivel erősebb szennyeződés esetén meleg vizet és semleges hatású karcmentes tisztítószer (pl. mosogatószer, pH-érték 7) ajánlunk. A felületi tulajdonságok megtartásához rendszeres **tisztítás szükséges 3 havonta** (kapu külső oldala, tömítések). Az oldalsó tömítések mögötti csúszós területet folyamatosan tisztán és csúszós állapotban kell tartani.

A legkülönbözőbb környezeti behatások (pl. tengeri klíma, savak, útszóró só, légtérhelés, festési sérülések) további védőrétegek felhordását tehetik szükségessé (lásd a *Felületkezelés* fejezetet a 44 oldalon).

6 Ellenőrzés és karbantartás

6.1 Vizsgálati- és karbantartási munkák

⚠ FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a meghibásodott biztonsági alkatrészek miatt A nem kielégítő ellenőrzés és karbantartás miatt, fontos biztonsági elemek állhatnak le vagy mehetnek tönkre. ▶ Rendszeresen végeztesse el a szakemberrel a kapu ellenőrzési és karbantartási munkálatait.

A következő ellenőrzési és karbantartási munkákat az első üzembe helyezés előtt és évente legalább kétszer ezen utasítás szerint szakemberrel el kell végeztetni!

6.1.1 Ellenőrizze a teherhordó egységeket

⚠ FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a nagy kötélfeszesség miatt A kötelek nagy feszültség alatt állnak. A károsodott kötel adott esetben súlyos sérülések okozója lehetnek. ▶ Biztosítsa a kapulapot az elmozdulás ellen a sérült kötelek cseréje előtt. ▶ Legyen nagyon elővigyázatos a sérült kötelek cseréje során.

- ▶ Ellenőrizze a teherhordó egységeket (kötelek, rugók, sínvezetések, függesztések) és a biztonsági egységek törését és sérülését, a károsodott egységeket cserélje ki.

6.1.2 A súlykiegyenlítés

⚠ FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a kapu ellenőrizetlen lesüllyedése miatt Ha a súlykiegyenlítés nincs helyesen beállítva, a kapu ellenőrizetlen módon kezdhet süllyedni, és közben személyek vagy tárgyak sérülhetnek meg. ▶ Feszítsen után a húzórugóknak.
Nagy rugófeszesség A rugók nagy feszültség alatt állnak, ezért egy biztosítatlan rugófeszítés során igen nagy erő szabadulhat fel. ▶ Biztosítsa a kapulapot elmozdulás ellen, a húzórugók beállítási munkálata közben.

A kapulap súlykiegyenlítésének ellenőrzése:

- ▶ Nyissa ki kaput kézzel félig.
A kapunak meg kell tartania magát ebben a helyzetben.

Ha a kapu egyértelműen lefelé süllyed:

- ▶ Feszítsen a húzórugókon.

6.1.3 Rögzítési pontok

- ▶ Minden rögzítési pontot ellenőrizni kell a kapun és a kaputesten, szükség esetén szorosra kell húzni.

6.1.4 Futógörgők és futósínek

A futógörgőknek zárt kapu mellett könnyedén forgathatóknak kell lenniük.

- ▶ Szükség esetén a futógörgőket be kell állítani. Figyeljen a meghajtás beépítési utasításában foglaltakra is, mert abban a futógörgők különleges beállításával kapcsolatban utalások találhatók.
- ▶ A futósíneket adott esetben meg kell tisztítani, **zsírozni tilos!**

6.1.5 Zsanérok és görgőtartók

- ▶ Olajozza meg a zsanérok és a görgőtartókat.

6.1.6 Tömítések

- ▶ Tömítéseket károsodás, eldeformálódás és teljesség tekintetében átvizsgálni, adott esetben kicserélni.

7 Zavar- és kárelhárítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély ellenőrizetlen kapumozgás miatt Zavar esetén az ellenőrizetlen kapumozgás személyek sérülését vagy tárgyak beszorulását okozhatja. ▶ A kapu meghibásodása esetén (nehézzárás vagy más zavar) a javítással / karbantartással közvetlenül egy szakembert kell megbízni.

7.1 Felületkezelés

A kapulap egy poliészter alapozóbevonattal van ellátva. Ha Ön egy más színbevonat, vagy a felület felújítása érdekében a kaput átlakkozza, további kiegészítő védőréteg is szükséges:

- Csiszolja meg lágyan a felületet finom csiszolópapírral (min. 180-as szemcseméret),
- majd vízzel tisztítsa meg, törölje szárazra, távolítsa el a zsíros szennyeződést.
- További kezelés a kereskedelemben kapható kültérre való műgyanta-lakkal.

A duplafalú kapuknál kerülendő a sötét festék használata.

A lakk gyártójának felhasználási utasításait tartsa be!

8 Kiszereles

A kaput e szerelési útmutatás szerint, értelemszerűen fordított sorrend betartásával, lehet kiszerezni, lebontani.

9 Jótállási feltételek

A jótállás időtartama

A törvény szerinti szavatossági időn felül mi az alábbi részleges jótállást biztosítjuk a vásárlás dátumától számítva:

- A vásárlás dátumától számított 2 évre a vásárló jótállást kap a rugókra, drótkötelekre, futógörgőkre, zsanérokra és fordítógörgőkre
- normál használat mellett, napi max. 3 kapuműködtetés (Nyit / Zár) esetén

A jótállási igénybevétele nem hosszabbítja meg a jótállási időt. A pótalkatrész-szállításokra és utójavítási munkákra a jótállási idő 6 hónap, de legalább a folyamatban lévő jótállás határideje érvényes.

Előfeltételek

Jótállási igény csak abban az országban érvényesíthető, ahol a készüléket vásárolták. A terméket az általunk megadott forgalmazói úton keresztül kell megvásárolni. Jótállási igény csak azokra a károkra érvényesíthető, amelyek magán a szerződés tárgyán keletkeztek.

A vásárlási bizonylat igazolásként szolgál az Ön jótállási igényéhez.

Szolgáltatások

A jótállás időtartama alatt elhárítunk minden hiányosságot a terméken, ami igazolhatóan anyag- vagy gyártói hibára vezethető vissza. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy választásunk szerint a hibás árut ingyenesen kicseréljük hibátlan árra, azt utólag megjavítjuk vagy értékcsökkenéssel kárpótolunk. A kicserélt alkatrészek a mi tulajdonunkba mennek át.

A jótállás nem tartalmazza a ki- és beszerelés, a megfelelő alkatrészek ellenőrzési költségeinek megtérítését, valamint az elmaradt nyereséggel és kártérítéssel szemben támasztott követelések megtérítését.

Hasonlóképpen kizárva az alábbiak okozta károk:

- kizárva a szakszerűtlen beépítésből eredő károk
- szakszerűtlen üzembe helyezés és használat
- külső hatások, mint pl. tűz, víz, normálistól eltérő időjárási hatások
- baleset, leesés vagy ütközés általi mechanikai sérülések
- gondatlan vagy szándékos rongálás
- normál kopás vagy karbantartási hiányosság
- nem szakképzett személy általi javítás
- idegen eredetű alkatrészek használata
- a típustábla eltávolítása vagy felismerhetetlenné tétele.

10 Teljesítménynyilatkozat

Teljesítménynyilatkozat lásd:
www.isomatic.net/dop

Obsah

A	Nářadí potřebné k montáži	2
B	Položky dodané s výrobkem	3
C	Volitelné příslušenství	4
1	K tomuto návodu	46
1.1	Použité výstražné pokyny.....	46
2	⚠ Bezpečnostní pokyny	46
2.1	Řádné používání.....	46
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	46
2.3	Podmínky okolního prostředí.....	47
3	Montáž.....	47
3.1	Napětí pružiny	47
4	Provoz.....	47
4.1	Obsluha vrat	47
5	Čištění a údržba.....	47
6	Testování a údržba	48
6.1	Kontrolní a údržbářské práce	48
7	Poruchy a odstraňování závad	48
7.1	Zpracování barev.....	48
8	Demontáž	48
9	Záruční podmínky.....	49
10	Prohlášení o vlastnostech.....	49



..... 110

Vážená zákaznice, vážený zákazník,
těší nás, že jste se rozhodli pro výrobek z naší firmy.

1 K tomuto návodu

Tento návod je rozdělen na textovou a obrazovou část. Obrazovou část najdete za textovou částí.

Tento návod je **původní návod k používání** ve smyslu směrnice ES 2006/42/ES. Přečtěte si prosím tento návod a dodržujte ho. Jsou v něm uvedeny důležité informace o výrobku. Věnujte pozornost zejména všem bezpečnostním a výstražným pokynům.

Tento návod pečlivě uschovejte!

1.1 Použité výstražné pokyny

	Obecný výstražný symbol označuje nebezpečí, které může vést ke zraněním osob nebo smrti . V textové části je obecný výstražný symbol používán ve spojení s následně popsány výstražnými stupni. V obrazové části odkazuje doplňkový údaj na vysvětlení v textové části.
	⚠ VÝSTRAHA
	Označuje nebezpečí, které může vést ke smrti nebo k těžkým zraněním.
	POZOR
	Označuje nebezpečí, které může vést k poškození nebo zničení výrobku .

2 ⚠ Bezpečnostní pokyny

2.1 Řádné používání

Tato garážová vrata jsou navržena a určena jen pro soukromé použití.

Trvalý provoz není přípustný.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Montáž, údržbu, opravy a demontáž sekčních smí provádět pouze odborník (kompetentní osoba dle EN 12635).
- Při selhání vrat (těžký chod nebo jiné poruchy) je třeba ihned pověřit odborníka kontrolou / opravou.
- Odborník musí dbát na to, aby byly dodrženy příslušné národní předpisy bezpečnosti práce.
- Před uvedením vrat do provozu je nutné přezkoušet, zda jsou vrata mechanicky v bezvadném stavu a v rovnováze, takže je lze snadno ovládat také ručně (EN 12604).
- Oblast použití sekčních je stanovena normou EN 13241.
- Při montáži vrat dbejte možného ohrožení ve smyslu normy EN 12604 a EN 12453.

2.3 Podmínky okolního prostředí

POZOR
Poškození způsobená rozdílem teplot V důsledku rozdílné vnitřní a venkovní teploty může docházet k prohýbům prvků vrat (bimetalový jev). Při použití vrat pak může dojít k poškození. ▶ Dodržujte provozní podmínky.

Vrata jsou určena pro následující provozní podmínky:

Teplota:

- venkovní strana – 40 °C až + 60 °C
- vnitřní strana – 20 °C až + 60 °C

Relativní vlhkost: 20 % až 90 %

3 Montáž

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění vyvolané konstrukčními změnami Změnou nebo odstraněním funkčních dílů mohou být vyřazeny z funkce důležité bezpečnostní konstrukční prvky. V důsledku toho může dojít k nekontrolovaným pohybům vrat a sevření osob nebo předmětů. ▶ Neměňte a neodstraňujte žádné funkční díly. ▶ Nemontujte žádné dodatečné cizí konstrukční díly. Tažné pružiny jsou přesně přizpůsobeny hmotnosti vratového křídla. Přídavné konstrukční prvky mohou způsobit přetížení pružin. ▶ Při montáži pohonu dodržujte pokyny výrobce vrat i výrobce pohonu. Vždy používejte pouze originální připojení výrobce vrat!

Před vestavbou vrat musí být hotov otvor vrat a podlaha budovy.

Při montáži věnujte pozornost následujícím činnostem:

- Zhotovte bezpečné spojení s tělesem stavby.
- Prověřte způsobilost dodaných upevňovacích prostředků pro danou stavební skutečnost.
- Na nosné díly budovy upevňujte vratové zařízení jen se svolením statika.
- Zajistěte dostatečné odvádění vody z prostoru těsnění vrat na jejich spodní části a v oblasti zárubní, v opačném případě hrozí nebezpečí koroze! (viz montážní údaje)
- Zajistěte dostatečné vysychání a větrání budovy, jinak hrozí nebezpečí koroze.
- Před omítkářskými a malířskými pracemi musí být vrata účinně chráněna, protože stříkance malty, cementu, sádky, barvy atd. mohou mít za následek poškození povrchu.
- Chraňte vrata před agresivními a leptajícími prostředky, například před reakcemi s ledkem z cihel nebo malty, kyselinami, louhy, posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnicími materiály, jinak hrozí nebezpečí koroze.
- Plochy vrat čistěte čistou vodou, měkkou houbou a neutrálním čisticím prostředkem nezpůsobujícím poškrábání.
- ▶ **Pro jednoduchou a bezpečnou vestavbu provádějte pečlivě pracovní kroky v obrazové části.**

3.1 Napětí pružiny

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí pružiny Pružiny jsou pod vysokým napětím a při nezajištěném napínání mohou uvolnit velké síly. ▶ Při nastavovacích pracích na tažné pružině zajistěte křídlo vrat proti nekontrolovaným pohybům.

V případě správného napětí pružin má křídlo vrat při provozu mírnou tendenci pohybovat se směrem nahoru.

- ▶ Při každé údržbě je nutné přezkoušet napětí pružin a v případě potřeby napětí seřídit.
- ▶ **Před prvním uvedením do provozu vrata zkontrolujte podle kapitoly *Testování a údržba*.**

4 Provoz

4.1 Obsluha vrat

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při pohybu vrat Sekční vrata se otevírají svisle nahoru, přitom mohou být sevřeny osoby nebo předměty. ▶ Zajistěte, aby se během činnosti vrat v prostoru jejich pohybu nevyskytovaly žádné předměty a žádné osoby, zvláště pak děti. ▶ Prostor otvírání vrat udržujte vždy volný. ▶ Nepohybujte vrata při silném působení větru.

Obsluhu vrat musí provádět **poučené** osoby. Odborně namontovaná a vyzkoušená sekční vrata mají lehký chod a jejich obsluha je jednoduchá.

4.1.1 Elektricky ovládaná vrata:

V případě automatizace sekčních vrat je nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní předpisy. O tyto informace požádejte dodavatele vrat.

5 Čištění a údržba

POZOR
Poškrábání tabulí prosklení v důsledku nesprávného čištění Obrusování ploch způsobuje poškrábání. ▶ Částice nečistot a prachu nejprve důkladně smyjte vodou. Je-li třeba, vrata poté ještě vyčistěte měkkým, čistým hadrem namočeným ve vodě s pH-neutrálním mycím prostředkem pro domácnost.

K čištění a péči stačí čistá voda. Při silnějším znečištění lze použít teplou vodu s neutrálním, nehrnoucím čisticím prostředkem (prostředek na mytí nádobí, hodnota pH 7). Pro zachování vlastností povrchu je nutné pravidelné **čištění nejméně jednou za 3 měsíce** (vnější strana vrat, těsnění). Oblast skluza za bočním utěsněním je nutné udržovat trvale čistou a klouzavou.

Nejrůznější vlivy okolního prostředí (např. přímořské podnebí, kyseliny, posypová sůl, znečištění ovzduší, poškození laku) mohou vyvolat nutnost dalších ochranných nátěrů (viz *Zpracování barev* na straně 48).

6 Testování a údržba

6.1 Kontrolní a údržbářské práce

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění v důsledku vadných bezpečnostních konstrukčních prvků V důsledku nedostatečné kontroly a údržby mohou selhat nebo být vadné důležité bezpečnostní konstrukční prvky. ▶ Nechte provádět pravidelné kontrolní a údržbářské práce odborným personálem.

Následující kontrolní a údržbářské práce nechte provést odborníkem podle tohoto návodu před prvním uvedením do provozu a nejméně jednou za rok!

6.1.1 Nosné prvky

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí lana Lana jsou pod vysokým napětím. Poškozená lana mohou za určitých okolností způsobit těžká zranění. ▶ Před výměnou poškozených lan vrata zajistěte proti pohybu. ▶ Poškozená lana vyměňujte obzvlášť opatrně.

- ▶ Přezkoušejte nosné prostředky (lana, pružiny, kování, závěsy) a bezpečnostní zařízení v místech zlomů či poškození, vadné konstrukční díly vyměňte.

6.1.2 Vyvážení hmotnosti

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného spuštění vrat Není-li správně nastaveno vyvážení hmotnosti, mohou se vrata nekontrolovaně spustit a sevřít osoby nebo předměty. ▶ Dopněte tažné pružiny.
Vysoké napětí pružiny Pružiny jsou pod vysokým napětím a při nezajištěném napínání mohou uvolnit velké síly. ▶ Při nastavovacích pracích na tažné pružině zajistěte křídlo vrat proti nekontrolovaným pohybům.

Kontrola vyvážení hmotnosti křídla vrat:

- ▶ Vrata manuálně otevřete do poloviční výšky. Vrata se v této poloze musí udržet.

Pokud vrata zřetelně klesají dolů:

- ▶ Dopněte tažné pružiny.

6.1.3 Upevňovací body

- ▶ Přezkoušejte, zda jsou pevně dotaženy všechny upevňovací body na vratech a na stavebním objektu a v případě potřeby je dotáhněte.

6.1.4 Vodicí kladky a vodicí kolejnice

Vodicí kladky se musí při zavřených vratech snadno otáčet.

- ▶ Je-li třeba, vodicí kladky nastavte. Postupujte podle pokynů k vestavbě pohonů, neboť jsou v nich uvedeny zvláštnosti nastavení vodicích kladek.
- ▶ Je-li třeba, vyčistěte vodicí kolejnice, **nemazte je tukem!**

6.1.5 Závěsy a držáky kladek

- ▶ Závěsy a držáky kladek namažte olejem.

6.1.6 Těsnění

- ▶ Přezkoušejte, zda těsnění není poškozené, zdeformované a zda je úplně a eventuálně jej vyměňte.

7 Poruchy a odstraňování závad

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného pohybu vrat Při poruchách může v důsledku nekontrolovaných pohybů vrat dojít ke zranění osob nebo sevření předmětů. ▶ Při selhání vrat (těžký chod nebo jiné poruchy) ihned pověřte odborníka kontrolou / opravou.

7.1 Zpracování barev

Křídlo vrat je opatřeno základním nátěrem polyesteru. Pokud chcete vrata přelakovat na jinou barvu, je nutný renovační nátěr nebo ochranný nátěr navíc:

- Plochy lehce přebruste jemným brusným papírem (min. zrnitost 180),
- očistěte vodou, osušte, odmastěte,
- poté je opatřete běžným lakem z umělé pryskyřice pro venkovní použití.

U dvoustěnných vrat se vyhněte tmavým barevným odstínům.

Dodržujte pokyny pro zpracování dodané výrobcem laku!

8 Demontáž

Vrata demontujte dle tohoto montážního návodu analogicky v opačném pořadí.

9 Záruční podmínky

Doba trvání záruky

Navíc k zákonnému poskytnutí záruky prodejce vyplývajícimu z kupní smlouvy poskytujeme následující záruku na díly od data nákupu:

- Zákazníkovi poskytujeme záruku v délce 2 let od data nákupu na pružiny, drátěná lana, vodící kladky, závěsy a vratné kladky
- při normálním namáhání max. 3 cykly vrat (otevření / zavření) za den

Uplatněním záruky se doba záruky neprodlužuje. Záruční lhůta pro náhradní dodávky a dodatečné opravy činí 6 měsíců, minimálně však do konce původní záruční doby.

Předpoklady

Záruční nárok platí jen v zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Zboží musí být zakoupeno v distribučním kanálu, který byl námi stanoven. Záruční nárok lze uplatnit jen na škody na předmětu smlouvy samotném.

Nákupní doklad platí jako doklad pro záruční nárok.

Plnění

Po dobu záruky odstraníme všechny nedostatky produktu, které jsou průkazně důsledkem chyby materiálu nebo výroby. Zavazujeme se vadné zboží dle naší volby bezplatně vyměnit za bezvadné, opravit nebo nahradit sníženou hodnotu. Nahrazené díly se stávají naším majetkem.

Náhrada nákladů na demontáž a montáž, testování odpovídajících dílů a požadavky na ušlý zisk a náhradu škod jsou ze záruky vyloučeny.

Ze záruky jsou rovněž vyjmuty škody způsobené:

- neodbornou montáží,
- neodborným uvedením do provozu a neodbornou obsluhou,
- vnějšími vlivy, například požárem, vodou, anomálním prostředím,
- mechanickým poškozením při nehodě, pádu, nárazu,
- zničením z nedbalosti nebo svévolným zničením,
- normálním opotřebením nebo nedostatečnou údržbou,
- opravou prováděnou nekvalifikovanými osobami,
- použitím dílů cizího původu,
- odstraněním typového štítku nebo jeho pozměněním k nepoznání.

10 Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech viz:

www.isomatic.net/dop

KAZALO

A	Potrebno orodje za montažo	2
B	Dobavljeni deli	3
C	Opcijska oprema	4
1	O navodilih	50
1.1	Uporabljen opozorila	50
2	⚠ Varnostna navodila	50
2.1	Namensko pravilna uporaba	50
2.2	Splošna varnostna navodila	50
2.3	Okoljski pogoji	51
3	Montaža	51
3.1	Napenjanje vzmeti	51
4	Obratovanje	51
4.1	Upravljanje vrat	51
5	Čiščenje in vzdrževanje	51
6	Preizkušanje in vzdrževanje	52
6.1	Dela preizkušanja in servisiranja	52
7	Motnje in odprava napak	52
7.1	Lakiranje površin	52
8	Demontaža	52
9	Pogoji garancije	52
10	Izjava o zmogljivosti	53



..... 110

Spoštovana stranka,

veseli nas, da ste se odločili za kakovostni proizvod iz našega programa.

1 O navodilih

Ta navodila so razdeljena na tekstovni in slikovni del. Slikovni del se nahaja za tekstovnim delom.

Ta navodila so **izvirna navodila** v smislu Smernice ES 2006/42/EG. Preberite in upoštevajte ta navodila. V njih boste našli pomembne informacije o proizvodu. Upoštevajte še posebno varnostna navodila in opozorila.

To navodilo skrbno hranite!

1.1 Uporabljen opozorila

 Splošni opozorilni znak opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. V tekstovnem delu se splošni opozorilni znak uporablja v zvezi s spodaj opisanimi opozorilnimi stopnjami. V slikovnem delu opozarja dodatni podatek na razlage v tekstovnem delu.	
	⚠ OPOZORILO
	Opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali težke telesne poškodbe.
	POZOR
	Opozorilo za nevarnost, ki lahko povzroči poškodbo ali uničenje izdelka .

2 ⚠ Varnostna navodila

2.1 Namensko pravilna uporaba

Ta garažna vrata so skonstruirana in namenjena samo za uporabo v zasebnem sektorju.

Nprekinjeno delovanje ni dovoljeno.

2.2 Splošna varnostna navodila

- Montažo, servisiranje, popravila in demontažo sekcijskih sme opravljati samo strokovno usposobljena oseba (pristojna oseba v skladu s standardom EN 12635).
- V primeru motenj vrat (vrata se težko premikajo ali druge motnje) morate nemudoma poklicati strokovnjaka, da izvede preizkus / popravilo.
- Strokovnjak mora upoštevati ustrezne nacionalne predpise glede varnosti pri delu.
- Pred zagonom vrat je treba preveriti, če so vrata mehansko v brezhibnem stanju in uravnotežena, tako da jih je mogoče tudi ročno z lahkoto upravljati (EN 12604).
- Področje uporabe sekcijskih je določeno s standardom EN 13241.
- Upoštevajte pri montaži vrat možne nevarnosti v smislu standarda EN 12604 in EN 12453.

2.3 Okoljski pogoji

POZOR
Poškodbe zaradi temperaturnih razlik Zaradi razlik med zunanji in notranji temperaturami lahko pride do upogibanja vratnih elementov (bimetalni učinek). Zato lahko pride pri aktiviranju vrat do poškodb. ► Upoštevajte pogoje obratovanja.

Vrata so namenjena za delovanje v naslednjih obratovalnih pogojih:

Temperatura:

- zunanja stran –40 °C do +60 °C
- notranja stran –20 °C do +60 °C

Relativna vlaga: 20 % do 90 %

3 Montaža

⚠ OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb zaradi konstrukcijskih sprememb Zaradi spreminjanja ali odstranitve funkcionalnih delov vrat lahko izključite delovanje pomembnih varnostnih naprav. S tem pa lahko sprožite nepredvidene pomike vrat, kar lahko povzroči ukleščenje oseb ali predmetov. ► Ne spreminjajte in ne odstranjujte nobenih funkcionalnih delov! ► Ne montirajte dodatnih sestavnih delov drugih proizvajalcev. Natezne vzmeti so naravnane na težo vrat. Dodatni sestavni deli bi lahko preobremenili vzmeti. ► Pri vgradnji pogona upoštevajte navodila proizvajalca vrat in pogona. Vedno uporabljajte originalne priključne elemente proizvajalca vrat!

Pred vgradnjo vrat morata biti odprtina vrat in tlak objekta dokončana.

Upoštevajte pri montaži naslednje:

- Zagotovite varno pritrditev na konstrukcijo.
- Preverite ustreznost dobavljenih pritrdilnih sredstev glede na gradbene okoliščine.
- Pritrditev vrat na nosilne dele objekta se sme izvesti samo na osnovi dovoljenja statika.
- Poskrbite za ustrezno odtekanje vode na področju talnega tesnila in delov vodila, sicer obstaja nevarnost korozije (glej vgradne podatke)
- Poskrbite za učinkovito sušenje oz. zračenje objekta, sicer obstaja nevarnost korozije.
- Pred nanosom ometa in izvedbo pleskarskih del je treba vrata nujno učinkovito zaščititi, ker bi delci malte, cementa, mavca, barve ipd. poškodovali površino vrat.
- Zaščitite vrata pred agresivnimi in jedkimi sredstvi, kot so na primer reakcije solitra kamnov ali malte, kisline, lugov, soli za posipavanje, agresivno delujočih premaznih snovi ali tesnilnega materiala, sicer obstaja nevarnost korozije.
- Očistite površino vrat s čisto vodo in mehko gobo ter uporabite nevtravno čistilno sredstvo, ki ne odrgne površine.
- **Da bi vgradnja potekala enostavno in varno, skrbno upoštevajte vse v slikovnem delu prikazane delovne postopke.**

3.1 Napenjanje vzmeti

⚠ OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb zaradi napetosti vzmeti Vzmeti so zelo napete in lahko pri nezavarovanem dodatnem napenjanju sprožijo močne sile. ► Zavarujte vratno krilo v času nastavitvenih del na nateznih vzmeteh pred nenadnim premikanjem.

Ob pravilni napetosti vzmeti ima vratno krilo tendenco gibanja navzgor.

- Pri vsakem servisiranju je potrebno preveriti napetost vzmeti in jo po potrebi povečati.
- **Pred začetkom obratovanja preverite vrata, kot je opisano v poglavju *Preizkušanje in vzdrževanje*!**

4 Obratovanje

4.1 Upravljanje vrat

⚠ OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb med pomikom vrat Sekcijska vrata se odpirajo navpično navzgor, pri čemer lahko pride do ukleščenja oseb ali predmetov. ► Preverite, da se v času aktiviranja vrat v območju njihovega gibanja ne nahajajo osebe, še posebno ne otroci, ali predmeti. ► Poskrbite, da bo območje odpiranja vrat vedno prosto. ► Ne upravljajte vrat pri močnem vplivu vetra.

Z vrati naj upravljajo samo **poučene** osebe. Strokovno montirana in preizkušena sekcijska vrata se z lahkoto pomikajo in enostavno upravljajo.

4.1.1 Vrata s pogonom

V primeru avtomatizacije sekcijskih vrat morate upoštevati posebne varnostne predpise. Povprašajte o tem vašega dobavitelja.

5 Čiščenje in vzdrževanje

POZOR
Praske na steklu zaradi nepravilnega čiščenja Drgnjenje stekla povzroči praske. ► Delce umazanije in prahu splaknite najprej z vodo. Nato po potrebi očistite steklo samo z vodo, pH nevtralnimi čistilnimi sredstvi in mehko, čisto krpo.

Za čiščenje in vzdrževanje zadostuje čista voda. Pri trdovratnejši umazaniji uporabite toplo vodo in nevtravno čistilno sredstvo, ki ne pušča odrgnin (sredstvo za pomivanje, pH-vrednost 7). Da bi ohranili lastnosti površine, se priporoča redno čiščenje **najmanj vsake 3 mesece** (zunanja stran vrat, tesnila). Dršno področje za stranskimi tesnili mora biti vedno čisto in imeti sposobnost drsenja. Zaradi najrazličnejših vplivov okolja (n. pr. morska klima, kisline, sol za posipavanje, onesnažen zrak, poškodbe laka) so lahko potrebni dodatni zaščitni premazi (glej *Lakiranje površin* na strani 52).

6 Preizkušanje in vzdrževanje

6.1 Dela preizkušanja in servisiranja

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi poškodovanih varnostnih naprav

Zaradi nezadostnega preizkušanja in servisiranja lahko odpovejo ali se poškodujejo pomembne varnostne naprave.

- Poskrbite, da bo redna dela preizkušanja in servisiranja izvedla strokovno usposobljena oseba.

V nadaljevanju navedena dela preizkušanja in servisiranja mora opraviti pred prvim zagonom in nato najmanj enkrat letno za to strokovno usposobljena oseba v skladu s temi navodili!

6.1.1 Nosilna sredstva

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi močne napetosti vrvi

Vrvi so zelo napete. Poškodovane vrvi lahko povzročijo hude telesne poškodbe.

- Zavarujte vratno krilo pred nenadnim premikanjem preden zamenjate poškodovane vrvi.
- Še posebno previdno zamenjajte poškodovane vrvi ali vzmeti.

- Nosilne elemente (vrvi, vzmeti, okovja, konzole) in varnostne naprave je potrebno redno preverjati na mestih, kjer obstaja možnost loma ali poškodb ter zamenjati poškodovane dele.

6.1.2 Uravnoveženost

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi nenadnega zapiranja vrat

Če vrata niso pravilno uravnovežena, lahko pride do nenadnega zapiranja vrat, pri čemer obstaja nevarnost ukleščenja oseb ali predmetov.

- Natezne vzmeti ponovno napnite.

Močna napetost vzmeti

Vzmeti so zelo napete in lahko pri nezavarovanem napenjanju sprožijo močne sile.

- Zavarujte vratno krilo v času nastavitvenih del na nateznih vzmeteh pred nenadnim premikanjem.

Preverite uravnoveženost vratnega krila:

- Vrata odprite ročno do polovice.
Vrata morajo obstati v tem položaju.

Če se vrata pomaknejo občutno navzdol:

- Napnite natezne vzmeti.

6.1.3 Pritrdilna mesta

- Vsa pritrdilna mesta na vratih in konstrukciji je potrebno preveriti in po potrebi dodatno priviti.

6.1.4 Tekalna kolesa in tekalna vodila

Pri zaprtih vratih morajo imeti tekalna kolesa lahkoten tek.

- Po potrebi nastavite tekalna kolesa. Upoštevajte pri tem napotke za vgradnjo pogonov, ki vsebujejo opozorila glede posebnosti pri nastavitvi tekalnih koles.
- Po potrebi očistite tekalna vodila, vendar jih **ne namastite!**

6.1.5 Šarnirji in nosilci koles

- Šarnirje in nosilce koles namažite z oljem.

6.1.6 Tesnila

- Potrebno je preveriti tesnila glede morebitnih poškodb in deformacij ter jih po potrebi zamenjati.

7 Motnje in odprava napak

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi nenadnega premikanja vrat

V primeru motenj lahko pride zaradi nenadnega premikanja vrat do poškodb oseb ali ukleščenja predmetov.

- V primeru motenj v delovanju vrat (se težko premikajo ali v primeru drugih motenj), poskrbite, da jih nemudoma preizkusi / popravi strokovno usposobljena oseba.

7.1 Lakiranje površin

Vratno krilo premažite s poliestrskim osnovnim premazom. Če želite vrata prelakirati z drugo barvo, obnoviti premaz ali jih dodatno zaščititi, ravnajte kot sledi:

- površino na rahlo o brusite s finim brusnim papirjem (zrnatost najmanj 180)
- očistite z vodo, posušite in razmastite
- nato uporabite običajni lak na osnovi umetnih smol za zunanjo uporabo

Odsvetujemo temne premaze pri dvostenskih vratih.

Upoštevajte navodila proizvajalca laka.

8 Demontaža

Vrata demontirajte v skladu s priloženimi montažnimi navodili v obratnem vrstnem redu.

9 Pogoji garancije

Trajanje garancije

Poleg zakonsko določene garancije trgovca iz kupne pogodbe zagotavljamo še naslednjo delno garancijo od datuma nakupa:

- Za dobo 2 let od datuma nakupa dobi kupec garancijo za vzmeti, žične vrvi, tekalna kolesa, šarnirje in obračalna kolesa
- pri normalni obremenitvi z največ 3 aktivirani vrata (odpiranje / zapiranje) dnevno

Z uveljavitvijo pravic iz naslova garancije se čas garancije ne podaljša. Za nadomestne dobave in dela v času garancije znaša garancijski rok 6 mesecev, najmanj pa veljavni garancijski rok.

Pogoji

Garancijske pravice veljajo samo za državo, kjer je oprema kupljena. Izdelek mora biti prodan preko naših prodajnih enot. Garancijski zahtevek velja samo za poškodbe na pogodbenem izdelku.

Račun velja kot dokazilo za vaš garancijski zahtevek.

Storitve

Za čas trajanja garancije bomo odpravili vse pomanjkljivosti na izdelku, ki dokazljivo izhajajo iz napak v materialu ali izdelavi. Obvezujemo se, da bomo pomanjkljivo blago po naši izbiri brezplačno zamenjali z brezhibnim, odpravili pomanjkljivosti ali ga zamenjali za minimalno vrednost. Deli, ki jih zamenjamo, so naša last.

Garancija pa ne velja za nadomestitev stroškov za demontažo in ponovno montažo, preizkus ustreznih delov ter zahteve iz naslova izgubljenega dobička in nadomestila škode.

Prav tako je izključena škoda zaradi:

- nestrokovne vgradnje
- nestrokovnega zagona in upravljanja
- zunanjih vplivov, kot so ogenj, voda, nenormalni pogoji okolja
- mehanskih poškodb kot posledica nesreč, padca, udarca
- malomarnega ali namernega uničenja
- običajne obrabe ali pomanjkljivega vzdrževanja
- popravila s strani strokovno neusposobljene osebe
- uporabe delov tujih proizvajalcev
- odstranitve ali nerazpoznavnosti tipske tablice.

10 Izjava o zmogljivosti

Izjava o zmogljivosti glej:

www.isomatic.net/dop

Innhold

A	Verktøy som er nødvendig til monteringen....	2
B	Artikler som følger med	3
C	Valgfritt tilbehør	4
1	Vedrørende denne veiledningen.....	54
1.1	Brukte advarselshenvisninger	54
2	⚠ Sikkerhetsmerknader	54
2.1	Forskriftsmessig bruk	54
2.2	Generelle sikkerhetsmerknader	54
2.3	Miljøbetingelser	55
3	Montering	55
3.1	Fjærspenning.....	55
4	Drift	55
4.1	Portbetjening	55
5	Renhold og pleie.....	55
6	Kontroll og vedlikehold	56
6.1	Kontroll- og vedlikeholdsarbeid.....	56
7	Feil og utbedring av skader	56
7.1	Fargebehandling.....	56
8	Demontering	56
9	Garantivilkår.....	56
10	Ytelseserklæring.....	57



.....110

Kjære kunde!

Takk for at du har valgt et produkt fra oss.

1 Vedrørende denne veiledningen

Denne veiledningen er delt inn i en tekst- og en bildedel. Bildedelen finner du etter tekstdelen.

Denne veiledningen er en **original driftsveiledning** i henhold til EU-direktivet 2006/42/EC. Les og følg denne veiledningen. Den inneholder viktig informasjon om produktet. Legg særlig merke til alle sikkerhetsanvisninger og advarsler.

Oppbevar denne håndboken på et sikkert sted!

1.1 Brukte advarselshenvisninger



Det generelle advarselssymbolet kjennetegner en fare som kan føre til **personskade** eller **død**.

I tekstdelen blir det generelle advarselssymbolet brukt i forbindelse med de advarselstrinnene som beskrives i nedenfor. I bildedelen henviser et tilleggsutsagn til forklaringene i tekstdelen.



ADVARSEL

Kjennetegner en fare som kan føre til død eller alvorlige personskader.

NB!

Kjennetegner en fare som kan føre til at **produktet blir skadet eller ødelagt**.

2 ⚠ Sikkerhetsmerknader

2.1 Forskriftsmessig bruk

Denne garasjeporten er kun bygget og beregnet til privat bruk.

Varig bruk er ikke godkjent

2.2 Generelle sikkerhetsmerknader

- Montering, vedlikehold, reparasjon og demontering av leddportene kan kun utføres av sakkyndige (i henhold til EN 12635).
- Hvis det oppstår feil på porten (f.eks. at den går tungt eller har andre feil), må en sakkyndig umiddelbart få i oppdrag å teste / reparere den.
- Den sakkyndige må passe på at alle nasjonale forskrifter vedrørende arbeidssikkerhet overholdes.
- Før igangsetting av porten må det kontrolleres at porten er i mekanisk feilfri stand og i balanse, slik at den også er lett å betjene for hånd (EN 12604).
- Bruksområdet for leddportene er definert i EN-NS 13241.
- Vær oppmerksom på mulige farer ved montasjen av porten i henhold til EN-NS 12604 og EN-NS 12453.

2.3 Miljøbetingelser

NB!
Skader som følge av temperatursforskjeller Forskjellige inne- og utetemperaturer kan føre til siging av portelementene (bimetalleffekt). Da er det fare for skader når porten brukes. ► Overhold driftsbetingelsene.

Porten er beregnet for følgende driftsbetingelser:

Temperatur:

- Utvendig – 40 °C til + 60 °C
- Innvendig – 20 °C til + 60 °C

Relativ luftfuktighet: 20 % til 90 %

3 Montering

 ADVARSEL
Fare for personskader som følge av konstruksjonsmessige endringer Hvis du endrer eller fjerner funksjonsdeler, kan viktige sikkerhetskomponenter bli satt ut av funksjon. Porten kan begynne å fungere ukontrollert, og personer eller gjenstander kan komme i klem. ► Ingen funksjonsdeler må endres eller fjernes. ► Ingen tilleggskomponenter fra andre produsenter må monteres på porten. Trekkfjærene er nøyaktig tilpasset vekten av portbladet. Ekstra komponenter kan overbelaste fjærene. ► Ved montering av garasjeportåpner må du følge anvisningene fra port- og portåpnerprodusenten. Bruk alltid originaltilkoblingene fra portprodusenten!

Før porten monteres, må portåpningen og gulvet i bygget være ferdige.

Ta hensyn til følgende ved monteringen:

- Lag en sikker sammenføyning med bygningsstrukturen.
- Kontroller at de medfølgende festemidlene er egnet til forholdene på monteringsstedet.
- Porten må bare festes til bærende bygningsdeler hvis det er innhentet godkjenning fra statiker.
- Sørg for tilstrekkelig vannavløp i området rundt gulvtetningen og karmdelene, ellers kan korrosjon oppstå. (Se monteringsdata)
- Sørg for tilstrekkelig tørking / ventilasjon av bygget. Ellers er det fare for korrosjon.
- Før pussing eller maling er det svært viktig at porten blir tilstrekkelig beskyttet. Sprut av mørtel, sement, gips, maling osv. kan føre til skader på overflaten.
- Beskytt porten mot aggressive og etsende midler, som f.eks salpeterreaksjoner av steiner eller mørtel, syre, lut, strøsalt, maling eller tetningsmaterial som virker aggressivt, ellers er det fare for korrosjon.
- Rengjør portflatene med rent vann, myk svamp og et nøytralt rengjøringsmiddel uten slipervirkning.
- **Arbeidsskrittene i bildedelen må utføres nøyaktig for at monteringen skal være enkel og sikker.**

3.1 Fjærspenning

 ADVARSEL
Fare for personskader som følge av høy fjærspenning Fjærene står under høyt trykk og kan ved frigjøring store krefter ved usikret fjærspenning. ► Ved justering av trekkfjærene må portbladet festes slik at man unngår ukontrollerte bevegelser.

Når fjærene er riktig strammet, går portbladet lett oppover under portkjøringen.

- Fjærspenningen må alltid kontrolleres og eventuelt etterstrammes når det utføres vedlikehold.
- **Før igangsetting må porten kontrolleres iht. kapittelet *Kontroll og vedlikehold*!**

4 Drift

4.1 Portbetjening

 ADVARSEL
Fare for personskader når porten er i bevegelse Siden leddporten åpnes loddrett oppover, kan mennesker og eller gjenstander komme i klem. ► Kontroller at det ikke befinner seg personer, særlig barn, eller gjenstander i området porten beveger seg ved betjening av porten. ► Du må alltid holde portens åpneområde fritt. ► Ikke kjør porten ved sterk vindbelastning.

Porten skal bare brukes av personer med **opplæring**. Når leddporten er fagmessig montert og kontrollert, går den lett og er enkel å betjene.

4.1.1 Kraftdrevne porter

Ved automatisering av leddporter må man ta hensyn til spesielle sikkerhetsforskrifter. Ta kontakt med leverandøren.

5 Renhold og pleie

NB!
Riper på vindusrutene som følge av gal rengjøring Vinduene får riper hvis de skures. ► Skyll først av smuss- og støvpartikler grundig med vann. Deretter rengjør du om nødvendig med kun vann, et ph-nøytralt oppvaskmiddel og en myk og ren klut.

Til rengjøring og pleie er det tilstrekkelig med rent vann. Ved noe kraftigere smuss kan du bruke varmt vann med et nøytralt, ikke skurende rengjøringsmiddel (vanlig oppvaskmiddel, pH-verdi 7). For at overflateegenskapene skal holde seg, må overflatene **rengjøres minst hver 3. måned** (portens utside, pakninger). Glideområdet bak sidepakningen må alltid holdes rent slik at glideevnen opprettholdes.

Forskjellige typer miljøpåvirkning (f.eks. havklima, syrer, strøsalt, luftforurensning, lakkskader) kan gjøre det nødvendig med ytterligere beskyttelsesmaling (se *Fargebehandling* på side 56).

6 Kontroll og vedlikehold

6.1 Kontroll- og vedlikeholdsarbeid

ADVARSEL

Fare for personskader som følge av defekte sikkerhetskomponenter

Som følge av utilstrekkelig kontroll og vedlikehold kan viktige sikkerhetskomponenter falle ut eller bli defekte.

- Få kontroll og vedlikehold utført regelmessig av sakkyndige.

Etterfølgende kontroll- og vedlikeholdsarbeider skal utføres av sakkyndig iht. denne håndboken før første igangsetting og minst en gang årlig!

6.1.1 Bæreelementer

ADVARSEL

Fare for personskader som følge av høy wirespenning

Wirene står under høy spenning og har høyt dreiemoment. Wirer med skader kan føre til alvorlige personskader.

- Før du skifter ut wirer som har skader, må portbladet sikres slik at det ikke kan bevege seg ukontrollert.
- Vær ekstra forsiktig når du bytter wirer med skader.

- Kontroller om det er brudd eller skader på bæreelementene (wire, fjær, beslag, oppheng) og sikkerhetsinnretningene. Skift ut skadde komponenter.

6.1.2 Vektutjevning

ADVARSEL

Fare for personskader som følge av at porten går ukontrollert ned

Er ikke vektutjevningen riktig innstilt, kan porten sakke akterut og dermed klemme inn gjenstander eller personer.

- Etterstram trekkefjærene.

Høy fjærspenning

Fjærene står under høyt trykk og kan ved frigjøre store krefter ved usikret fjærspenning.

- Ved justering av trekkefjærene må portbladet festes slik at man unngår ukontrollerte bevegelser.

Slik kontrollerer du portbladets vektutjevning:

- Åpne porten halvveis opp manuelt.
Porten skal nå holde seg i denne posisjonen.

Dersom porten siger merkbart nedover:

- Etterstram trekkefjærene.

6.1.3 Festepunkter

- Kontroller at alle festepunktene på porten og bygningen sitter godt. Etterstram ved behov.

6.1.4 Føringsruller og føringsskinner

Føringsrullene skal være lette å dreie rundt når porten er lukket.

- Still inn føringsrullene ved behov. Følg monteringsanvisningene som gjelder for portåpnerne. Her gjøres det oppmerksom på detaljer om hvordan føringsrullene stilles inn.
- Rengjør føringsskinnene hvis det er nødvendig.
De må ikke smøres med fett!

6.1.5 Hengsler og løpehjulholdere

- Smør hengslene og løpehjulholderne med olje.

6.1.6 Pakninger

- Kontroller at pakningene er hele og ikke har skader eller er deformert. Skift ut ved behov.

7 Feil og utbedring av skader

ADVARSEL

Fare for personskader som følge av ukontrollert portbevegelse

Ved feil kan ukontrollerte portbevegelser klemme inn gjenstander eller personer.

- Ved svikt av porten (går tungt eller andre feil) må en sakkyndig umiddelbart bli kontaktet for sjekk/repasasjon.

7.1 Fargebehandling

Portbladet er grunnet med polyesterpulverlakk. Hvis du vil lakkere porten i en annen farge, eller det er nødvendig med en rehabiliteringsbehandling eller et ekstra lag beskyttelsesmaling:

- Puss flaten lett med fint sandpapir (minst 180-korning).
- Rengjør med vann. Tørk av, og fjern alt fett.
- Fortsett behandlingen med vanlig kunstharpikslakk for utendørs bruk.

Unngå mørke farger på isolerte porter.

Følg anvisningene fra lakkprodusenten!

8 Demontering

Porten demonteres i henhold til denne monteringsanvisningen, men i motsatt rekkefølge.

9 Garantivilkår

Garantitid

I tillegg til lovfestet garanti fra forhandlerens side gjennom kjøpskontrakten gir vi følgende delegaranti fra kjøpsdato:

- I en periode på 2 år fra kjøpsdatoen får kjøperen en garanti på fjærer, wirer, løpehjul, hengslet og styrruller
- Ved normal belastning på maks. 3 dørsykluser (åpen/lukket) per dag

Garantitiden forlenges ikke ved fremsetting av garantikrav. For levering av reservedeler og reparasjonsarbeider er garantifristen på 6 måneder, men minst den løpende garantitiden.

Betingelser

Garantien gjelder bare i landet der produktet ble kjøpt. Varen må ha blitt solgt gjennom en salgskanal som er godkjent av oss. Garantikravet gjelder bare for skader på selve kontraktsgjenstanden.

Kjøpskvitteringen gjelder som dokumentasjon for ditt garantikrav.

Ytelser

I garantitiden utbedrer vi alle mangler på produktet som beviselig kan føres tilbake til en material- eller produksjonsfeil. Vi forplikter oss til å erstatte varen med påvist feil, enten med feilfri vare, i form av reparasjon eller med en erstatning. Erstattede deler tilfaller oss.

Erstatning for kostnader ved demontering og montering, kontroll av gjeldende deler og fordringer etter tapt fortjeneste eller skadeerstatning, er utelukket fra garantien.

Dette utelukker også skader som skyldes:

- Ikke forskriftsmessig montering
- Ufagmessig igangsetting og bruk
- Ytre påvirkning som brann, vann eller ekstreme miljøpåvirkninger
- Mekaniske skader grunnet ulykker, fall, støt
- Ødeleggelse som skyldes uaktsomhet eller overlegg
- Normal slitasje eller mangel på service
- Reparasjon utført av ukvalifisert personell
- Bruk av deler av annet fabrikat
- Fjerning av eller uforståelig typeskilt.

10 Ytelseserklæring

Ytelseserklæring se:

www.isomatic.net/dop

Innehåll

A	Verktyg för montering	2
B	Artiklar i leveransen	3
C	Extra tillbehör.....	4
1	Om denna bruksanvisning	58
1.1	Varningsanvisningar.....	58
2	⚠ Säkerhetsanvisningar	58
2.1	Korrekt användning	58
2.2	Allmänna säkerhetsanvisningar	58
2.3	Omgivningsvillkor	59
3	Montering	59
3.1	Fjäderspänning	59
4	Drift	59
4.1	Manövrering av porten	59
5	Rengöring och skötsel.....	59
6	Kontroll och service	60
6.1	Kontroll- och underhållsplan	60
7	Störningar och åtgärder vid skada	60
7.1	Färgbehandling.....	60
8	Demontering	60
9	Garantivillkor	60
10	PrestandadeklARATION.....	61



..... 110

Bäste kund,

tack för att du valt en av våra produkter.

1 Om denna bruksanvisning

Denna anvisning består av en textdel och en bilddel. Bilddelen hittar du i anslutning till textdelen.

Denna anvisning är en **bruksanvisning i original** enligt EG-direktiv 2006/42/EG. Vi ber dig att läsa och följa denna anvisning noga. Den innehåller viktig information om produkten. Läs i synnerhet alla säkerhets- och varningsanvisningar.

Vi ber dig läsa och följa denna anvisning noga.

1.1 Varningsanvisningar



Den allmänna varningssymbolen markerar en fara som kan leda till **skador** eller **dödsfall**. I textdelen beskrivs den allmänna varningssymbolen i kombination med nedanstående varningskategorier. I bilddelen hänvisar en ytterligare uppgift till förklaringarna i textdelen.



VARNING

Markerar en fara som kan leda till dödsfall eller svåra personskador.

OBS!

Markerar en fara som kan leda till att **produkten skadas** eller **förstörs**.

2 ⚠ Säkerhetsanvisningar

2.1 Korrekt användning

Denna garageport är konstruerad och avsedd endast för privat bruk.

Konstant drift är inte tillåten.

2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Montering, underhåll, reparationer och demontering av denna taksjutport ska endast utföras av fackman (kompetent person i enlighet med EN 12635).
- Vid felfunktion (porten går trögt eller uppvisar andra störningar) ska man omedelbart låta en sakkunnig kontrollera / reparera porten.
- Den sakkunnige ska noga se till att nationella arbetssäkerhetsföreskrifter följs.
- Före drifttagning av porten bör du kontrollera att den är felfri och befinner sig i jämvikt, så att den enkelt kan manövreras även manuellt (EN 12604).
- Användningsområdet för taksjutportar regleras i EN 13241.
- Vid montering bör möjliga risker beaktas i enlighet med EN 12604 och EN 12453.

2.3 Omgivningsvillkor

OBS!
Skador orsakade av temperaturskillnader Om inner- och yttertemperaturerna är olika kan portdelar böjas (bimetall-effekt). När porten manövreras kan detta orsaka skador. ► Beakta driftförhållandena.

Porten är tillverkad för att klara nedan angivna driftförhållanden:

Temperatur:

- Utomhus – 40 °C till + 60 °C
- Inomhus – 20 °C till + 60 °C

Relativ luftfuktighet 20 % till 90 %

3 Montering

⚠ VARNING
Risk för personskador på grund av ändringar i konstruktionen Om man ändrar eller tar bort funktionsdelar kan viktiga säkerhetskomponenter påverkas. Det kan orsaka okontrollerade portrörelser och personer och föremål kan klämmas. ► Inga delar får ändras eller avlägsnas. ► Montera inte på några extra främmande delar. Dragfjädrarna är anpassade till portbladets vikt. Extra delar kan överbelasta fjädrarna. ► Följ respektive tillverkarens anvisningar vid anslutning av ett maskineri. Använd alltid porttillverkarens originalanslutningar.

Innan porten monteras måste portöppningen och byggnadens golv vara färdiga.

Observera följande vid monteringen:

- Se till att porten är säkert förankrad i byggnadskroppen.
- Kontrollera att fästianordningarna som ingår i leveransen är lämpade för underlaget.
- Portsystemet får monteras i bärande byggnadsdelar endast med tillstånd från en byggnadsingenjör.
- Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvtätning och karmar. Annars föreligger risk för korrosion! (Se monteringsdata.)
- Se till att ventilationen (för att hålla torrt) fungerar i byggnaden. Annars föreligger risk för korrosion!
- Innan puts- resp. måleriarbeten utförs måste porten skyddas effektivt, eftersom stänk från murbruk, cement, gips, färg osv kan skada ytan.
- Skydda porten mot aggressiva och frätande medel, såsom salpeterreaktioner i sten eller murbruk, syror, lut, vägsalt, aggressiva ytbehandlingsämnen eller tätningmaterial, annars föreligger risk för korrosion.
- Rengör portytorna med rent vatten, en mjuk svamp och ett neutralt, icke skurande rengöringsmedel.
- **Följ arbetsmomenten i bilddelen noggrant för en enkel och säker montering.**

3.1 Fjäderspänning

⚠ VARNING
Risk för personskador på grund av hög fjäderspänning Fjädrarna står under hög spänning och stora krafter kan frigöras om fjäderspänningen osäkras. ► Fixera porten så att den inte kan röra sig vid inställning av dragfjädrarna.

Vid korrekt fjäderspänning tenderar portbladet att dra uppåt vid manövrering.

- Kontrollera fjäderspänningen vid varje underhållstillfälle och justera den om så behövs.
- **Innan porten tas i drift ska den kontrolleras enligt anvisningarna i kapitlet *Kontroll och service*!**

4 Drift

4.1 Manövrering av porten

⚠ VARNING
Risk för personskador vid portrörelser Eftersom takschjutporten öppnas lodrätt uppåt kan personer och föremål klämmas. ► Säkerställ alltid att det inte finns några personer eller föremål i portens arbetsområde när porten används. Håll särskild uppsikt över barn. ► Se alltid till att portens öppningsområde är fritt. ► Manövrera inte porten vid stark vindpåverkan.

Porten får endast användas av personer som fått **utbildning** i detta. Om takschjutporten har monterats och kontrollerats på ett fackmässigt sätt är den enkel att hantera.

4.1.1 Maskindrivna portar

För takschjutportar med portautomatik råder särskilda säkerhetsföreskrifter. Kontakta leverantören för ytterligare information.

5 Rengöring och skötsel

OBS!
Repor på rutorna på grund av felaktig rengöring När rutorna utsätts för friktion uppstår repor. ► Skölj först av smuts och dammpartiklar ordentligt med vatten. Vid behov kan man sedan rengöra rutorna med vatten, vanligt rengöringsmedel med neutralt pH-värde och en mjuk, ren trasa.

Använd bara vatten för rengöring och skötsel. Vid lite kraftigare nedsmutsning kan man använda varmt vatten med ett neutralt, icke skurande rengöringsmedel (te x diskmedel, pH-värde 7). För att ytans egenskaper ska bevaras måste porten **rengöras regelbundet minst var 3:e månad** (portens utsida, tätningar). Glidområdet bakom sidotätningarna måste hållas konstant rent och gliddugligt.

Olika typer av påverkan från omgivningen (t ex havsklimat, syror, vägsalt, luftpåverkan, lackskador) kan göra att ytterligare skyddsbehandling blir nödvändig (se *Färgbehandling* på sidan 60).

6 Kontroll och service

6.1 Kontroll- och underhållsplan

 VARNING
Risk för personskador på grund av fel i säkerhetskomponenter Bristande kontroll och underhåll kan leda till fel i viktiga säkerhetskomponenter. ▶ Se till att porten kontrolleras och underhålls regelbundet av sakkunnig personal.

Följande kontroll- och underhållsarbeten ska utföras innan porten tas i drift samt minst en gång om året. Arbetet ska utföras av en sakkunnig enligt denna anvisning.

6.1.1 Bärarordningar

 VARNING
Risk för personskador på grund av hög linspänning Linorna står under hög spänning. Skadade linor kan orsaka svåra personskador. ▶ Fixera portbladet så att det inte kan röra sig vid byte av skadade linor. ▶ Var mycket försiktig vid byte av linor.

- ▶ Kontrollera bärarordningar (vagnar, fjädrar, beslag, upphängningsanordningar) och säkerhetsdelar där de är särskilt utsatta. Byt ut skadade komponenter.

6.1.2 Viktutjämning

 VARNING
Risk för personskador om porten sjunker okontrollerat Om viktutjämningen inte är korrekt inställd kan porten sjunka okontrollerat och klämma personer eller föremål. ▶ Efterspänn dragfjädrarna.
Hög fjäderspänning Fjädrarna står under hög spänning och stora krafter kan frigöras om fjäderspänningen osäkras. ▶ Fixera porten så att den inte kan röra sig vid inställning av dragfjädrarna.

Kontrollera portbladets viktutjämning:

- ▶ Öppna porten manuellt till hälften. Porten måste stanna i detta läge.

Om porten sjunker kraftigt:

- ▶ Efterspänn dragfjädrarna.

6.1.3 Fästpunkter

- ▶ Kontrollera alla fästpunkter på port, vägg och i tak och skruva åt dem vid behov.

6.1.4 Löprullar och löpskenor

Löprullarna måste kunna vridas lätt när porten är stängd.

- ▶ Ställ in löprullarna vid behov. Observera monteringsanvisningarna för drivningarna, där särskilda detaljer när det gäller löprullarnas inställning behandlas.
- ▶ Rengör löpskenorna vid behov, **smörj inte med fett!**

6.1.5 Gångjärn och rullhållare

- ▶ Olja in gångjärn och rullhållare.

6.1.6 Tätningar

- ▶ Kontrollera att tätningarna är hela och inte uppvisar några skador eller deformationer. Byt ut vid behov.

7 Störningar och åtgärder vid skada

 VARNING
Risk för personskador på grund av okontrollerad portrörelse Vid störningar kan personer skadas eller föremål klämmas av okontrollerade portrörelser. ▶ Vid felfunktion (porten går trögt eller uppvisar andra störningar) ska man omedelbart låta en sakkunnig kontrollera/repamera porten.

7.1 Färgbehandling

Portbladet har ett polyester-grundskikt. Om du vill måla om eller ändra färg på porten eller förbättra ytskyddet, rekommenderar vi följande:

- Slipa av ytan lätt med ett fint slippapper (minst kornstorlek 180).
- Rengör med vatten, torka och avfetta.
- Stryk porten med vanlig syntetisk lackfärg för utomhusbruk.

Mörka ytbehandling bör undvikas vid isolerade portar.

Följ tillverkarens instruktioner!

8 Demontering

Porten demonteras i enlighet med instruktionerna i denna anvisning (omvänd ordning).

9 Garantivillkor

Garantiperiod

Utöver återförsäljarens lagstadgade garanti enligt köpebeviset (kvittot) ger vi följande garanti på enskilda delar från och med inköpsdatum:

- För tiden 2 år från och med inköpsdatum erhåller kunden en garanti på fjädrar, stållinor, löprullar, gångjärn och brytrullar
- vid normal användning av porten: max. 3 gånger (öppning/stängning) per dag

Om garantin tas i anspråk förlängs inte garantitiden. För ersättningsprodukter och reparationer är garantitiden 6 månader, dock minst den aktuella garantitiden.

Villkor

Garantin gäller endast det land, i vilket produkten införskaffades. Produkten måste ha köpts via en av oss föreskriven försäljningskanal. Garantin gäller endast skador på själva avtalsföremålet.

Kvittot gäller som bevis för garantianspråk.

Åtaganden

Under garantitiden åtgärdar vi alla fel på produkten som bevisligen beror på material- eller tillverkningsfel. Vi förbinder oss att antingen byta ut produkten mot en felfri produkt utan kostnad, att reparera produkten eller ersätta med respektive belopp om produkten skulle visa sig vara mindre värd. Ersatta delar övergår i vår ägo.

Skadestånd för demonterings- och monteringskostnader, kontroll av respektive delar samt krav för förlorad vinst och skadeersättning utesluts.

Skador som uppstått på grund av följande omfattas inte heller av garantin:

- felaktig installation
- ej fackmässig idrifttagning eller felaktig manövrering
- yttre påverkan, genom t.ex. brand, vatten, onormal miljöpåverkan
- mekaniska skador genom olyckor, fall eller stötar
- vårdslös eller medveten förstörelse
- normalt slitage eller bristfälligt underhåll
- reparationer utförda av icke kvalificerad person
- användning av delar som inte är originaldelar
- borttagande av typskylten eller oläslig typskylt.

10 Prestandadeklaration

Prestandadeklaration se:

www.isomatic.net/dop

Sisältö

A	Asennukseen tarvittavat työkalut	2
B	Toimitukseen sisältyvät tuotteet	3
C	Lisävarusteet.....	4
1	Käyttöohjetta koskevia ohjeita.....	62
1.1	Käytetyt varoitukset	62
2	⚠ Turvaohjeet.....	62
2.1	Määräystenmukainen käyttö	62
2.2	Yleiset turvaohjeet	62
2.3	Ympäristöolosuhteet	63
3	Asennus.....	63
3.1	Jousen kiristys.....	63
4	Käyttö	63
4.1	Oven käyttö	63
5	Puhdistus ja hoito.....	63
6	Tarkastus ja huolto	64
6.1	Tarkastus- ja huoltotyöt	64
7	Häiriöt ja vaurioiden korjaaminen	64
7.1	Maalaus käsittely	64
8	Purkaminen	64
9	Takuuehdot	64
10	Suoritusasoilmoitus	65



..... 110

Hyvä asiakas,

Kiitämme, että olette valinneet meidän tarjoamamme tuotteen.

1 Käyttöohjetta koskevia ohjeita

Tämä käyttöohje koostuu teksti- ja kuvaosasta. Kuvaosa on liitetty tekstiosaan.

Tämä ohje on EY-direktiivin 2006/42/EY mukainen **alkuperäinen ohje**. Lue nämä ohjeet ja noudata niitä. Se sisältää tärkeää tuotetietoa. Noudata erityisesti kaikkia turvallisuusohjeita ja varoituksia.

Säilytä tämä ohje huolellisesti!

1.1 Käytetyt varoitukset

	Yleinen varoitussymboli merkitsee vaaraa, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan . Yleistä varoitussymbolia käytetään tekstiosassa yhdessä seuraavassa kuvattujen vaaratasojen kanssa. Kuvaosassa on lisäksi tekstiosan selityksiin viittaavia tietoja.
	⚠ VAROITUS
	Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
	VAROITUS
	Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai tuhoutumiseen .

2 ⚠ Turvaohjeet

2.1 Määräystenmukainen käyttö

Tämä autotallinovi on suunniteltu ja tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.

Pitkäaikaiskäyttö on kielletty.

2.2 Yleiset turvaohjeet

- Nosto-oven ja käyttölaitteen asennus, kunnossapito- ja korjaustyöt sekä käytöstä poisto on annettava alan ammattilaisen (pätevä henkilö EN 12635 mukaisesti) tehtäväksi.
- Epäkuntoinen ovi (oven ollessa raskas käyttää tai muiden häiriöiden yhteydessä) on välittömästi annettava ammattilaisen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
- Asiantuntijan on huolehdittava, että kyseisen maan työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan.
- Ennen oven käyttöönottoa on tarkastettava, että ovi on mekaanisesti moitteettomassa kunnossa ja tasapainotettu, niin että sitä voidaan käyttää helposti myös käsivoimin (EN 12604).
- Nosto-ovien käyttöalue on määritelty EN 13241: ssä.
- Ota ovea asennettaessa huomioon mahdolliset vaaratilanteet EN 12604 ja EN 12453 mukaan.

Tämän dokumentin luovuttaminen kolmansille tahoille tai sen kopioiminen, sen sisällön käyttö tai tietojen välittäminen eteenpäin on kiellettyä, mikäli sitä ei ole nimenomaisesti sallittu. Määräysten vastainen käyttö velvoittaa korvausvaatimusten maksamiseen. Kaikki patentointia ja käyttömallien tai näytemallien kirjaamista koskevat oikeudet pidätetään. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

2.3 Ympäristöolosuhteet

VAROITUS
Lämpötilanvaihteluista johtuvat vauriot Sisä- ja ulkolämpötilaeroavaisuuksista johtuen ovielementit voivat vääntyä kiertoon (bi-metalli-efekti). Ovi voi siinä tapauksessa vaurioitua, jos sitä käytetään. ► Noudata annettuja käyttöolosuhteita.

Ovi soveltuu seuraaviin käyttöolosuhteisiin:

Lämpötila:

- Ulkopuoli $-40\text{ °C} - +60\text{ °C}$
- Sisäpuoli $-20\text{ °C} - +60\text{ °C}$

Suhteellinen ilmankosteus: $20\% - 90\%$

3 Asennus

VAROITUS
Rakenteellisten muutosten aiheuttama loukkaantumisvaara Toiminnallisten osien muuttaminen tai poistaminen voi johtaa tärkeiden turvalaitteiden osien toimimattomuuteen. Tästä voi aiheuta tarkoituksettomia oven ajoliikkeitä ja henkilöitä tai esineitä voi jäädä puristuksiin oven väliin. ► Älä muuta tai poista mitään toiminnallista osaa. ► Älä lisää laitteistoon mitään vieraita rakenteita. Vetojouset on mitoitettu täsmälleen oven painoa vastaavasti. Ylimääräiset rakenteet voivat ylikuormittaa jousia. ► Huomaa ovikoneistoa asentaessasi oven ja koneiston valmistajan ohjeet. Käytä aina alkuperäisiä oven valmistajan liitäntösiä.

Ennen oven asennusta oviaukon ja rakennuksen lattian on oltava valmiit.

Ota seuraavat seikat asennuksessa huomioon:

- Kiinnitä ovi turvallisesti runkoon.
- Tarkista toimitukseen sisältyvien kiinnitysvälineiden sopivuus rakennuspaikalla vallitseviin olosuhteisiin.
- Ovilaitteiston saa kiinnittää rakennuksen kantaviin osiin vain statiikkaan perehtyneen asiantuntijan luvalla.
- Varmista, että vesi poistuu riittävän nopeasti lattiatiliviesteen ja saranaosien kohdalla, muussa tapauksessa on olemassa korroosion muodostumisen vaara. (ks. tekniset tiedot)
- Varmista rakennuksen riittävä kuivuminen ja ilmanvaihto korroosiovaaran ehkäisemiseksi.
- Ennen rappaus- ja maalaustöitä ovi on ehdottomasti suojattava hyvin, jotta laastin, sementin, kipsin tai maalin yms. roiskeet eivät vaurioita ovea.
- Suojaa ovi voimakkailla ja syövyttäviltä aineilta, kuten kiven salpitarireaktioilta tai laastilta, hapolta, lipeältä, maantiesuolalta, voimakasvaikutteisilta maaleilta tai tiivistysaineilta, jotta ei synny korroosiovaaraa.
- Puhdista oven pinnat puhtaalla vedellä, pehmeällä sienellä ja neutraalilla, hankaamattomalla puhdistusaineella.
- **Suorita kuvaosan mukaiset työvaiheet huolellisesti helpon ja asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi.**

3.1 Jousen kiristys

VAROITUS
Jousen jännitys voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran Jousten kireän jännityksen voima saattaa vapautua, jos jousen jännitystä ei ole varmistettu. ► Aseta ovilehti paikoilleen siten, ettei se pääse liikkumaan, kun vetojousia säädetään.

Jousten ollessa oikein kiristetyt ovella on taipumus liikkua kevyesti ylöspäin.

- Jokaisen huollon yhteydessä tulee tarkistaa jousten kiristys ja kiristää tarvittaessa.
- **Tarkasta ovi ennen ensimmäistä käyttökertaa kappaleen *Tarkastus ja huolto* ohjeiden mukaisesti!**

4 Käyttö

4.1 Oven käyttö

VAROITUS
Oven liikkumisen aiheuttama loukkaantumisvaara Nosto-ovi avautuu pystysuoraan ylöspäin, ja tällöin oven puristuksiin voi joutua henkilöitä tai esineitä. ► Varmista, että ovea avattaessa sen liikkumisalueella ei ole henkilöitä, varsinkaan lapsia, eikä myöskään minkäänlaisia esineitä. ► Pidä oven aukeamiseen tarvittava tila aina tyhjänä! ► Älä käynnistä ovea kovalla tuulella.

Ovia saavat käyttää **siihen opastetut** henkilöt. Asianmukaisesti asennettu ja tarkastettu nosto-ovi liikkuu kevyesti ja sitä on helppo käyttää.

4.1.1 Voimakäyttöiset ovet

Nosto-oven automaattinen käyttö vaatii erillisten turvallisuusmääräysten noudattamista. Kysy lisätietoja oven toimittajalta.

5 Puhdistus ja hoito

VAROITUS
Levyjen naarmuuntuminen väärin puhdistettaessa Levyt naarmuuntuvat, jos niitä hangataan. ► Huuhtelee lika- ja pölyhiukkaset ensin perusteellisesti vedellä. Puhdista tarvittaessa pelkällä vedellä, ph-neutraalilla astianpesuaineella ja pehmeällä, puhtaalla liinalla.

Puhdistukseen riittää puhdas vesi. Pinttyneemmän lian puhdistukseen voidaan käyttää neutraalia, hankaamatonta puhdistusainetta (tavallista astianpesuainetta, ph 7). Pinnan ominaisuuksien säilyttäminen edellyttää säännöllistä **puhdistusta 3 kuukauden välein** (oven ulkopuoli, tiivisteet). Sivutiivisteiden takana olevan liikkumisalueen tulee olla aina puhdas ja liukas.

Erilaiset ympäristöolosuhteet (esim. meri-ilmasti, hapot, maantiesuola, ilmansaasteet, maalivauriot) voivat vaatia pinnoitteen uusimista (katso kohta *Maalaus käsittely sivulla 64*).

6 Tarkastus ja huolto

6.1 Tarkastus- ja huoltotyöt

 VAROITUS
Viallisista turvalaitteiden osista aiheutuva loukkaantumisvaara Puutteellisen tarkastuksen ja huollon vuoksi tärkeitä turvalaitteiden osia voi pudota tai olla epäkunnossa. ▶ Anna ammattilaisen suorittaa säännöllisesti tarkastus- ja huoltotyöt.

Ammattitaitoisen henkilön on suoritettava seuraavat tarkastus- ja huoltotyöt tämän käyttöohjeen mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja vähintään kerran vuodessa.

6.1.1 Kantavat osat

 VAROITUS
Korkeasta köysijännityksestä aiheutuva loukkaantumisvaara Köydet on jännitetty hyvin kireälle. Vaurioituneista köysistä tai jousista voi aiheutua vakavia loukkaantumisia. ▶ Aseta ovi ennen vaurioituneiden köysien vaihtamista paikoilleen siten, ettei se pääse liikkumaan. ▶ Vaihda vaurioitunut köysi erityisen varovasti.

- ▶ Tarkasta kantavat osat (köydet, jouset, raudoitukset, ripustukset) ja varolaitteet, onko niihin ilmestynyt murtumia ja vikoja, vaihda vialliset osat.

6.1.2 Tasapainotus

 VAROITUS
Oven tahattomasta putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara Mikäli tasapainotusta ei ole tehty oikein, ovi saattaa pudota tahattomasti ja sen väliin voi jäädä henkilöitä tai esineitä. ▶ Kiristä vetojousia.
Vetojousten korkea jännitys Jousten suuren jännitteen voima saattaa vapautua, jos jousen jännitystä ei ole varmistettu. ▶ Aseta ovilehti paikoilleen siten, ettei se pääse liikkumaan, kun vetojousia säädetään.

Tarkasta ovilehden tasapainotus:

- ▶ Nosta ovi käsivaraisesti puoleen korkeuteen. Oven tulee pysyä tässä asennossa.

Mikäli ovi vajoaa selvästi alas päin:

- ▶ Kiristä kiristysjousia

6.1.3 Kiinnityspisteet

- ▶ Tarkasta kaikki oven ja seinän väliset kiinnityskohdat ja kiristä tarvittaessa.

6.1.4 Ohjausrullat ja -kiskot

Oven ollessa kiinni ohjausrullien on oltava kevyesti pyöritettävissä.

- ▶ Sääda tarvittaessa ohjausrullia. Noudata ovikoneiston asennusohjeita, joissa ohjausrullien säätö on kuvattu yksityiskohtaisesti.
- ▶ Puhdista ohjauskiskot tarvittaessa, **älä öljyä!**

6.1.5 Saranat ja rullien pitimet

- ▶ Voitele saranat ja rullien pitimet.

6.1.6 Tiivistet

- ▶ Tarkasta tiivisteiden moitteeton kunto ja että kaikki tiivisteet ovat paikallaan. Vaihda tarvittaessa.

7 Häiriöt ja vaurioiden korjaaminen

 VAROITUS
Tahattoman oven liikkeen aiheuttama loukkaantumisvaara Häiriöiden ilmetessä oven puristuksiin voi joutua henkilöitä tai esineitä tahattomasti oven liikkeistä johtuen. ▶ Rikkinäinen ovi (jäykkä tai muuten epäkuntoinen) on välittömästi annettava asiantuntijan testattavaksi / korjattavaksi.

7.1 Maalaus käsittely

Ovilehdessä on polyesteripohjuste. Mikäli haluat maalata oven toisen väriksi, tai se vaatii korjausmaalauksen tai erillisen suojaavan pinnoitteen:

- Hio pinta kevyesti hienolla hiekkapaperilla (vähimmäis-raekoko 180).
- Puhdista vedellä, kuivaa ja poista rasva.
- Käsittele pinta tavallisella ulkokäyttöön sopivalla keinohartsimaalilla.

Tummia värejä tulee välttää lämpöeristetyissä ovissa. Noudata maalin valmistajan käsittelyohjeita!

8 Purkaminen

Ovi puretaan tämän asennusohjeen mukaisesti, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

9 Takuuehdot

Takuun kesto

Lakisääteisen jälleenmyyjän takuun lisäksi myönnämme osille seuraavan takuun ostopäivästä lukien:

- Ostajalle myönnetään 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Takuu koskee jousia, ovennoston vetovaijereita, juoksupyöriä, saranoita ja kääntörullia normaalissa rasituksessa
- Tämä vastaa korkeintaan 3 oven käyttökertaa päivässä (auki/kiinni)

Takuun käyttäminen ei pidennä takuuaikaa. Varaosien ja korjaustöiden osalta takuu on kuusi kuukautta, kuitenkin vähintään kuluva takuuaika.

Edellytykset

Takuu on voimassa vain siinä maassa, josta laite on ostettu. Tuote on oltava ostettu valmistajan valtuuttamalta jälleenmyyjältä. Takuu koskee vain myyntisopimuksessa mainitun tuotteen vaurioita.

Ostokuitti toimii takuutodistuksena.

Sisältö

Korjaamme takuuaikana kaikki tuotteen viat, jotka johtuvat todistettavasti materiaali- tai valmistusvirheestä. Takuu velvoittaa valmistajan vaihtamaan tuotteen uuteen, korjaamaan vioittuneen tuotteen tai korvaamaan tuotteen arvon. Vaihdetut osat siirtyvät omistukseemme.

Takuu ei korvaa laitteiden osien tarkastuksesta, purkamisesta tai asentamisesta aiheutuvia kustannuksia eikä ansionmenetyksiä tai vahingonkorvauksia.

Takuu ei korvaa myöskään vahinkoja, jotka aiheutuvat:

- vääränlaisen asennuksen yhteydessä
- ohjeiden tai määräysten vastaisesta käyttöönotosta ja käytöstä
- muiden vaikuttavien tekijöiden vaikutuksen johdosta, kuten tuli, vesi, epätavalliset ympäristöolosuhteet
- mekaanisista vaurioista onnettomuuden, putoamisen tai törmäämisen johdosta
- huolimattomuudesta aiheutuvasta tai tahallisesta vaurioittamisesta
- tavallisesta kulumisesta tai kunnossapidon puutteesta
- valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista korjaustöistä
- vieraiden valmistajien osien käytöstä
- yppikilven poistamisesta tai tunnistamattomaksi muuttamisesta.

10 Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus ks.:

www.isomatic.net/dop

Indholdsfortegnelse

A	Nødvendigt værktøj til montering	2
B	Medleverede artikler	3
C	Ekstraudstyr	4
1	Om denne vejledning.....	66
1.1	Benyttede advarsler.....	66
2	⚠ Sikkerhedsanvisninger	66
2.1	Tilsigtet anvendelse.....	66
2.2	Generelle sikkerhedsanvisninger	66
2.3	Omgivelsesforhold.....	67
3	Montering	67
3.1	Fjederspænding.....	67
4	Drift	67
4.1	Portbetjening	67
5	Rengøring og pleje	67
6	Kontrol og service	68
6.1	Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder.....	68
7	Fejl og fejlfhjælpning.....	68
7.1	Farvebehandling	68
8	Demontering	68
9	Garantibetingelser	68
10	Ydeevnedeklaration.....	69



.....110

Kære kunde,

Vi glæder os over, at du har valgt et af vores produkter.

1 Om denne vejledning

Vejledningen er opdelt i en tekst- og en billedel. Billeddelen kommer direkte efter tekstdelen.

Denne vejledning er en **original brugsanvisning** iht. EF-direktivet 2006/42/EF. Du bedes læse og overholde denne vejledning. Den indeholder vigtige informationer om produktet. Du bør især overholde alle sikkerhedsanvisninger og advarsler.

Du bedes opbevare denne vejledning omhyggeligt!

1.1 Benyttede advarsler



Det generelle advarselssymbol henviser til en fare, der kan medføre **kvæstelser** eller **dødsfald**. I tekstdelen anvendes det generelle advarselssymbol i forbindelse med de nedenfor beskrevne advarselstrin. I billeddelen henviser en ekstra henvisning til forklaringerne i tekstdelen.

⚠ ADVARSEL

Henviser til en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

BEMÆRK!

Henviser til en fare, der kan medføre **beskadigelse** eller **ødelæggelse af produktet**.

2 ⚠ Sikkerhedsanvisninger

2.1 Tilsigtet anvendelse

Denne garageport er udelukkende konstrueret og beregnet til privat brug.

Den er ikke godkendt til konstant drift.

2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

- Montage, servicearbejde, reparationer og afmontering af ledhejseportene må kun udføres af sagkyndige personer (kompetent person iht. DS / EN 12635).
- Ved fejl på porten (træg kørsel eller andre fejl) skal du straks kontakte en sagkyndig person, der skal kontrollere / reparere portanlægget.
- Den sagkyndige person skal være opmærksom på, at de pågældende nationale forskrifter om arbejdssikkerhed overholdes.
- Inden porten sættes i drift skal det kontrolleres, om porten befinder sig i en mekanisk god stand og i ligevægt, så den også nemt kan betjenes manuelt (EN 12604).
- Anvendelsesområdet for ledhejseportene er fastlagt i DS / EN 13241.
- Vær under monteringen af porten opmærksom på mulige farer iht. DS / EN 12604 og DS / EN 12453.

Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller at mangfoldiggøre det, bruge det i anden sammenhæng eller at meddele dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil. Overtrædelser medfører pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder forbeholdes i tilfælde af patenttildeling, registrerede varemærker eller beskyttet design. Ret til ændringer forbeholdes.

2.3 Omgivelsesforhold

BEMÆRK!

Beskadigelse pga. temperaturforskelle

Portelementerne kan få udbøjninger som følge af indendørs og udendørs temperaturforskelle (bi-metal-effekt). Der er derfor fare for beskadigelser, når porten betjenes.

- Overhold driftsbetingelserne.

Porten er beregnet til følgende driftsbetingelser:

Temperatur:

- Udendørs side – 40 °C til + 60 °C
- Indendørs side – 20 °C til + 60 °C

Relativ luftfugtighed: 20 % til 90 %

3 Montering

⚠ ADVARSEL

Fare for tilskadekomst pga. konstruktionsmæssige ændringer

Hvis du ændrer eller fjerner funktionsdele, kan du sætte vigtige sikkerhedskomponenter ud af funktion. Derved kan der udløses ukontrollerede portkørsler og personer eller genstande kan komme i klemme.

- Fjern ingen funktionsdele og foretag ingen ændringer på dem.
- Anbring ingen ekstra fremmede komponenter. Trækfjedrene er tilpasset nøjagtigt til portbladets vægt. Ekstra komponenter kan overbelaste fjedrene.
- Overhold port- og portåbnerproducentens anvisninger, når der anbringes en portåbner. Benyt altid portproducentens original-tilslutninger!

Før montering af porten skal garageåbningen og garagegulvet være færdiggjort.

Vær opmærksom på følgende under monteringen:

- Sørg for en sikker forbindelse til bygningselementet.
- Kontrollér de medleverede fastgørelsesmidlers egnethed i forhold til de bygningsmæssige forhold.
- Fastgør kun portanlægget til bærende bygningsdele med tilladelse fra statikeren.
- Sørg for tilstrækkeligt vandafløb ved bundtætningen og karmens dele, da der ellers er fare for korrosion. (Se monteringsdata.)
- Sørg for tilstrækkelig tørring eller ventilation af bygningen, da der ellers er fare for korrosion!
- Inden rengørings- og malerarbejder skal porten ubetinget beskyttes virksomt, da stænk fra mørtel, cement, gips, maling etc. kan føre til beskadigelser af overfladen.
- Beskyt porten mod aggressive og ætsende stoffer som fx salpeterreaktioner fra sten eller mørtel, syrer, lud, vejsalt, aggressivt virkende maling eller tætningsmateriale, da der ellers er fare for korrosion.
- Rengør portarealerne med rent vand, en blød svamp og et neutralt, ikke-skurende rengøringsmiddel.
- **Monteringen kan udføres nemt og sikkert, hvis de arbejdsstrin, der er beskrevet i billeddelen, udføres omhyggeligt.**

3.1 Fjederspænding

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. høj fjederspænding

Fjedrene er spændt meget stramt og kan ved usikret fjederspænding udløse stærke kræfter.

- Fastgør portbladet ved justeringsarbejder på trækfjedrene, så det ikke kan bevæge sig ukontrolleret.

Når fjedrene er spændt rigtigt, har portbladet en let opadrettet tendens under portkørslen.

- Fjederspændingen skal kontrolleres og om nødvendigt spændes efter i forbindelse med hver service.
- **Inden første ibrugtagning skal porten kontrolleres i overensstemmelse med kapitel Kontrol og service!**

4 Drift

4.1 Portbetjening

⚠ ADVARSEL

Fare for tilskadekomst under portkørslen

Ledhejseporten åbner lodret opad, derved kan personer eller genstande komme i klemme.

- Vær opmærksom på, at der hverken befinder sig personer, specielt børn, eller genstande for tæt på porten ved portbetjening.
- Hold altid portens åbningsområde frit.
- Undlad at benytte porten ved stærk vind.

Portenes betjening skal udføres af **instruerede** personer. Hvis ledhejseporten er monteret og kontrolleret sagkyndigt, er den letgående og nem at betjene.

4.1.1 Automatiske porte

Når en ledhejseport udstyres med automatik, skal der overholdes særlige sikkerhedsforskrifter. Henvend dig til din leverandør i den forbindelse.

5 Rengøring og pleje

BEMÆRK!

Ridser i ruderne pga. forkert rengøring

Pudsning af ruderne forårsager ridser.

- Skyl snavs- og støvpartikler af med klart vand før du tørrer overfladerne af. Om nødvendigt skal der derefter rengøres med vand, ph-neutralt opvaskemiddel og en blød, ren klud.

Til rengøring og pleje er rent vand tilstrækkeligt. I tilfælde af stærkere smuds kan varmt vand med et neutralt, ikke-skurende rengøringsmiddel (opvaskemiddel, pH-værdi 7) anvendes. For at bevare overfladens egenskaber skal den **rengøres mindst hver 3. måned** (portens yderside, tætninger). Glideområdet bag sidetætningerne skal holdes permanent rent og glidefærdigt.

Forskellige påvirkninger fra omgivelserne (f.eks. havklima, syrer, vejsalt, skadelige stoffer i luften, lakskader) kan gøre flere lag beskyttelsesmaling nødvendige (se *Farvebehandling* på side 68).

6 Kontrol og service

6.1 Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder

ADVARSEL

Fare for tilskadekomst pga. defekte sikkerhedskomponenter

Ved utilstrækkelig kontrol og service kan vigtige sikkerhedskomponenter svigte eller blive defekte.

- Lad regelmæssigt sagkyndigt personale udføre kontrol- og servicearbejde.

De følgende kontrol- og vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres før første ibrugtagning og mindst én gang om året af en sagkyndig i overensstemmelse med denne vejledning.

6.1.1 Trækmidlerne

ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. spændte wirer

Wirerne er spændt meget stramt. Beskadigede wirer kan føre til alvorlige kvæstelser.

- Sikr dig, at portbladet ikke kan bevæge sig, inden du udskifter beskadigede wirer.
- Beskadigede wirer skal udskiftes særlig forsigtigt.

- Kontrollér trækmidlerne (wirer, fjedre, beslag, ophæng) og sikkerhedsudstyret for brudsteder og beskadigelser, udskift beskadigede konstruktionsdele.

6.1.2 Vægtudligning

ADVARSEL

Fare for tilskadekomst ved ukontrolleret nedsækning af porten

Hvis vægtudligningen ikke er indstillet rigtigt, kan porten sænke sig ukontrolleret og derved klemme personer eller genstande fast.

- Stram trækfjedrene.

Høj fjederspænding

Fjedrene er spændt meget stramt og kan ved usikret fjederspænding udløse stærke kræfter.

- Fastgør portbladet ved justeringsarbejder på trækfjedrene, så det ikke kan bevæge sig ukontrolleret.

Kontrollér portbladets vægtudligning:

- Åbn porten halvt manuelt.
Porten skal forblive i denne position.

Hvis porten synker tydeligt ned:

- Stram trækfjedrene.

6.1.3 Fastgørelsespunkter

- Alle fastgørelsespunkter på porten og til bygningselementet skal kontrolleres for fasthed og strammes efter om nødvendigt.

6.1.4 Køreruller og køreskinner

Kørerullerne skal være nemme at dreje, når porten er lukket.

- Indstil kørerullerne om nødvendigt. Overhold montageanvisningerne for portåbnerne, da der her gøres opmærksom på særlige forhold mht. indstillingen af kørerullerne.
- Køreskinnerne kan rengøres, **men må ikke smøres!**

6.1.5 Hængsler og rulleholdere

- Smør hængsler og rulleholdere.

6.1.6 Tætninger

- Tætninger skal kontrolleres for beskadigelser, deformationer og fuldstændighed. Udskift dem om nødvendigt.

7 Fejl og fejlfhjælpning

ADVARSEL

Fare for tilskadekomst pga. ukontrollerede portbevægelser

I tilfælde af problemer kan ukontrollerede portbevægelser klemme personer eller genstande fast.

- Hvis porten svigter (kører trægt eller har andre fejl), skal du omgående bede en sagkyndig om at udføre en kontrol / reparation.

7.1 Farvebehandling

Portbladet leveres med polyester-lakering. Hvis du ønsker at overlakere porten for at give den en anden farve, eller hvis det er nødvendigt at udbedre farven eller male et ekstra lag beskyttelsesmaling:

- Slib fladen lidt med fint slibepapir (mindst nr. 180)
- Rens den med vand, tør den, affedt den
- Foretag viderebehandling med gængse lakker til udendørs brug

Undgå mørke farver på isolerede porte.

Overhold lakproducentens vejledning!

8 Demontering

Porten skal afmonteres i omvendt rækkefølge ifølge denne montagevejledning.

9 Garantibetingelser

Garantiens varighed

Som supplement til den i loven fastlagte forhandlergaranti i forbindelse med købekontrakten yder vi følgende komponentgaranti fra købsdatoen:

- Fra købsdato ydes der 2 års garanti på fjedre, wirer, køreruller, hængsler og styreruller
- bei normaler Beanspruchung von max. 3 Torbetätigungen (Auf / Zu) pro Tag

Gøres der krav på garantiydelsen, forlænges garantiperioden ikke. For erstatningsleveringer og reparationer udgør garantien 6 måneder, minimum dog den oprindelige garanti.

Forudsætninger

Garantikravet gælder kun i det land, hvor apparatet er købt. Varen skal være erhvervet via de salgskanaler, der er angivet af os. Garantikravet gælder kun for skader på kontraktens genstand.

Købsnotaen gælder som dokumentation for eventuelle garantikrav.

Ydelser

Inden for garantiperioden afhjælper vi alle produktmangler, der bevisligt skyldes materiale- eller produktionsfejl.

Vi forpligter os til enten at erstatte den mangelfulde vare med en mangelfri, at udbedre denne eller at erstatte en reduceret værdi. Udskiftede dele overgår til vor ejendom.

Garantien omfatter ikke godtgørelse for udgifter i forbindelse med afmontering og montering, kontrol af de pågældende komponenter såvel som fordringer efter tabt gevinst og skadeserstatning.

Ligeledes udelukket er skader pga.:

- usagkyndig montering
- usagkyndig ibrugtagning og betjening
- ydre påvirkninger såsom ild, vand, unormale miljøbetingelser
- mekaniske beskadigelser såsom ulykker, styrt, stød
- uagtsom eller overlagt ødelæggelse
- normalt slid eller servicemangler
- reparationer, som ikke udføres af kvalificerede personer
- anvendelse af reservedele fra andre producenter
- fjernelse eller opstået ulæselighed af typeskiltet.

10 Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration se:
www.isomatic.net/dop

Obsah

A	Náradie potrebné na montáž	2
B	Dodané výrobky	3
C	Voliteľné príslušenstvo	4

1	K tomuto návodu	70
1.1	Použité výstražné pokyny	70
2	⚠ Bezpečnostné pokyny	70
2.1	Určený spôsob použitia	70
2.2	Všeobecné bezpečnostné pokyny	70
2.3	Podmienky životného prostredia	71
3	Montáž	71
3.1	Napnutie pružín	71
4	Prevádzka	71
4.1	Obsluha brány	71
5	Čistenie a starostlivosť	71
6	Kontrola a údržba	72
6.1	Kontrolné a servisné práce	72
7	Poruchy a odstránenie porúch	72
7.1	Farebná úprava	72
8	Demontáž	72
9	Záručné podmienky	73
10	Vyhlasenie o parametroch	73



..... 110

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre akostný výrobok z nášho závodu.

1 K tomuto návodu

Tento návod je rozdelený na textovú a obrazovú časť. Obrazovú časť nájdete na záver textovej časti.

Tento návod je **pôvodným návodom na použitie** v zmysle smernice ES 2006/42/ES. Prečítajte si a dodržiavajte tento návod. Sú v ňom uvedené dôležité informácie o produkte. Dodržiavajte predovšetkým všetky bezpečnostné a výstražné pokyny.

Tento návod starostlivo uschovajte!

1.1 Použité výstražné pokyny



Všeobecný výstražný symbol označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k **poraneniám alebo k smrti**. V textovej časti sa používa všeobecný výstražný symbol v spojení s následne popísanými výstražnými stupňami. V obrazovej časti odkazuje dodatočný zápis na vysvetlenie v textovej časti.



VÝSTRAHA

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k smrti alebo k ťažkým poraneniám.

POZOR

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k **poškodeniu alebo zničeniu výrobku**.

2 ⚠ Bezpečnostné pokyny

2.1 Určený spôsob použitia

Táto garážová brána je skonštruovaná a určená len pre súkromné použitie.

Trvalá prevádzka nie je prípustná.

2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Montáž, údržbu, opravu a demontáž sekcionálnych brán typového môže vykonávať výlučne odborne spôsobilá osoba (kompetentná osoba podľa EN 12635).
- Pri zlyhaní brány (ťažký chod alebo iné poruchy) bezprostredne poverte odborne spôsobilú osobu preskúšaním / opravou.
- Odborne spôsobilá osoba musí dbať na to, aby boli dodržané príslušné národné predpisy bezpečnosti práce.
- Pred uvedením do prevádzky je nutné preskúšať bránu, či sa brána nachádza mechanicky v bezchybnom stave a v rovnováhe, teda že sa dá ľahko obsluhovať aj ručne (EN 12604).
- Oblasť použitia priemyselných sekcionálnych brán typového je stanovená normou EN 13241.
- Pri montáži brány zohľadnite možné nebezpečenstvá v zmysle EN 12604 a EN 12453.

Postúpenie, ako aj rozmnožovanie tohto dokumentu, zhodnotenie a sprostredkovanie jeho obsahu je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne povolené. Konanie v rozpore s týmto nariadením zaväzuje k náhrade škody. Všetky práva pre prípad registrácie patentu, úžitkového vzoru alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.

2.3 Podmienky životného prostredia

POZOR
Poškodenie v dôsledku teplotných rozdielov Vplyvom rôznych vnútorných a vonkajších teplôt môže dôjsť k zakriveniu bránových prvkov (bimetalový efekt). Pri aktivácii brány potom existuje možnosť vzniku poškodení. ► Dodržujte prevádzkové podmienky.

Brána je určená pre nasledujúce prevádzkové podmienky:

Teplota:

- Vonkajšia strana –40 °C až +60 °C
- Vnútorná strana –20 °C až +60 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu: 20 % až 90 %

3 Montáž

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku stavebných zmien Zmenou alebo odstránením funkčných dielov môžu byť dôležité bezpečnostné konštrukčné diely vyradené z funkcie. Tým sa môžu spustiť nekontrolované chody brány, v dôsledku čoho môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov. ► Nemeňte ani neodstraňujte žiadne funkčné časti. ► Neinštalujte na bránu žiadne cudzie konštrukčné diely. Ťažné pružiny sú presne prispôbené hmotnosti krídla brány. Dodatočné konštrukčné diely môžu spôsobiť preťaženie pružiny. ► Pri montovaní pohonu dbajte na pokyny výrobcu brány a pohonu. Používajte vždy originálne prípojky výrobcu brány.

Pred montážou brány musia byť otvor brány a podlaha budovy hotové.

Pri montáži dbajte na nasledovné body:

- Vytvorte bezpečné spojenie k stavebnému objektu.
- Preskúšajte vhodnosť dodaných upevňovacích prostriedkov zodpovedajúco k stavebným danostiam.
- Bránový systém upevnite na nosných častiach budovy len s povolením statika.
- Zaistite dostatočný odtok vody v mieste podlahového tesnenia a dielov zárubne, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku korózie. (pozri montážne údaje)
- Zabezpečte dostatočné sušenie resp. vetranie budovy, inak hrozí nebezpečenstvo korózie.
- Pred omietkárskymi a maliarskymi prácami musí byť brána bezpodmienečne účinné chránená, pretože striekance malty, cementu, sadry, farby atď. môžu viesť k poškodeniu povrchu.
- Chráňte bránu pred agresívnymi a žieravými prostriedkami, ako sú napr. liadkové reakcie z tehál a malty, kyseliny, hydroxidy, posypová soľ, agresívne pôsobiace náterové látky alebo tesniaci materiál, inak hrozí nebezpečenstvo korózie.
- Plochy brány čistite čistou vodou, mäkkou špongiou a neutrálnym neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
- **Pre jednoduchú a bezpečnú montáž starostlivo vykonajte pracovné kroky v obrazovej časti.**

3.1 Napnutie pružín

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku vysokého napnutia pružín. Pružiny stoja pod vysokým napnutím a môžu pri nezaistenom napnutí pružín uvoľniť veľké sily. ► Pri nastavovacích prácach na ťažnej pružine zaistite krídlo brány proti nekontrolovaným pohybom.

Bránové krídlo má pri správnom napnutí pružín v chode brány ľahkú tendenciu smerom nahor.

- Pri každej údržbe skontrolujte napnutie pružín a v prípade potreby pružiny dopnite.
- **Pred prvou prevádzkou bránu skontrolujte podľa kapitoly Kontrola a údržba!**

4 Prevádzka

4.1 Obsluha brány

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia pri chode brány Sekcionálna brána sa otvára kolmo nahor, pritom môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov. ► Zaistite, aby sa počas manipulácie s bránou nedostali do jazdnej dráhy brány žiadne osoby, zvlášť deti, alebo rôzne predmety. ► Udržujte oblasť otvárania brány vždy voľnú. ► Neuvádzajte bránu do chodu pri silnom vetre.

Bránu musia obsluhovať **zaškolené** osoby. Odborne namontovaná a preskúšaná brána má ľahký chod a dá sa jednoducho obsluhovať.

4.1.1 Mechanicky ovládané brány

Pri automatizácii sekcionálnej brány je nutné dodržiavať osobitné bezpečnostné predpisy. Kontaktujte za týmto účelom svojho dodávateľa.

5 Čistenie a starostlivosť

POZOR
Škrabance na tabuľkách v dôsledku nesprávneho čistenia Odieranie tabuliek zapríčiňuje škrabance. ► Nečistotu a častice prachu najskôr dôkladne opláchnite vodou. V prípade potreby následne dočistite len vodou, pH neutrálnym umývacím prostriedkom pre domácnosti a mäkkou, čistou handrou.

Na čistenie a ošetrovanie postačuje čistá voda. Pri silnejšom znečistení je možné použiť teplú vodu s neutrálnym, neabrazívnym čistiacim prostriedkom (umývacie prostriedky pre domácnosť, hodnota pH 7). Pre zachovanie povrchových vlastností sa musí brána **minimálne každé 3 mesiace** pravidelne čistiť (vonkajšia strana brány, tesnenia). Klzná oblasť za bočným tesnením sa musí permanentne udržiavať čistá a hladká.

Najrôznejšie vplyvy životného prostredia (napr. morské podnebie, kyseliny, posypová soľ, znečistenie vzduchu, poškodenie laku) môžu vyžadovať ďalšie ochranné nátery (pozri *Farebná úprava* na strane 72).

6 Kontrola a údržba

6.1 Kontrolné a servisné práce

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranení v dôsledku chybných bezpečnostných konštrukčných dielov V dôsledku nedostatočnej kontroly alebo údržby môže dôjsť k výpadku alebo k poškodeniu dôležitých bezpečnostných konštrukčných dielov. ► Zabezpečte pravidelné vykonávanie kontrol a údržby zo strany odborného personálu.

Nasledujúce kontroly a údržbárske práce nechajte pred prvou prevádzkou a minimálne raz ročne vykonať odborníkovi podľa tohto návodu.

6.1.1 Nosné prostriedky

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku vysokého napnutia lana Laná sú pod vysokým napnutím. Poškodené laná alebo pružiny môžu prípadne spôsobiť ťažké zranenia. ► Pred výmenou poškodených lán zaistite krídlo brány proti pohybu. ► Poškodené laná vymieňajte mimoriadne opatrne.

- Nosné prvky (laná, pružiny, kovania, zavesenia) a bezpečnostné zariadenie preskúšať na praskliny a poruchy, poškodené časti vymeniť.

6.1.2 Vyrovnanie tiaže

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nekontrolovaného náhleho poklesu brány Ak nie je hmotnostné vyváženie správne nastavené, môže brána náhle nekontrolovane klesnúť a pritom privrieť osoby alebo predmety. ► Ťažné pružiny dopnite.
Vysoké napnutie pružín. Pružiny stoja pod vysokým napnutím a môžu pri nezaistenom napnutí pružín uvoľniť veľké sily. ► Pri nastavovacích prácach na ťažnej pružine zaistite krídlo brány proti nekontrolovaným pohybom.

Kontrola hmotnostného vyváženia krídla brány:

- Bránu ručne otvorte na polovičnú výšku. Brána musí v tejto pozícii držať.

Keď brána jasne klesá nadol:

- Dopnite ťažné pružiny.

6.1.3 Upevňovacie body

- Všetky upevňovacie body na bráne a stavebnom objekte skontrolujte na pevnosť a v prípade potreby dotiahnite.

6.1.4 Vodiace kladky a vodiace koľajnice

Vodiace kladky sa musia dať pri zatvorenej bráne ľahko otáčať.

- V prípade potreby vodiace kladky nastavte. Dodržujte montážne pokyny pohonov, pretože v nich sa upozorňuje na osobitosti nastavenia vodiacich kladiek.
- Vodiace koľajnice v prípade potreby očistite, **nemažte!**

6.1.5 Závesy a držiaky kladiek

- Závesy a držiaky kladiek naolejujte.

6.1.6 Tesnenia

- Skontrolujte prípadné poškodenia, deformácie a úplnosť tesnení a v prípade potreby ich vymeňte.

7 Poruchy a odstránenie porúch

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranení v dôsledku nekontrolovaného pohybu brány Pri poruchách môžu nekontrolované pohyby brány spôsobiť privretie osôb alebo predmetov. ► Pri zlyhaní brány (ťažký chod alebo iné poruchy) poverte preskúšaním / opravou priamo odborníka.

7.1 Farebná úprava

Krídlo brány je opatrené základnou polyesterovou povrchovou úpravou. Ak chcete prelakovať bránu na iný farebný odtieň, je potrebný renovačný náter alebo dodatočný ochranný náter:

- plochu zľahka obrúste jemným brúsnym papierom (zrornosť min. 180)
- vyčistite vodou, vysušte, odmastite
- následne ošetríte bežne dostupnými syntetickými lakmi pre vonkajšie použitie

Vyvarujte sa tmavých náterov pri dvojstenných bránach. Riadte sa pokynmi výrobcu náterov!

8 Demontáž

Demontáž brány sa vykoná podľa tohto montážneho návodu, v obrátenom poradí.

9 Záručné podmienky

Záručná doba

Dodatočne k zákonnej záruke predajcu z kúpnej zmluvy poskytujeme nasledovnú záruku na diely od dátumu predaja:

- Na dobu 2 rokov od dátumu predaja získa zákazník záruku na pružiny, drôtené laná, vodiace kladky, závesy a vratné kladky
- pri normálnom zaťažení max. 3 ovládania brány (otvorenie / zatvorenie) za deň

Využitím záruky sa nepredlžuje doba záruky. Na náhradné dodávky a opravy je záruka 6 mesiacov, minimálne však po dobu trvania záručnej doby.

Predpoklady

Nárok vyplývajúci zo záruky platí len v krajine, v ktorej bolo zariadenie zakúpené. Tovar musí byť kúpený nami určenou distribučnou cestou. Nárok vyplývajúci zo záruky platí len pre chyby na samotnom predmete zmluvy.

Doklad o kúpe platí ako potvrdenie vášho nároku vyplývajúceho zo záruky.

Práce

Počas záručnej doby odstránime všetky nedostatky na výrobku, ktoré preukázateľne vyplývajú z materiállovej alebo výrobnnej chyby. Zaväzujeme sa podľa nášho výberu bezplatne nahradiť chybný tovar za bezchybný, opraviť ho alebo ho vymeniť za minimálnu hodnotu. Vymenené diely sú našim vlastníctvom.

Náhrada nákladov na montáž a demontáž, preskúšanie príslušných dielov, ako aj požiadavka na náhradu ušlého zisku a náhradu škody sú zo záruky vylúčené.

Vylúčené sú taktiež škody v dôsledku:

- nesprávnej montáže
- nesprávneho uvedenia do prevádzky a obsluhy,
- vonkajších vplyvov, ako požiar, voda, abnormálne podmienky životného prostredia,
- mechanického poškodenia v dôsledku nehody, pádu, nárazu,
- nedbalého alebo svojvoľného poškodenia,
- normálneho opotrebovania alebo nedostatočnej údržby,
- opráv nekvalifikovanými osobami,
- použitia dielov cudzieho pôvodu,
- odstránenia alebo znečistenia typového štítku.

10 Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch pozri:

www.isomatic.net/dop

İçindekiler

A	Montaj için gerekli aletler	2
B	Nakliye kapsamı	3
C	Opsiyon aksesuarlar.....	4
1	Bu kullanım kılavuzu hakkında	74
1.1	Kullanılan uyarı bilgileri	74
2	⚠ Emniyet uyarıları.....	74
2.1	Amacına yönelik kullanım	74
2.2	Genel emniyet bilgileri	74
2.3	Çevre koşulları	75
3	Montaj.....	75
3.1	Germeli Yaylar.....	75
4	İşletim	75
4.1	Kapının Kumandası.....	75
5	Temizlik ve bakım	75
6	Kontroller ve bakım	76
6.1	Kontrol ve Bakım Çalışmaları.....	76
7	Arızaların ve hasarların giderilmesi.....	76
7.1	Boya uygulaması	76
8	Demontaj	76
9	Garanti koşulları.....	77
10	Performans Beyanı	77



..... 110

Sayın Müşterimiz,
bizim kaliteli ürünümüzü seçtiğiniz için memnuniyet
duymaktayız.

1 Bu kullanım kılavuzu hakkında

Metin ve resim bölümü olmak üzere, bu kılavuz ikiye ayrılmaktadır. Resim bölümünü metin bölümünden sonra bulabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzu AB Yönetmelik 2006/42/EG'ye göre **orijinal kullanım kılavuzudur**. Lütfen bu kılavuzu okuyunuz ve içindekilere riayet ediniz. Ürün hakkında önemli bilgiler içermektedir. Özellikle emniyet ve tehlike uyarılarına riayet ediniz.

Lütfen bu kılavuzu itinalı bir şekilde muhafaza edin!

1.1 Kullanılan uyarı bilgileri

	Genel uyarı işareti yaralanmalara veya ölüm tehlikesini göstermekte. Aşağıda açıklananlar uyarı kademeler, metinde sözü geçen uyarı sembolüyle bağlantılıdır. Resim bölümünde ek olarak metin de geçenler gösterilmektedir.
	UYARI
	Ağır yaralanmalara veya ölüme yol açan tehlikeleri göstermektedir.
	DİKKAT
	Ürüne hasar veya arızaya neden olabilecek bir tehlikenin göstergesi .

2 ⚠ Emniyet uyarıları

2.1 Amacına yönelik kullanım

Bu kapı sadece hususi amaç için tasarlanmış ve öngörülmüştür.

Aralıksız işleme izin verilmemektedir.

2.2 Genel emniyet bilgileri

- Seksiyonel kapıların montaj, bakım, onarım ve sökme çalışmaları uzmanlarca yapılmalıdır (EN 12635 uyarınca yetkili kişi).
- Kapının çalışmaması durumunda (zorlanma veya diğer arızalarda) kontrol ve onarım için en kısa zamanda konuya vakıf bir uzman görevlendiriniz.
- Konusuna vakıf kişi, ulusal iş güvenlik talimatlarına uyulduğuna dikkat etmelidir.
- Kapının ilk çalıştırılmasından önce, mekanik olarak kusursuz bir durumda olup olmadığı ve aynı zamanda da kapının elle de kullanılabilecek şekilde dengesinin yerinde olup olmadığı gözden geçirilmelidir (EN 12604).
- Seksiyonel kapıların uygulama alanı EN 13241 ile tespit edilmektedir.
- Kapının montajı sırasında EN 12604 ve EN 12453 uyarınca olası tehlikelere dikkat ediniz.

2.3 Çevre koşulları

DİKKAT
İklim değişikliği nedeniyle hasarlar İç ve dış sıcaklık farkı nedeniyle, kapı elemanların eğilmesine yol açabilir (Bı metal etkisi). Bu nedenle işletim sırasında kapının hasar görmesine yol açabilir. ► İşletim şartlarına riayet ediniz.

Kapı sistemi aşağıdaki işletim koşulları için öngörülmüştür:

Sıcaklık:

- Dış taraf – 40 °C'den + 60 °C'ye kadar
- İç taraf – 20 °C'den + 60 °C'ye kadar

Nem oranı: % 20'den % 90'a kadar

3 Montaj

UYARI
Yapısal değişikliklerde yaralanma tehlikesi Fonksiyon elemanların değiştirilmesi veya sökülmesi sebebiyle önemli emniyet yapı parçaları devre dışı kalabilir. Bundan dolayı kontrolsüz kapı hareketler meydana gelebilir ve kişilerin veya cisimlerin sıkışmasına neden olabilir. ► Fonksiyonel parçaları değiştirmeyiniz veya sökmeyiniz. ► İlave olarak harici parçalar monte etmeyiniz. Çekme yayları kapı panel ağırlığına tam uyumludur. İlave yapı parçaları yaylar üzerinde fazla baskı uygulayabilir. ► Motor montajı yaparken kapının ve motor üreticisinin uyarılarına riayet ediniz. Her zaman kapı üreticisinin orijinal bağlantı parçalarını kullanınız.

Montaj'dan önce kapı eşiği ve bina zemini hazır durumda olmalıdır.

Montaj'da aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- Yapıya bağlantıyı güvenli olmalıdır.
- Ürünle birlikte verilen tespit elemanlarının binanın koşullarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapı sistemini binanın taşıyıcı parçalarına sadece statikçinin onayıyla tespit ediniz.
- Zemin conta ve kasa parçaların çevresinde su birikintilerin olmaması ve suyun tahliyesini sağlamalısınız, aksi halde korozyon tehlikesi var. (bkz. montaj bilgileri)
- Binayı yeterli seviyede kuru kalmasını yada havalandırılmasını sağlayınız, aksi halde korozyon tehlikesi var.
- Sıva ve boya çalışmalarda garaj kapısı mutlaka etkili bir şekilde korunmuş olmalı, çünkü sıva harcı, çimento, alçı, boya vs. sıçraması durumunda kapının yüzeyi zarar görebilir.
- Kapıyı agresif ve yakıcı maddelerden koruyunuz, örn. taş veya harçlardan asit reaksiyonlar, asitler, lavgalar, tuz, agresif boya maddeler veya conta malzemesi, aksi halde korozyon tehlikesi var.
- Kapı yüzeyi berrak suyla, yumuşak sünger ve nötr, aşındırıcı olmayan bir temizlik maddesiyle temizleyiniz.
- **Kolay ve emniyetli montaj için, resim bölümdeki çalışma adımları eksiksiz takip ediniz.**

3.1 Germeli Yaylar

UYARI
Gereğinden fazla gergin yaylarda yaralanma tehlikesi Yayalar yüksek devir altındadırlar ve yayların korumasız gerginlik ayarında yüksek güçleri boşaltabilirler. ► Kontrolsüz hareketleri önlemek için, çekme yaylardaki çalışmalarında kapı panelini sabitleyiniz.

Kapı kanadı, yay gerginliği doğru olduğunda kapı hareketi sırasında yukarıya doğru hafif bir eğilim gösterir.

- Her bakımda yay gerginliğini kontrol ediniz ve gerekirse tekrar ayarlayınız.
- **İlk işletimden önce, kapının Kontroller ve bakım bölümündeki uygunluğunu kontrol ediniz!**

4 İşletim

4.1 Kapının Kumandası

UYARI
Kapı hareketinde yaralanma tehlikesi Seksiyonel garaj kapısı dikey yukarı yöne açılmaktadır ve kişilerin veya nesnelerin sıkışmasına neden olabilir. ► Kapı çalışır halde iken, kapının hareket alanı içerisinde çocuklar başta olmak üzere hiç kimsenin ya da hiçbir nesnenin bulunmamasını sağlayınız. ► Kapının açılma alanını daima boş tutunuz. ► Çok rüzgarlı havalarda garaj kapısını kullanmayınız

Kapının işletimi **görevlendirilen** kişiler tarafından gerçekleştirilmeli. Konusuna uygun montaj ve kontrol edilmiş seksiyonel garaj kapısının kullanımı zorlama yapmaz ve rahat çalışır.

4.1.1 Motorlu kapılar

Seksiyonel kapının otomasyonunda özel güvenlik mevzuatlarına uyulmalıdır. Bu kona ile ilgili olarak lütfen yüklenicinizle görüşünüz.

5 Temizlik ve bakım

DİKKAT
Yanlış temizlik sonucu camlarda çizikler Camların aşınmaları çiziklere neden olur. ► İlk önce kir ve toz partikülleri suyla iyice temizleyiniz. Gerekirse ardından sadece suyla ve pH nötr olan temizlik maddesiyle ve yumuşak, temiz bir bezle temizliğe devam ediniz.

Temizlik ve bakım için temiz su yeterlidir. Aşırı kirlenmelere karşı sıcak su ve aşındırıcı olmayan nötr temizlik maddeler kullanılabilir (pH değeri 7 olan temizlik maddeler). Yüzeyin korunması için **en az her 3 ayda bir kere düzenli temizlik gerekmektedir** (garaj kapısı dış tarafı, contalar). Yan contanın arkasındaki kızak alanı daima temiz ve kayma özelliğini muhafaza etmeli.

Değişik çevre koşulları (örn. deniz iklimi, asitler, tuz, hava etkisi, boya hasarları) ilave olarak koruma boyanın sürülmesine ihtiyaç yaratabilir (bkz. *Boya uygulaması* sayfa 76).

6 Kontroller ve bakım

6.1 Kontrol ve Bakım Çalışmaları

 UYARI
Arızalı emniyet yapı parçaları sonucu yaralanma tehlikesi Yetersiz kontrol ve bakım sonucu önemli emniyet yapı parçalar devre dışı kalabilir veya arızalı olabilirler. ► Kontrol ve bakım çalışmaları düzenli olarak konuya vakıf bir kişi tarafından yaptırınız.

İlk işletimden önce ve yılda en az bir kez sonraki kontrol ve bakım çalışmaları konusuna vakıf ve bu kılavuza uygun bir kişi tarafından yaptırınız!

6.1.1 Taşıyıcı malzemeler

 UYARI
Gereğinden fazla ip gerginliği nedeniyle yaralanma tehlikesi İpler yüksek gerginlik altındadır. Hasarlı ipler ağır yaralanmalara yol açabilirler. ► Hasarlı ipleri değiştirmeden önce, kapı panelinin kontrolsüz hareket etmesini önlemek için sabitleyiniz. ► Hasarlı ipleri dikkatlice değiştiriniz.

- Taşıyıcı araçlar (halatlar, yaylar, armatür, askılar) ve emniyet tertibatlarında kırık ya da hasar olup olmadığına bakınız, hasar görmüş yapı parçalarını değiştiriniz

6.1.2 Ağırlık Dengesi

 UYARI
Kapının kontrolsüz şekilde inmesinde yaralanma tehlikesi Şayet ağırlık ayarı hatalı ise, kapı kontrolsüz bir şekilde inebilir ve kişilerin veya cisimlerin sıkışmasına neden olabilir. ► Çekme yayların gerginliklerini tekrar ayarlayınız.
Yüksek yay gerginliği Yayalar yüksek devir altındadırlar ve yayların korumasız gerginlik ayarında yüksek güçleri boşaltabilirler. ► Kontrolsüz hareketleri önlemek için, çekme yaylardaki çalışmalarında kapı panelini sabitleyiniz.

Kapı panelin ağırlık dengeleyicisini kontrol ediniz:

- Kapıyı elle yarıya kadar kaldırınız. Kapı bu pozisyonda kalması gerekir.

Şayet kapı belirgin bir şekilde aşağıya hareketleniyorsa:

- Çekme yayların gerginliklerin tekrar ayarlanması.

6.1.3 Tespit noktalar

- Kapıdaki ve binaya bağlanan tespit noktalarının tam olarak oturup oturmadıklarını kontrol ediniz ve gerektiği takdirde iyice sabitleyiniz.

6.1.4 Makaralar ve kılavuz raylar

Kapalı kapılarda makaralar rahat dönmeli.

- Gerekirse makaraları ayarlayınız. Makara ayarın özelliklerine değindiği için, motorların montaj detaylarına riayet ediniz.
- Gerekirse hareket rayları temizleyiniz, **yağlamayınız!**

6.1.5 Menteşeler ve makara tutucuları

- Menteşeleri ve makara tutucuları yağlayınız.

6.1.6 Conta

- Contalarda hasar ve deformasyon olup olmadığına ve bütün contaların yerinde olup olmadığına bakılmalı ve gerekiyorsa contalar değiştirilmelidir.

7 Arızaların ve hasarların giderilmesi

 UYARI
Kontrolsüz kapı hareketi sonucu yaralanma tehlikesi Arızalarda kontrolsüz kapı hareketler kişileri yaralayabilir veya cisimleri sıkıştırabilir. ► Kapının çalışmaması durumunda (zorlanma veya diğer arızalarda) kontrol / onarım için en kısa zamanda konuya vakıf bir uzman görevlendiriniz.

7.1 Boya uygulaması

Kapı panelinde Polyester astar boyalıdır. Eğer kapınıza başka bir renk vermek isterseniz, bir yenileme boyası ya da ilave bir koruyucu boya gerekli olacaktır:

- Yüzeyi ince bir zımpara kağıdı (en az 180'lik) ile hafifçe zımparalayınız
- Su ile temizleyiniz, kurutunuz, yağları sökünüz
- Piyasada satılan dış mekan boyalarla uygulamaya devam ediniz

Çift cidarlı kapılarda koyu renk boyalardan kaçınılmalıdır. Vernik üreticisinin uyarılarına dikkat edilmelidir!

8 Demontaj

Kapı, bu montaj kılavuzu uyarınca ter verilen sıra ile sökülebilir.

9 Garanti koşulları

Garanti süresi

Satış sözleşmesinde yer alan bayi'nin kanuni garantisine ek olarak, satış tarihinden itibaren aşağıdaki parçalara garanti veriyoruz:

- Satış tarihinden başlamak üzere alıcıya yaylara, çelik halatlara, makaralara, menteşelere ve yön değiştirme makaralarına 2 yıl garanti verilmektedir
- Günlük maks. 3 kapı hareketine (Aç/Kapat) kadar normal kullanımda

Garantiden faydalanmayarak garanti süresi uzamamaktadır. Yedek tedarik ve iyileştirme çalışmaları süresi 6 ay, ancak minimum devam eden garanti süresi.

Ön koşullar

Garanti sadece cihazın satın alındığı ülke için geçerlidir.

Mal, belirttiğimiz satış yolu ile satın alınmış olması gerekmektedir. Garanti, sadece sözleşmede yer alan cihazdaki hasarlar için geçerlidir.

Garanti için satış faturası gerekmektedir.

Hizmetler

Garanti süresince ürünlerdeki, ispatlanabilir şekilde ortaya çıkacak olan bir malzeme veya üretim hatasına bağlı olacak tüm hataları gidermeyi taahhüt ediyoruz. Kendi seçimimize bağlı olarak, hatalı ürünü bedelsiz olarak hatasız olanla değiştirmeyi, iyileştirmeyi veya kullanım bedeli düşüldükten sonra tazmin etmeyi taahhüt ediyoruz. Değiştirilmiş olan parçalar bizim malımızdır.

Gerekli olabilecek sökme ve takma işleri, söz konusu parçaların kontrolü, ve kazanç kayıpları ile hasar tazminleri garanti kapsamı dışındadır.

Garanti kapsamında dahil olmayan hasar nedenleri:

- Kurallara aykırı montaj
- Uygunsuz devreye alınması ve kullanımı
- Ateş, su, anormal çevre koşullar gibi dış etkenler
- Kaza, düşme, çarpma gibi mekanik hasarlar
- İhmalci veya bilinçli zararlar
- Normal kullanım aşınması veya bakım hataları
- Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar
- Diğer marka parçaların kullanılması
- Kapı bilgi levhasının sökülmesi veya okunmaz halde olması

10 Performans Beyanı

Performans Beyanı bkz.:

www.isomatic.net/dop

Turinys

A	Montavimui reikalingi įrankiai	2
B	Tiekiami komponentai	3
C	Pasirenkami priedai	4

1	Apie šią instrukciją	78
1.1	Naudojami įspėjamieji nurodymai	78
2	⚠ Saugos nurodymai	78
2.1	Naudojimas pagal paskirtį	78
2.2	Bendrieji saugos nurodymai	78
2.3	Aplinkos sąlygos	79
3	Montavimas	79
3.1	Spyruoklių įtempimas	79
4	Eksplotacija	79
4.1	Vartų valdymas	79
5	Valymas ir priežiūra	79
6	Tikrinimas ir techninis aptarnavimas	80
6.1	Kontrolė ir techninės priežiūros darbai	80
7	Sutrikimai ir pažeidimų šalinimas	80
7.1	Dažymas	80
8	Išmontavimas	80
9	Garantijos sąlygos	81
10	Eksplotacinių savybių deklaracija	81



..... 110

Gerbiama kliente, gerbiamas kliente,
mes dėjuojamės, kad pasirinkote mūsų produktą.

1 Apie šią instrukciją

Ši instrukcija dalinama į tekstinę dalį ir paveikslėlius. Paveikslėlius rasite šalia tekstinės dalies.

Ši instrukcija yra **originali instrukcija** pagal EB direktyvą 2006/42/EB. Perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės visų jos nurodymų. Joje pateikiama svarbi informacija apie gaminį. Ypač laikykitės saugos bei įspėjamųjų nurodymų.

Išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte ją pasinaudoti ateityje!

1.1 Naudojami įspėjamieji nurodymai



Bendrieji įspėjamieji ženklai, įspėjantys apie pavojų, dėl kurio galima patirti **sužalojimų** arba **žūti**. Tekstinėje dalyje bendrieji įspėjamieji ženklai aprašomi kartu su naudojama saugos nuo aprašomo pavojaus įranga. Paveikslėliuose nurodomi papildomi duomenys apie tekstinėje dalyje pateikiamus paaiškinimus.



ĮSPĖJIMAS!

Įspėja apie pavojų, dėl kurio galima patirti sunkius sužalojimų arba žūti.

DĖMESIO!

Nurodo pavojų, dėl kurio gali būti padaryta **žalos** arba **gaminys gali sugesti**.

2 ⚠ Saugos nurodymai

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Šie garažo vartai sukonstruoti ir skirti naudoti tik privačiais tikslais.

Ekspluatuoti ilgalaikės apkrovos režimu draudžiama.

2.2 Bendrieji saugos nurodymai

- Segmentinius montuoti, atlikti jų techninį aptarnavimą, juos remontuoti ir išmontuoti leidžiama tik specialistui (kompetentingam asmeniui pagal EN 12635).
- Atsiradus vartų sutrikimams (jei eiga sunki arba jei yra kitų sutrikimų), jų tikrinimą / remontą privaloma patikėti kvalifikuotam asmeniui.
- Specialistas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad būtina laikytis nacionalinių darbų saugos teisės aktų.
- Prieš pradėdamas eksploatuoti vartus, būtina patikrinti, ar vartai yra nepriekaištingos mechaninės būklės ir ar išlaikyta pusiausvyra, kad juos galima būtų lengvai valdyti rankomis (EN 12604).
- Segmentinių naudojimo sritis nustatyta EN 13241-1.
- Montuodami vartus, atkreipkite dėmesį į galimas grėsmes pagal EN 12604 ir EN 12453.

2.3 Aplinkos sąlygos

DĖMESIO!
Sugadinimas dėl temperatūros skirtumų. Dėl skirtingos vidaus ir išorės temperatūros, vartų elementai gali įlinkti (gali atsirasti bimetalinis efektas). Tokiu atveju, aktyvius vartus, kyla pavojus, kad vartai bus sugadinti. ► Laikykites eksploataavimo sąlygų.

Vartai skirti naudoti šiomis sąlygomis:

Temperatūra:

- Išorinė pusė – 40 °C iki + 60 °C
- Vidinė pusė – 20 °C iki + 60 °C

Santykinis oro drėgnis: nuo 20 % iki 90 %

3 Montavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti dėl konstrukcijos pakeitimų! Pakeitus arba pašalinus funkcines dalis, gali neveikti svarbūs konstrukciniai saugos elementai. Taip dėl nekontroliuojamų vartų judesių gali būti prispausti žmonės arba daiktai. ► Niekada nekeiskite ir nenuimkite funkcinių dalių. ► Netvirtinkite papildomų, kitų gamintojų konstrukcinių elementų. Tempimo spyruoklės pritaikytos būtent vartų sąvaros svoriui. Papildomi konstrukciniai elementai gali per daug apkrauti spyruokles. ► Tvirtindami pavarą, laikykites vartų ir pavaros gamintojo nurodymų. Visada naudokite tik originalias vartų gamintojo jungtis!

Prieš montuojant vartus turi būti parengta vartų anga ir pastato grindys.

Prieš atlikdami montavimo darbus atsižvelkite į šiuos punktus:

- užtikrinkite saugią jungtį su statinio siena;
- patikrinkite kartu tiekiamų tvirtinimo detalių tinkamumą, atsižvelgdami į statybos ypatumus;
- ant laikančiųjų pastato dalių vartų sistemą tvirtinkite tik gavę statikos konstruktoriaus leidimą;
- pasirūpinkite, kad grindų sandariklio ir staktų dalių srityje būtų įrengtas tinkamas vandens nuotakas, nes kitu atveju kyla korozijos pavojus (žr. montavimo duomenis);
- pasirūpinkite, kad pastatas būtų tinkamai džiovinamas arba vėdinamas, nes kitaip kyla korozijos pavojus;
- prieš atliekant valymo ir dažymo darbus, vartus būtina tinkamai apsaugoti, nes kalkių, cemento, gipso, dažų ir kt. tiškai gali sugadinti paviršius;
- saugokite vartus nuo tokių agresyvių ir išsodinamųjų medžiagų, kaip kalio salietros skverbimosi iš plytų arba kalkių, rūgščių, šarmų, barstomosios druskos, agresyviai veikiančių lakavimo medžiagų arba sandarinimo medžiagų, nes kyla korozijos pavojus.
- vartų paviršius valykite švariu vandeniu, minkšta kempine ir neutralia, nešveičiančia valymo priemone.
- **Kad montuoti būtų paprasta ir saugu, kruopščiai atlikite iliustracijose nurodytus veiksmus.**

3.1 Spyruoklių įtempimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Susižalojimo pavojus dėl stipriai įtemptos spyruoklės. Spyruoklės yra stipriai įtemptos ir, jei jos įtempiamos nesaugiai, jų poveikis gali būti labai stiprus. ► Atlikdami tempimo spyruoklių derinimo darbus, vartų sąvarą užfiksuokite nuo nekontroliuojamo judėjimo.

Esant tinkamam spyruoklių įtempimui, lakštas vartų eigos metu yra šiek tiek kilstelėjęs į viršų.

- Kiekvieno techninio aptarnavimo metu patikrinkite spyruoklių įtempimą ir, prireikus, jas įtempkite papildomai.
- **Prieš pirmą kartą pradėdami eksploatuoti vartus, patikrinkite juos pagal skyrių *Tikrinimas ir techninis aptarnavimas*!**

4 Eksploatacija

4.1 Vartų valdymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti judant vartams! Segmentiniai vartai atsidaro vertikalčiai į viršų, todėl tuo metu gali prispausti žmonės arba daiktai. ► Stebėkite, kad įjungiant vartus jų veikimo plote nebūtų žmonių ir ypač vaikų, taip pat būtina pašalinti visus ten esančius daiktus. ► Žiūrėkite, kad vartų atidarymo zona visada būtų laisva. ► Neaktyvinkite vartų esant stipriam vėjui.

Vartus valdyti privalo **instrukuoti** asmenys. Kvalifikuotai sumontavus ir patikrinus, segmentiniai vartai juda lengvai ir juos paprasta valdyti.

4.1.1 Jėgos agregatu valdomi vartai

Automatizuojant segmentinius vartus, būtina laikytis specialiųjų saugos nuostatų. Pasitarkite šiuo klausimu su savo tiekėju.

5 Valymas ir priežiūra

DĖMESIO!
Įbrėžimai ant stiklo netinkamai valant. Plaunant stiklą gali būti subraižytas paviršius. ► Iš pradžių vandeniu kruopščiai nuplaukite purvo ir dulkių daleles. Jei reikia, po to dar kartą nuplaukite tik vandeniu, pH neutralų buitinių ploviklių ir nušluostykite minkšta, švaria šluoste.

Valymui ir priežiūrai pakanka švaraus vandens. Jei užterštumas didesnis, valymui naudokite šiltą vandenį ir neutralias, nešveičiančias valymo priemones (buitinį ploviklį, pH 7). **Kad būtų išlaikyta paviršiaus kokybė, paviršių valykite reguliariai ir ne rečiau kaip kas 3 mėnesius (išorinę vartų pusę, sandariklius).** Už šoninių sandariklių esanti slydimo sritis turi nuolat būti švari ir slidi.

Dėl įvairaus aplinkos poveikio (pvz., jūrinio klimato, rūgščių, barstomosios druskos, oro apkrovos, lako pažeidimų) gali būti būtinas papildomas apsauginis sluoksnis (žr. *Dažymas* 80 psl.).

6 Tikrinimas ir techninis aptarnavimas

6.1 Kontrolė ir techninės priežiūros darbai

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti pažeistais konstrukciniais saugos elementais! Nepakankamai tikrinant ir techniškai aptarnaujant, gali sugesti ar būti pažeisti konstrukciniai saugos elementai. ▶ Reguliarius tikrinimo ir techninio aptarnavimo darbus leiskite atlikti specialistams.

Tikrinimo ir techninio aptarnavimo darbus prieš pirmąją eksploataciją ir ne rečiau, kaip kartą per metus pagal šią instrukciją turi atlikti kvalifikuotas asmuo!

6.1.1 Laikymo priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti dėl stipriai įtempto lyno. Lynai yra stipriai įtempti. Pažeisti lynai taip pat gali sunkiai sužaloti. ▶ Prieš keisdami pažeistus lynus, apsaugokite vartų sąvarą nuo nekontroliuojamų judesių. ▶ Pažeistus lynus keiskite ypač atsargiai.

- ▶ Laikančiosios detalės (lynai, spyruoklės, vartų ir vertikalių kreipiančiųjų tvirtinimai) ir saugos įranga turi būti tikrinami, ar nėra įtrūkimų ir pažeidimų, netinkamas detales būtina pakeisti naujomis.

6.1.2 Svorio išlyginimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti dėl nekontroliuojamo vartų nusileidimo! Jei svorio balansas nustatytas neteisingai, vartai gali nekontroliuojamai nusileisti ir tuo metu prispausti žmones arba daiktus. ▶ Papildomai įtempkite tempimo spyruokles.
Stipriai įtemptos spyruoklės Spyruoklės yra stipriai įtemptos ir, jei jos įtemptos nesaugiai, jų poveikis gali būti labai stiprus. ▶ Atlikdami tempimo spyruoklių derinimo darbus, vartų sąvarą užfiksuokite nuo nekontroliuojamo judėjimo.

Patikrinkite, kaip išlyginti vartų sąvaros svoriai:

- ▶ atidarykite vartus rankiniu būdu iki pusės aukščio. Vartai turi užsifikuoti šioje padėtyje.

Kai vartai nusileidžia gerokai žemyn:

- ▶ įtempkite tempimo spyruokles.

6.1.3 Tvirtinimo taškai

- ▶ Patikrinkite ir prireikus priveržkite visus tvirtinimo taškus tiek ant vartų, tiek ir ant pastato sienos.

6.1.4 Ratukai ir judėjimo šynos

Ratukai, kai vartai yra uždaryti, turi sukis lengvai.

- ▶ Jei reikia, ratukus sureguliuokite. Atsižvelkite į pavaros sumontavimo nurodymus, nes juose pateikti nurodymai dėl ratukų reguliavimo ypatumų.
- ▶ Jei būtina, judėjimo šyną išvalykite, **bet netepkite!**

6.1.5 Šarnyrai ir ritinio laikikliai

- ▶ Vyrius ir ritinio laikiklius sutepinkite alyva.

6.1.6 Sandarikliai

- ▶ Tarpines patikrinti, ar jos nepažeistos, nedeformuotos ir pilnai sukomplektuotos, prireikus pakeisti naujomis.

7 Sutrikimai ir pažeidimų šalinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti judant vartams! Atsiradus sutrikimams, dėl nekontroliuojamų vartų judesių gali būti prispausti žmonės arba daiktai. ▶ Sugedus vartams (jei eiga sunki arba yra kitų sutrikimų), vartų tikrinimą / remontą patikėkite kvalifikuotam asmeniui.

7.1 Dažymas

Vartų sąvara padengta poliesterio pagrindo danga. Jei norite nulakuoti vartus kitaip, būtina padengti renovavimo sluoksniu arba papildomu apsauginiu sluoksniu:

- paviršių šiek tiek nušlifaukite švelniu šlifavimo popieriumi (kurio grūdėtumas ne mažesnis kaip 180);
- nuplaukite vandeniu, išdžiovinkite, pašalinkite riebalus;
- toliau padenkite įprastiniu sintetinių polimerų laku, skirtu naudoti lauke.

Reikėtų vengti dažyti tamsiais dažais dvisienius vartus.

Taip pat būtina laikytis dažų gamintojo nurodymų!

8 Išmontavimas

Vartai išmontuojami laikantis šios montažo instrukcijos, priešinga nei nurodyta seka.

9 Garantijos sąlygos

Garantijos trukmė

Šalia įstatymais nustatytų pardavėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį, mes suteikiame šias dalių garantijas, galiojančias nuo pirkimo datos:

- Pirkėjui 2 metus nuo įsigijimo datos suteikiama garantija, kuri taikoma spyruoklėms, vieliniams lynams, eigos ritinėliams, lankstams ir kreipiamiesiems ritinėliams
- vartams atliekant maks. 3 eigas (atidarymo / uždarymo) per dieną

Pasinaudojus garantija, jos trukmė nėra pratęsiama. Pakeitus dalis arba atlikus pagerinimo darbus, yra suteikiama 6 mėnesių garantija, ji turi būti ne trumpesnė nei likusi esamos garantijos trukmė.

Išankstiniai reikalavimai

Garantijos teisė galioja tik toje šalyje, kurioje buvo pirktas prietaisas. Prekė turi būti įsigyta iš mūsų nurodytų prekybos atstovų. Garantijos teisė yra taikoma tik sutarties objekto defektams.

Pirkimo kvitas galioja kaip garantijos teisių pažymėjimas.

Vykdydas

Garantijos laikotarpiu mes pašaliname visus gaminio trūkumus, kuriuos aiškiai sukėlė medžiagos ar gamintojo klaida. Mes įsipareigojame parinkti ir nemokamai pakeisti defektuotas prekes prekėmis be defektų, pagerinti arba pakeisti mažesnės vertės preke. Pakeistos detalės tampa mūsų nuosavybe.

Į garantiją neįeina išlaidų už išardymą ir surinkimą kompensavimas, atitinkamų dalių patikrinimas, prarasto pelno ir sukeltų nuostolių kompensavimas.

Taip pat neatlyginama už žalą, atsiradusią dėl:

- netinkamo įmontavimo;
- neteisingos eksploataavimo pradžios ir valdymo;
- išorinio poveikio, pvz., ugnies, vandens, nenormalių aplinkos sąlygų;
- mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl nelaimingo atsitikimo, nukritimo, smūgių;
- neatsargių arba tyčinių pažeidimų;
- normalaus susidėvėjimo arba techninės priežiūros stokos;
- remonto, kurį atliko nekvalifikuoti asmenys;
- neoriginalių dalių naudojimo;
- taip pat tuo atveju, jei yra nuimtas duomenų skydelis arba jis tapo neįskaitomas.

10 Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija žr.:
www.isomatic.net/dop

Sisukord

A	Paigaldamiseks vajalikud tööriistad	2
B	Tarnekomplekti kuuluvad artiklid	3
C	Täiendav lisavarustus.....	4
1	Käesoleva juhendi kohta.....	82
1.1	Kasutatud hoiatusmärgid	82
2	⚠ Ohutusjuhised	82
2.1	Otstarbekohane kasutamine	82
2.2	Üldised ohutusjuhised	82
2.3	Keskkonnatingimused	83
3	Paigaldus.....	83
3.1	Vedru pingutamine.....	83
4	Kasutamine	83
4.1	Ukse avamine ja sulgemine	83
5	Puhastamine ja hooldus.....	83
6	Kontroll ja hooldus	84
6.1	Kontrolli- ja hooldustööd	84
7	Häired ja rikete kõrvaldamine	84
7.1	Värvitud pindade töötlemine.....	84
8	Demonteerimine	84
9	Garantiitingimused	85
10	Toimivusdeklaratsioon	85



..... 109

Austatud klient,

meil on hea meel, et Te olete otsustanud meie kvaliteettoote kasuks.

1 Käesoleva juhendi kohta

Käesolev juhend koosneb tekstist ja piltidega osast. Piltidega osa leiata tekstiosa järel.

Käesolev juhend on **algupärane kasutusjuhend** EÜ-direktiivi 2006/42/EÜ mõistes. Palun lugege ja järgige käesolevat juhendit. Juhendist leiata olulist informatsiooni toote kohta. Järgige eelkõige kõiki ohutusalasid ja hoiatavaid märkusi.

Hoidke see juhend hoolikalt alles!

1.1 Kasutatud hoiatusmärgid



Üldine hoiatussümbol tähistab ohtu, mille tulemusena võivad inimesed **vigastada** või **surma** saada. Juhendi tekstiosas kasutatakse üldist hoiatussümbolit koos järgnevalt kirjeldatud ohuastetega. Juhendi piltidega osas viitab täiendav märkus selgitustele tekstiosas.



HOIATUS

Tähistab ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.

TÄHELEPANU

Tähistab ohtu, mille tulemusena võib toode **kahjustada** saada või **hävida**.

2 ⚠ Ohutusjuhised

2.1 Otstarbekohane kasutamine

Käesolev garaažiuks on mõeldud ja konstrueeritud ainult eraotstarbel kasutamiseks.

Pidevkasutus ei ole lubatud.

2.2 Üldised ohutusjuhised

- Sektsioonidest paigalduse, hoolduse, remontimise ja demonteerimise võib teostada ainult spetsialist (kompetentne isik normdokumendi EN 12635 mõistes).
- Probleemide korral ukse töös (raskelt liikumine või mõni muu rike) peab viivitamatult laskma spetsialistil ust kontrollida ja vajadusel remontida.
- Spetsialist peab tagama selle, et peetaks kinni kõikidest asukohamaa tööohutusnõuetest.
- Enne ukse kasutusse võtmist tuleb kontrollida, kas uks on mehhaaniliselt laitmatus seisukorras ning tasakaalustusvedrud suudavad ukse massi tasakaalustada, nii et teda saab kergesti ka käsitsi käitada (EN 12604).
- Sektsioonustele kehtivad normdokumendi EN 13241 sätted.
- Ukse paigalduse käigus peab vältima normdokumentides EN 12604 ja EN 12453 nimetatud võimalikke ohte.

Käesoleva dokumendi paljundamine, müümine ja selle sisu edastamine on keelatud, kui ei ole meiepoolset ühest luba. Selle rikkumisel tuleb hüvitada meile tekitatud kahju. Kõik õigused patendi, kaubamärgi või tunnuse sissekande tegemiseks reserveeritud. Jätame omale õiguse teha muudatusi.

2.3 Keskkonnatingimused

TÄHELEPANU
Temperatuurierinevustest tingitud kahjustused Sise- ja välistemperatuuride erinevus võib põhjustada uksepaneelide läbipaindumise (bimetallefekt). Ukse käitamisel on sellisel juhul olemas kahjustuste oht. ► Pidage kinni kasutustingimustest.

Uks on mõeldud kasutamiseks järgmistel tingimustel:

Temperatuur:

- välimine külg –40 °C kuni +60 °C
- seesmine külg –20 °C kuni +60 °C

Suhteline õhuniiskus: 20 % kuni 90 %

3 Paigaldus

⚠ HOIATUS
Konstruksiooni muudatustest lähtuv vigastuste oht Seadme komponentide muutmisel või eemaldamisel võib oluliste ohutusseadiste toimimine kahjustada saada. Selle tulemuseks võivad olla soovimatud ukse liikuma hakkamised, mistõttu võivad inimesed kahjustada või siis esemed kahjustada saada. ► Ärge muutke või eemaldage mehhanismi osi. ► Ärge paigaldage mehhanismi külge teiste tootjate komponente. Tõmbevedrud on valitud just sobilikud vastava ukselehe kaaluga. Täiendavad konstruktsiooniosad võivad vedrud üle koormata. ► Ajami paigaldamisel järgige ukse- ja ajamitootja juhiseid. Kasutage alati uksetootja originaalühenduselemente.

Enne ukse paigaldamist peab ukseava ja hoone põrand valmis olema.

Järgige paigaldamisel järgmist:

- Toode tuleb kinnitada tugevalt ehitise seina külge.
- Kontrollige koos tootega tarnitud kinnitusvahendite sobivust ehitise konstruktsiooniga.
- Kinnitage uksemehhanism ehitise kandvate osade külge ainult ehitusstaatika asjatundja loal.
- Põrandatihendi ja lengikarpide alas tuleb tagada piisav vee äravool, vastasel juhul on olemas korrosioonioht. (vaata tehnilised andmed)
- Tagada tuleb hoone piisav kuivamine või siis ventilatsioon, vastasel juhul on olemas korrosioonioht.
- Krohvimis- ja maalritööde ajaks tuleb ust ilmtingimata ja tõhusalt mustuse eest kaitsta, kuna mördi, segu, kipsi, värvi jne pritsmed kahjustavad ukse pealispinda.
- Kaitske ust agressiivsete ja söövitavate ainete eest nagu näiteks kivimites või mördis sisalduv salpeeter, happed leelised, puistesool, agressiivsed viimistlusvahendid või tihendusmaterjalid, vastasel juhul on olemas korrosioonioht.
- Puhastage ukse pindu puhta vee, pehme švammiga ja neutraalse mitteabasiivse puhastusvahendiga.
- **Ukse lihtsaks ja ohutuks paigaldamiseks tuleb hoolikalt järgida piltidega osas toodud tööde järjekorda.**

3.1 Vedru pingutamine

⚠ HOIATUS
Suurest vedru pingest lähtuv vigastuste oht Vedrud on suure pingel all ja valesti toimimise tõttu nende pingutamisel võivad vabaneda suured jõud. ► Seadistuste tegemisel ukse tõmbevedrude juures tuleb ukseleht liikumise vastu fikseerida.

Õige vedrude pingel korral on ukselehel kerge tendents ülespoole liikuda.

- Iga hoolduse käigus tuleb kontrollida ka vedrude pinget ja vajadusel juurde keerata.
- **Enne kasutusse võtmist tuleb uks vastavalt peatükis *Kontroll ja hooldus* toodud juhiste üle kontrollida!**

4 Kasutamine

4.1 Ukse avamine ja sulgemine

⚠ HOIATUS
Vigastuste oht ukse liikumisel Sektsioonuks avaneb vertikaalselt ülesse, seejuures võivad isikud või esemed ukse vahele jääda. ► Kontrollige, et ukse avamise või sulgemise ajal ei oleks ukse liikumise piirkonnas asju ega inimesi, eriti aga lapsi. ► Hoidke ukse liikumiseks vajalik ala alati vabana. ► Ärge kasutage ust suure tuulekoormuse korral.

Ust võivad kasutada üksnes **vastavalt juhendatud** isikud. Nõuetekohaselt paigaldatud ja kontrollitud sektsioonuks liigub kergesti ja teda on lihtne kasutada.

4.1.1 Ajamiga käitatavad ukse

Sektsioonukse varustamisel ajamiga tuleb järgida täiendavaid ohutuseeskirju. Palun võtke informatsiooni saamiseks ühendust seadme tarnijaga.

5 Puhastamine ja hooldus

TÄHELEPANU
Klaaside valesti puhastamisest põhjustatud kriimud Klaaside hõõrumine põhjustab kriime. ► Loputage esmalt mustus ja tolm veega hoolikalt maha. Kui vajalik, siis puhastage seejärel veel ainult vee, neutraalse pH-tasemega nõudepesuvahendiga ning pehme ja puhta lapiga.

Puhastamiseks ja hooldamiseks piisab puhtast veest. Tugevama mustuse korral võib kasutada sooja vett ja neutraalset, mitteabasiivset puhastusvahendit (nõudepesuvahend, pH-väärtus 7). Pealispinna omaduste säilitamiseks tuleb regulaarne **puhastus teostada vähemalt iga 3 kuu järel** (ukse väliskülg, tihendid). Külgmiste tihendite taha jääv pind peab olema alati puhas ja hästi libisema.

Erinevad keskkonnamõjud (nt merekliima, happed, puistesool, õhusaaste, värvikahjustused) võivad vajalikuks muuta uks uuesti kaitsva värviga üle värvida (vaata peatükk *Värvitud pindade töötlemine* leheküljel 84).

6 Kontroll ja hooldus

6.1 Kontrolli- ja hooldustööd

 HOIATUS
Defektsetest ohutusseadistest lähtuv vigastuste oht Puuduliku kontrolli ja hoolduse tagajärjel võivad olulised ohutusseadised rikutud saada või kahjustuda. Laske kontrolli- ja hooldustööd teostada vastava ala spetsialistil.

Järgnevad kontrolli- ja hooldustööd tuleb teostada enne ukse kasutusse võtmist ja vähemalt üks kord aastas vastava ala spetsialisti poolt ning käesoleva juhendi järgi.

6.1.1 Kandvad elemendid

 HOIATUS
Suurest trossi pingest lähtuv vigastuste oht Trossid on suure pingel all. Kahjustatud trossid võivad põhjustada raskeid vigastusi. - Fikseerige ukseleht enne kahjustatud trosside välja vahetama hakkamist. - Vahetage kahjustatud trossid eriti ettevaatlikult välja.

- Kontrollige kandvaid elemente (trossid, vedrud, sulused, riputid) ja ohutusseadiseid, et neil ei oleks mõrasid või kahjustusi, kahjustatud konstruktsiooniosad tuleb välja vahetada.

6.1.2 Massi tasakaalustus

 HOIATUS
Ukse kontrollimatust alla vajumisest lähtuv vigastuste oht Kui ukselehe tasakaalustus ei ole õigesti seadistatud, võib ukseleht kontrollimatult alla vajuda ja seejuures isikuid või esemeid ukse vahele muljuda. Pingutage tõmbevedrusid.
Suur vedru pinge Vedrud on suure pingel all ja valesti toimimise tõttu nende pingutamisel võivad vabaneda suured jõud. Seadistuste tegemisel ukse tõmbevedrude juures tuleb ukseleht liikumise vastu fikseerida.

Ukselehe massi tasakaalustatuse kontrollimine:

- Avage uks käsitsi poolele kõrgusele. Uks peab sellesse asendisse püsima jääma.

Kui uks vajub selgesti alla poole:

- Pingutage tõmbevedrusid.

6.1.3 Kinnituspunktid

- Kõik kinnituspunktid nii ukse kui ehitise küljes tuleb üle kontrollida ja veenduda, et need oleks kinni, vajadusel tuleb kinnitusvahendid uuesti kinni keerata.

6.1.4 Rullikud ja siinid

Suletud uksele peab saama rullikuid kergesti pöörata.

- Vajadusel tuleb rullikuid seadistada. Jälgige paigaldusmärkusi ajami paigaldamise juhises, kuna seal on ära toodud rullikute seadistamise omapära.
- Siine tuleb vajadusel ainult puhastada, **mitte määrida!**

6.1.5 Hinged ja rullikuhoidikud

- Määrige hingesid ja rullikuhoidikuid.

6.1.6 Tihendid

Kontrollige tihendeid, et need oleksid täielikud ega oleks kahjustada saanud või deformeerunud, vajadusel vahetage välja.

7 Häired ja rikete kõrvaldamine

 HOIATUS
Ukse kontrollimatust liikumisest lähtuv vigastuste oht Rikete korral võivad kontrollimatud ukse liikumised isikuid või esemeid vahele muljuda. Probleemide korral ukse töös (uks liigub raskelt või mõni muu häire) tuleb ukse kontrollimiseks / parandamiseks kutsuda viivitamatult vastava ala spetsialist.

7.1 Värvitud pindade töötlemine

Ukseleht on krunditud polüestervärviga. Kui Te soovite ukse mõne muu värviga üle värvida, tahate teostada remontvärvimist või soovite ust katta täiendava kaitsekihiga:

- pind peene liivapaberiga (teralisus vähemalt 180) kergelt ära matistada
- puhastada veega, kuivatada ja rasvajäägid eemaldada
- töödelda tavapärase välispindadele mõeldud kunstvaiku sisaldava värviga

Vältige kahekordse seinaga uste värvimist tumedates toonides.

Järgida värvitootja soovitusi selliste pindade töötlemiseks!

8 Demonteerimine

Uks demonteerida vastavalt käesolevale paigaldusjuhendile, demonteerimistööd teostada vastupidises järjekorras.

9 Garantiitingimused

Garantii kestus

Lisaks turustaja poolt antud ostulepinguga sätestatud seaduslikele tagatistele anname alates ostukuupäevast järgmise osalise garantii:

- Ostjale antakse alates ostukuupäevast 2 aasta pikkune garantii vedrudele, trossidele, jooksurullikutele, šarniiridele ja ümbersuunamisrullikutele
- Normi piiridesse jääv koormus on kuni 3 värava aktiveerimist (lahti/kinni) päevas

Garantii kehtivus ei pikene garantiioiguse kasutamisel. Varuosade tarnimisel ja hilisemate remonditööde korral on garantiiaeg 6 kuud, ulatudes seejuures vähemalt kehtiva garantiiajani.

Eeldused

Garantii kehtib üksnes selles riigis, kus seade osteti. Kaup peab olema soetatud meie poolt volitatud müügikanali kaudu. Garantii kehtib üksnes lepingu objektiks oleva eseme kahjude suhtes.

Garantiinõude esitamisel on aluseks ostmist tõendav dokument.

Kohustused

Garantiiaja jooksul kõrvaldame kõik toote juures esinenud puudused, mille puhul saab tõestada, et neid on põhjustanud kas materjali- või tootmisvead. Kohustume vastavalt enda valikule defektse toote tasuta töökorras toote vastu ümber vahetama, seda remontima või asendama soodustatud tingimustel. Asendatud osad muutuvad meie omandiks.

Demonteerimise, paigaldamise ja vastavate detailide kontrollimisega seotud kulude hüvitamine ning nõuete esitamine saamata tulude ja kahjude hüvitamise kohta on garantiitingimustega välistatud.

Lisaks ei kehti garantii kahjudele, mis on põhjustatud:

- ebaõigest paigaldusest
- valest kasutusse võtmisest ja kasutamisest
- välistest tingimused nagu tuli, vesi, ebanormaalsed keskkonnatingimused
- õnnetustest, kukkumistest, löökidest põhjustatud mehhaanilistest kahjustustest
- tähelepanematu või sihilikust rikkumisest
- normaalsest kulumisest või puudulikust hooldusest
- mitte kvalifitseeritud isikute poolt teostatud remonditöödest
- võõra päritoluga detailide kasutamine
- andmeplaadi eemaldamine või selle mitteloetavaks muutmine

10 Toimivusdeklaratsioon

Toimivusdeklaratsioon vaata:

www.isomatic.net/dop

Saturs

A	Montāžai nepieciešamie instrumenti	2
B	Piegādes komplektā iekļautās detaļas	3
C	Izvēles papildpiederumi	4
1	Par šo instrukciju	86
1.1	Lietotās brīdinājuma norādes	86
2	⚠ Drošības norādījumi	86
2.1	Noteikumiem atbilstošs pielietojums	86
2.2	Vispārēji drošības norādījumi	86
2.3	Apkārtējās vides nosacījumi	87
3	Montāža	87
3.1	Atsperu spriegojums	87
4	Lietošana	87
4.1	Vārtu ekspluatācija	87
5	Tīršana un kopšana	87
6	Pārbaude un apkope	88
6.1	Pārbaude un apkopes darbi	88
7	Traucējumi un bojājumu novēršana	88
7.1	Krāsošana	88
8	Demontāža	89
9	Garantijas nosacījumi	89
10	Veiktspējas deklarācija	89



..... 110

Godātie klienti,

Priecājamies, ka esat izvēlējušies mūsu uzņēmumā ražoto izstrādājumu.

1 Par šo instrukciju

Šī instrukcija sastāv no teksta sadaļas un attēlu sadaļas. Attēlu sadaļa seko aiz teksta sadaļas.

Šī instrukcija ir **instrukcija oriģinālvalodā** EK Direktīvas 2006/42/EK izpratnē. Izlasiet un ņemiet vērā šo instrukciju. Tā satur svarīgu informāciju par izstrādājumu. Īpaši ievērojiet visus drošības un brīdinājuma norādījumus.

Saglabājiēt šo lietošanas instrukciju!

1.1 Lietotās brīdinājuma norādes

	Vispārējais brīdinājuma simbols apzīmē apdraudējumu, kas var nodarīt miesas bojājumus vai izraisīt nāvi . Teksta sadaļā vispārējo brīdinājuma simbolu izmanto kopā ar tālāk aprakstītajām brīdinājuma pakāpēm. Attēlu sadaļā papildu informācija norāda uz paskaidrojumiem teksta sadaļā.
	⚠ BRĪDINĀJUMS
	Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus.
	UZMANĪBU!

Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt **bojājumus izstrādājumā** vai **pilnībā to sabojāt**.

2 ⚠ Drošības norādījumi

2.1 Noteikumiem atbilstošs pielietojums

Šie garāžas vārti ir paredzēti un izstrādāti tikai privātai lietošanai.

Vārtu lietošana nepārtrauktas darbības režīmā nav atļauta.

2.2 Vispārēji drošības norādījumi

- Sekciju modeļa montāžu, apkopi, labošanu un demontāžu drīkst veikt tikai speciālists (kompetenta persona atbilstoši Eiropas standartam EN 12635).
- Vārtu darbības traucējumu gadījumā (smagnēja kustība aizvēršanās / atvēršanās laikā vai citi traucējumi) nekavējoties uzticēt vārtu pārbaudi / labošanu speciālistam.
- Speciālistam ir jāraugās, lai tiktu ievērotas attiecīgās valsts nacionālās darba drošības normas.
- Pirms vārtu ekspluatācijas pārbaudīt, vai vārtu mehāniskā sistēma darbojas bez traucējumiem un vārti atrodas līdzsvarā, tā lai tos būtu iespējams darbināt arī manuāli (standarts EN 12604).
- Sekciju modeļa pielietojuma joma ir noteikta standartā EN 13241.
- Montējot vārtus, uzmanīties no iespējamiem apdraudējumiem standartu EN 12604 un EN 12453 izpratnē.

Šīs instrukcijas pavairošana, tās satura realizācija pārdošanas ceļā un izpaušana ir aizliegta, ja vien no ražotāja iepriekš nav saņemta īpaša atļauja. Šī noteikuma neievērošana vainīgajai personai uzliek par pienākumu atlīdzināt radušos zaudējumus. Visas tiesības attiecībā uz patenta, rūpnieciskā parauga vai šī parauga rūpnieciskā dizaina reģistrāciju rezervētas. Paturam tiesības veikt izmaiņas.

2.3 Apkārtējās vides nosacījumi

UZMANĪBU!	
Temperatūras svārstību izraisīti bojājumi!	
Ārējās un iekšējās temperatūras atšķirības var izraisīt vārtu elementu izliekšanos (bimetāla efekts). Tādā gadījumā, darbinot vārtus, pastāv bojājumu nodarīšanas risks.	
► Ievērojiet ekspluatācijas nosacījumus.	

Vārtus ir paredzēts darbināt šādos ekspluatācijas apstākļos:

Temperatūra:

- ārpusē -40 °C līdz +60 °C
- iekšpusē -20 °C līdz +60 °C

Relatīvais gaisa mitrums: 20 % līdz 90 %

3 Montāža

⚠ BRĪDINĀJUMS	
Savainojumu gūšanas risks konstrukcijas izmaiņu dēļ!	
Izmainot vai noņemot detaļas, kas nodrošina vārtu darbību, var tikt atvienotas svarīgas drošības detaļas. Tādējādi var notikt nekontrolētas vārtu kustības un tikt iespiesti cilvēki vai priekšmeti.	
► Nemainiet un nedemontējiet detaļas, kas nodrošina vārtu darbību.	
► Nemontējiet pie konstrukcijas papildus detaļas, kuras izgatavojis cits ražotājs. Stiepes atsperes precīzi ir pielāgotas vārtu vērtnes svaram. Papildus detaļas var pārslogot atsperes.	
► Montējot piedziņu, ievērojiet vārtu un piedziņas ražotāja sniegtos norādījumus. Vienmēr izmantojiet vārtu ražotāja oriģinālos pieslēgumus.	

Pirms vārtu montāžas vārtu atverei un ēkas grīdai ir jābūt gatavai.

Veicot montāžu, izpildiet šādas darbības:

- Izveidojiet stabilu savienojumu ar celtniecības konstrukciju.
- Atbilstoši konstrukcijas specifikai pārbaudīt piegādes komplektā iekļauto stiprināšanas līdzekļu piemērotību.
- Vārtu konstrukciju pie ēkas nesošajām daļām drīkst piestiprināt vienīgi ar būvinženiera atļauju.
- Nodrošināt pietiekamu ūdens noteci grīdas blīvējuma un kārbas detaļu zonā, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks (skat. nodaļu Montāžas dati).
- Nodrošināt ēkā pietiekamu žāvēšanu, resp., ventilāciju, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks.
- Pirms apmetumu un krāsošanas darbu veikšanas vārti noteikti ir jāpārklāj ar aizsargājošu materiālu, jo javas, cementa, ģipša, krāsas utt. šlakatas var sabojāt vārtu virsmu.
- Aizsargāt vārtus no stipras iedarbības un kodīgiem līdzekļiem, piemēram, no salpētra reakcijas, ko izraisa akmeņi vai java, skābes, sārmis, kaisāmais sāls, stipras iedarbības krāsošanas vielas vai blīvēšanas materiāli, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks.
- Vārtu virsmu tīrīšanai izmantojiet tīru ūdeni, mīkstu sūkli un neitrālas iedarbības neabrazīvu tīrīšanas līdzekli.

- Lai vienkārši un tehniski pareizi veiktu montāžu, rūpīgi izpildiet attēlu sadaļā aprakstītās darbības.

3.1 Atsperu spriegojums

⚠ BRĪDINĀJUMS	
Savainošanās risks pārāk liela atsperu spriegojuma dēļ!	
Atsperes ir pakļautas liela spriegojuma iedarbībai un, veicot atsperu spriegojumu bez aizsargierīcēm, var notikt liela spēka atbrīvošanās.	
► Veicot stiepes atsperu iestatīšanas darbus, nofiksējiet vārtu vērti, lai tā nevarētu nekontrolēti pārvirzīties.	

Ja atsperes ir nospriegotas pareizi, vārtu plāksnei ir tendence nedaudz celties uz augšu.

- Katru reizi veicot apkopi, pārbaudīt atsperu spriegojumu un vajadzības gadījumā veikt atkārtotu nospriegojumu.
- Pirms pirmreizējās ekspluatācijas pārbaudīt vārtus atbilstoši nodaļai *Pārbaude un apkope!*

4 Lietošana

4.1 Vārtu ekspluatācija

⚠ BRĪDINĀJUMS	
Savainojumu gūšanas risks vārtu kustības laikā!	
Sekciju vārti atveras vertikāli virzienā uz augšu, kā laikā pastāv cilvēku vai priekšmetu iespiešanas risks.	
► Pārliecināties, lai vārtu vērsanas brīdī zem tiem vai blīstami tuvu neatrastos cilvēki, it īpaši bērni.	
► Vienmēr turiet vārtu atvēršanās zonu brīvu.	
► Nedarbiniet vārtus stipra vēja apstākļos.	

Vārtus drīkst darbināt **instruētas** personas. Ja sekciju vārti ir uzstādīti un pārbaudīti pareizi, tiem ir viegla gaita un tos darbināt ir vienkārši.

4.1.1 Automātiskās darbības vārti

Uzstādot vārtiem automātisko atvēršanās / aizvēršanās sistēmu, ievērot īpašos drošības norādījumus. Šajā jautājumā vērsties pie piegādātāja.

5 Tīrīšana un kopšana

UZMANĪBU!	
Skrāpējumi uz plāksnēm nepareizas tīrīšanas dēļ!	
Stikla rūšu beršana izraisa skrāpējumu rašanos.	
► Netīrumus un putekļus daļiņas vispirms rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Ja nepieciešams, pēc tam turpiniet tīrīšanu tikai ar ūdeni, mājāsaimniecībā izmantojamu mazgāšanas līdzekli, kuram ir neitrāls pH-līmenis, un ar mīkstu, tīru lupatiņu.	

Durvju notīrīšanai un kopšanai pietiek ar tīru ūdeni.

Lielākas netīrību koncentrācijas gadījumā var izmantot siltu ūdeni kopā ar neitrālas iedarbības, neabrazīvu tīrīšanas līdzekli (mājsaimniecībā izmantojamo trauku mazgāšanas līdzekli, ar pH vērtību 7). Lai saglabātu virsmas īpašības, tā ir regulāri **jātīra ik pēc 3 mēnešiem** (vārtu ārpusē, blīvējumi). Slīdes zona aiz sānu blīvējumiem vienmēr ir jāuztur tīra un tai ir jānodrošina laba slīdamība.

Atšķirīgi apkārtējās vides ietekmes faktori (piemēram, jūras klimats, skābes, kaisāmais sāls, gaisa piesārņojums, virsējās krāsas bojājumi) var padarīt nepieciešamu papildu aizsargkārtas uzklāšanu uz vārtu virsmas (skat. nodaļu *Krāsošana* 88).

6 Pārbaude un apkope

6.1 Pārbaude un apkopes darbi

BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks bojātu drošības detaļu dēļ!

Nepietiekamas pārbaudes un apkopes dēļ var notikt svarīgu drošības detaļu atteice vai sabojāšanās.

- Uzticiet speciālistam veikt regulārus pārbaudes un apkopes darbus.

Tālāk aprakstītos pārbaudes un apkopes darbu izpildi pirms pirmās ekspluatācijas reizes un pēc tam vismaz reizi gadā uzticēt speciālistam, veicot tos saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem.

6.1.1 Pacelšanas līdzekļi

BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks pārāk liela troses spriegojuma dēļ!

Troses atrodas zem liela spriegojuma. Bojātas troses var izraisīt smagus miesas bojājumus.

- Pirms bojāto trošu nomaiņas nofiksējiet vārtu vērtni, lai tā nevarētu nekontrolēti pārvirzīties.
- Bojātas troses nomainiet īpaši uzmanīgi.

- Pārbaudīt vai uz nesošajām detaļām (troses, atsperes, uzlikas, vertikālo vadsliežu stiprinājumus) un uz drošības iekārtas nav lūzumu vai bojājumu, nomainīt bojātas detaļas.

6.1.2 Svara izlīdzināšana

BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks nekontrolētas vārtu nolaišanās dēļ!

Ja nav pareizi iestatīts vārtu svara izlīdzinājums, vārti var nekontrolēti nolaisties, kā rezultātā var tikt iespiesti cilvēki vai priekšmeti.

- Veiciet atkārtotu stiepes atsperu nospriegošanu.

Liels atsperu spriegojums

Atsperes ir pakļautas liela spriegojuma iedarbībai un, veicot atsperu spriegošanu bez aizsargierīcēm, var notikt liela spēka atbrīvošanās.

- Veicot stiepes atsperu iestatīšanas darbus, nofiksējiet vārtu vērtni, lai tā nevarētu nekontrolēti pārvirzīties.

Pārbaudīt vārtu vērtne svara izlīdzinājumu:

- Atvērt ar roku vārtus līdz pusatvērumam. Šādā pozīcijā vārtiem ir jāpaliek nekustīgiem.

Ja vārti izteikti slīd uz leju:

- Veikt atkārtotu stiepes atsperu spriegošanu.

6.1.3 Stiprinājuma vietas

- Pārbaudīt, vai tie stingri pieguļ vārtiem un ēkai, un regulēt pēc nepieciešamības.

6.1.4 Vadības rulliši un vadslīdes

Vadības rullišiem, vārtiem esot aizvērtiem, ir jābūt viegli pagriežamiem.

- Vajadzības gadījumā veikt vadības rullišu iestatīšanu. Ņemt vērā piedziņu montāžas norādījumus, jo tur ir sniegtas norādes uz vadības rullišu iestatīšanas specifiku.
- Vajadzības gadījumā vadslīdes notīrīt, **neieziest tās ar smērvielām!**

6.1.5 Šarnīri un rullišu turētāji

- Ieeļļot šarnīrus un rullišu turētājus.

6.1.6 Blīvējumi

- Pārbaudīt, vai tie nav bojāti, izliekti un vai tie pilnībā pilda savu funkciju. Pēc nepieciešamības nomainīt.

7 Traucējumi un bojājumu novēršana

BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks nekontrolētu vārtu kustību dēļ!

Darbības traucējumu gadījumā nekontrolētas vārtu kustības var iespiest cilvēkus vai priekšmetus.

- Vārtu darbības traucējumu gadījumā (smagnēja kustība aizvēršanās / atvēršanās laikā vai citi traucējumi) nekavējoties uzticiet vārtu pārbaudi / labošanu speciālistam.

7.1 Krāsošana

Vārtu vērtne ir pārklāta ar poliestera pamata pārklājumu. Ja vēlaties vārtus pārkrāsot, lai piešķirtu tiem citu krāsas toni, ir nepieciešams remonta krāsojums vai papildu aizsargpārklājums:

- Virsmu viegli apstrādāt ar smalka graudojuma smilšpapīru (min. graudojums 180).
- Notīrīt ar ūdeni, nožāvēt, attaukot.
- Apstrādāt tālāk ar tirdzniecībā pieejamām krāsām, kas izgatavotas uz mākslīgo sveķu bāzes izmantošanai ārpus telpām.

Izvairīties no tumšu krāsu izvēles dubultsienu vārtiem. Ievērot laku ražotāja norādījumus!

8 Demontāža

Demontēt vārtus, sekojot montāžas norādījumiem apgrieztā secībā.

9 Garantijas nosacījumi

Garantijas darbības laiks

Papildus likumīgi noteiktajam tirgotāja garantijas laikam, kas izriet no pirkuma līguma, tālāk uzskaitītajām detaļām no pirkuma datuma mēs nodrošinām šādu garantijas laiku:

- Sākot no iegādes datuma, uz 2 gadiem garantija tiek dota atsperēm, trosēm, vadrullīšiem, šarnīriem un virzošajiem rullīšiem
- Pie standarta noslogojuma, kas atbilst maksimāli 3 vārtu darbībām (vaļā / ciet) dienā

Izmantojot garantijas pakalpojumus, garantijas laiks netiek pagarināts. Attiecībā uz rezerves daļu piegādēm un labošanas darbiem tiek nodrošināts 6 mēnešu garantijas laiks, taču tas nav mazāks par tekošo garantijas laiku.

Priekšnosacījumi

Garantijas prasība var tikt izvirzīta tikai tajā valstī, kurā ierīce ir nopirkta. Precei ir jābūt iegūtai tikai mūsu noteiktā un akceptētā realizācijas ceļā. Garantijas prasība ir iesniedzama tikai par paša līguma priekšmeta bojājumiem.

Pirkuma čeks ir uzskatāms par jūsu garantijas prasības spēkā esamības apliecinājumu.

Pakalpojumi

Garantijas laikā mēs novērsīsim visas izstrādājumā konstatētās nepilnības, kuras pierādāmā veidā radušās materiāla brāķa vai ražošanas procesā pieļautas kļūdas dēļ. Mēs apņemamies pēc savas izvēles bojāto izstrādājumu bez atlīdzības nomainīt pret izstrādājumu bez defektiem, veikt nepieciešamos uzlabojumus vai nodrošināt minimālo

atlīdzību. Nomainītās detaļas kļūst par mūsu īpašumu.

Garantijā netiek ietvertas tās izmaksas, kas saistītas ar iekārtas demontāžu un uzstādīšanu, atbilstošo daļu pārbaudi, kā arī prasības par zaudēto peļņu un bojājumu novēršanu.

Tāpat augstāk minētais neattiecas uz bojājumiem, kas radušies

- nepareizas montāžas rezultātā,
- nepareizi sāktas ekspluatācijas un nepareizas lietošanas dēļ,
- ārēju ietekmes faktoru rezultātā, piem., uguns, ūdens, ekstremālu apkārtējās vides apstākļu dēļ,
- mehāniskas iedarbības dēļ sakarā ar negadījumu, kritienu, grūdienu,
- nevērīgu vai apzināti iznīcinošu darbību rezultātā,
- normālas nolietojuma vai nepilnīgi veiktas apkopes rezultātā,
- remonta dēļ, ko ir veikušas personas bez attiecīgas kvalifikācijas,
- izmantojot citu ražotāju detaļas,
- noņemot vai sabojājot tehnisko datu plāksnīti.

10 Veiktspējas deklarācija

Veiktspējas deklarācija skat.:

www.isomatic.net/dop

Pregled sadržaja

A	Alat potreban za montažu	2
B	Isporučeni artikli	3
C	Opcionalna oprema	4

1	O ovoj uputi	90
1.1	Korištena upozorenja	90
2	⚠ Upute o sigurnosti	90
2.1	Pravilno korištenje	90
2.2	Opće napomene o sigurnosti	90
2.3	Utjecaj okoliša	91
3	Montaža	91
3.1	Zatezne opruge	91
4	Rad	91
4.1	Upotreba vrata	91
5	Čišćenje i održavanje	91
6	Provjera i održavanje	92
6.1	Radovi provjere i održavanje	92
7	Smetnje i uklanjanje štete	92
7.1	Bojanje	92
8	Demontaža	92
9	Uvjeti garancije	92
10	Izjava o učinkovitosti	93



..... 110

Cijenjeni kupci,

raduje nas što ste se odlučili na kupnju proizvoda iz naše kuće.

1 O ovoj uputi

Ova se uputa sastoji od tekstualnog i slikovnog dijela. Slikovni dio nastavlja se na dio sa tekstom.

Ova je uputa **originalna uputa za uporabu** u smislu smjernice EZ 2006/42/EZ. Pažljivo pročitajte i slijedite ovu uputu. Tu ćete naći važne informacije o proizvodu.

Posebno pripazite na napomene vezane za sigurnost i upozorenja.

Pažljivo sačuvajte ovu uputu!

1.1 Korištena upozorenja



Opći simbol upozorenja označava opasnost koja može prouzročiti **ozljede** ili **smrt**. U tekstualnom dijelu opći simbol upozorenja koristi se vezano za stupnjeve upozorenja opisane u nastavku. U slikovnom dijelu dodatna naznaka upućuje na tumačenja u tekstualnom dijelu.



UPOZORENJE

Označava opasnost koja može prouzrokovati teške ozljede ili smrt.

PAŽNJA

Označava opasnost koja može prouzrokovati **oštećenje** ili **uništenje proizvoda**.

2 ⚠ Upute o sigurnosti

2.1 Pravilno korištenje

Ova vrata konstruirana su i predviđena za privatno korištenje.

Trajni pogon nije dozvoljen.

2.2 Opće napomene o sigurnosti

- Montažu, održavanje, popravke i demontažu sekcijских vrši stručna osoba (kompetentna osoba sukladno EN 12635).
- Kod pojave kvara na vratima (u slučaju teške pokretljivosti ili neke druge smetnje) odmah zadužite stručnjaka za provjeru / popravak.
- Stručnjak treba pripaziti da su vrata montirana sukladno odgovarajućim nacionalnim propisima o sigurnosti na radu.
- Prije pokretanja vrata provjerite da li su vrata mehanički besprijekorna i izbalansirana, tako da se njima i ručno lako rukuje (EN 12604).
- Namjena sekcijских određena je normom EN 13241.
- Pri montaži vrata obratite pažnju na moguće opasnosti u smislu EN 12604 i EN 12453.

2.3 Utjecaj okoliša

PAŽNJA
Oštećenja uzrokovana temperaturnim razlikama Zbog različitih unutarnjih i vanjskih temperatura može doći do savijanja elemenata vrata (bi-metalni efekt). Kod pokretanja vrata u takvim situacijama postoji mogućnost oštećenja. ► Održavajte radne uvijete.

Vrata se predviđena za rad u sljedećim uvjetima:

Temperatura:

- vanjska strana –40 °C do +60 °C
- unutarnja strana –20 °C do +60 °C

Relativna vlažnost zraka: 20 % do 90 %

3 Montaža

UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda u slučaju izmjena Izmjenom ili uklanjanjem funkcionalnih dijelova možete isključiti važne sigurnosne elemente. Time možete pokrenuti nekontrolirano kretanje vrata čime se mogu priklješiti osobe ili predmeti. ► Ne mijenjajte niti ne uklanjajte pojedine dijelove! ► Ne montirajte dodatne dijelove drugih proizvođača. Vlačne opruge točno su usklađene s težinom vrata. Dodatni dijelovi mogu preopteretiti opruge. ► Kod postavljanja pogona pridržavajte se uputa danih od proizvođača vrata i pogona. Uvijek koristite originalne priključke proizvođača vrata!

Otvor vrata i pod objekta moraju biti gotovi prije ugradnje vrata.

Kod montaže pazite na sljedeće:

- Dobra veza s građevinskim objektom.
- Provjerite da li isporučena pričvršćenja odgovaraju građevinskim okolnostima.
- Sustav vrata pričvrstite na nosive dijelove zgrade isključivo uz dozvolu statičara.
- Pobrinite se da postoji dovoljan odljev vode u području podne brtve i dijela okvira, inače postoji opasnost od korozije (vidi podatke o ugradnji).
- Pobrinite se da je prostor dovoljno suh odnosno prozračan jer u suprotnom postoji opasnost od stvaranja korozije.
- Prije žbukanja i bojanja vrata obavezno adekvatno zaštititi, jer kapljice žbuke, cementa, gipsa, boje itd. mogu oštetiti površinu.
- Zaštitite vrata od agresivnih sredstava i kiselina kao što su npr. reakcije dušične kiseline iz kamenja ili žbuke, kiseline, lužine, sol za posipanje, agresivna sredstva za bojanje ili materijal za brtvljenje, jer postoji opasnost od korozije.
- Površine vrata čistite običnom vodom, mekanom spužvom i neutralnim, blagim sredstvom za čišćenje.
- **Za jednostavnu i sigurnu montažu pažljivo slijedite radne korake prikazane u slikovnom dijelu.**

3.1 Zatezne opruge

UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda u slučaju prenapregnutosti opruga Opruge su jako napete pa kod neosiguranog zatezanja opruga mogu otpustiti veliku snagu. ► Kod podešavanja vlačnih opruga krilo vrata treba osigurati od nekontroliranih pokreta.

Vrata pri pravilnom naponu opruga imaju u radu laganu tendenciju prema gore.

- Prilikom svakog servisa provjeriti zategnutost opruga i po potrebi ih dodatno zategnuti.
- **Prije prvog pokretanja, vrata provjerite sukladno poglavlju *Provjera i održavanje*!**

4 Rad

4.1 Upotreba vrata

UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda kod kretanja vrata Sekcijska vrata otvaraju se okomito prema gore pri čemu se mogu zaglaviti osobe ili predmeti. ► Osigurajte da se tijekom upotrebe vrata ne nalaze djeca ili predmeti u području kretanja vrata. ► Otvor vrata mora uvijek biti slobodan. ► Vrata nemojte koristiti kad je vjetar jak.

Vratima rukuju **upućene** osobe. Ako se sekcijska vrata stručno montirana i testirana njima se lako rukuju.

4.1.1 Vrata s pogonom

Pri automatizaciji sekcijskih vrata treba pripaziti na posebne sigurnosne propise. Vezano za to konzultirajte svog dobavljača.

5 Čišćenje i održavanje

PAŽNJA
Ogrebotine na staklima uzrokovane neadekvatnim čišćenjem Ribanjem stakala nastat će ogrebotine. ► Prljavštinu i prašinu prvo temeljito sperite vodom. Po potrebi dodatno očistite vodom, pH-neutralnim sredstvom za čišćenje i mekanom, čistom krpom.

Za čišćenje i održavanje dovoljna je čista voda. Kod nešto jače prljavštine možete koristiti toplu vodu s neutralnim deterdžentom (deterdžent za pranje posuđa, pH vrijednost 7). Kako bi površina zadržala svoje karakteristike mora se čistiti **barem svaka 3 mjeseca** (vanjska strana vrata, brtve). Klizna mjesta iza bočnih brtvi moraju uvijek biti čista i glatka.

Različiti utjecaji okoliša (npr. morska klima, kiseline, sol za posipanje cesta, udari vjetra, oštećenje laka) mogu stvoriti potrebu za dodatnim zaštitnim premazom (vidi *Bojanje* na strani 92).

6 Provjera i održavanje

6.1 Radovi provjere i održavanje

UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog oštećenih elemenata

Zbog nedovoljnog servisiranja i održavanja važni se sigurnosni dijelovi mogu pokvariti ili oštetiti.

- Stručna osoba treba redovito vršiti servis i provjeru.

Provjeru i servis prije prvog pokretanja a potom minimalno jednom godišnje vrši stručna osoba prema ovoj uputi.

6.1.1 Nosači

UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog prenapregnutosti užadi

Užad je jako zategnuta. Oštećena užad može uzrokovati teške ozljede.

- Prije zamjene oštećenih užadi krilo vrata treba osigurati od nekontroliranih pokreta.
- Oštećenu užad mijenjajte jako pažljivo.
- Nosače (užad, opruge, ovjes) i sigurnosne uređaje treba provjeriti kako bi se ustvrdilo ima li kakvih napuknuća ili oštećenja, a oštećene dijelove treba zamijeniti.

6.1.2 Ujednačavanje težine

UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nekontroliranog pada vrata

Ako ravnoteža nije dobro podešena vrata mogu nekontrolirano pasti i pri tome prignječiti osobe ili predmete.

- Naknadno zategnite vlačne opruge.

Napetost opruga

Opruge su jako napete pa kod neosiguranog zatezanja opruga mogu otpustiti veliku snagu.

- Kod podešavanja vlačnih opruga krilo vrata treba osigurati od nekontroliranih pokreta.

Provjeriti ravnotežu krila vrata.

- Vrata ručno otvoriti na pola visine. Vrata ostaju u tom položaju.

Ako vrata vidljivo kližu:

- Zategnuti opruge.

6.1.3 Točke pričvršćenja

- Provjeriti da li su sve točke pričvršćenja na vratima i na građevinskom objektu čvrste i prema potrebi ih zategnuti.

6.1.4 Valjčići i vodilice

Valjčići se lako okreću kad su vrata zatvorena.

- Po potrebi ih podesite. Pridržavajte se podataka o ugradnji motora jer su tamo posebno naglašene osobitosti podešavanja vodilica.
- Vodilice po potrebi očistiti, **ne podmazivati!**

6.1.5 Ovjesi i držači

- Ovjese i držače nauljiti.

6.1.6 Brtve

- Provjeriti da li su brtve oštećene, izobličene i cijele a po potrebi ih zamijeniti.

7 Smetnje i uklanjanje štete

UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda kod nekontroliranog kretanja vrata

U slučaju smetnji nekontrolirano kretanje vrata može pritisnuti ljude ili predmete.

- Kod pojave kvara na vratima (u slučaju teške pokretljivosti ili drugih smetnji) odmah zadužite stručnjaka za provjeru / popravak.

7.1 Bojanje

Krilo vrata premazano je temeljnim slojem od poliestera. U slučaju da ih želite premazati nekom drugom bojom, potreban je premaz za renoviranje ili dodatni zaštitni premaz:

- površinu lagano izbrusiti finim brusnim papirom (zrnca od minimalno 180)
- očistiti vodom, osušiti i odmastiti
- daljnja obrada s običnim lakovima od smole za vanjsku upotrebu

Tamne premaze treba izbjegavati kod izoliranih vrata.

Obratite pažnju na upute za upotrebu proizvođača lakova!

8 Demontaža

Sukladno ovoj uputi, vrata se isto tako obrnutim redoslijedom demontiraju.

9 Uvjeti garancije

Trajanje jamstva

Dodatno uz zakonsko jamstvo prodavača iz kupoprodajnog ugovora dajemo i sljedeće djelomične garancije od datuma kupnje:

- Za razdoblje od 2 godine od datuma kupovine kupac dobiva jamstvo na opruge, žičanu užad, koture, šarke i sskretnice
- ako su izloženi normalnom opterećenju od maks. 3 upotrebe vrata (otvaranje / zatvaranje) dnevno

Korištenjem jamstva ne produljuje se rok trajanja jamstva. Za dostavljene rezervne dijelove i naknadne popravke rok jamstva iznosi 6 mjeseci, ali minimalno tekući rok jamstva.

Preduvjeti

Garancija vrijedi samo za zemlju u kojoj je uređaj kupljen. Roba mora biti kupljena kod od nas ovlaštenog zastupnika. Jamstveni zahtjev vrijedi samo za štete na samom ugovornom predmetu.

Račun vrijedi kao dokaz za garanciju.

Usluge

Za vrijeme trajanja jamstva otklanjamo sve nedostatke na proizvodu za koje se može dokazati da su greške na materijalu ili greške u proizvodnji. Dužni smo besplatno po našem izboru zamijeniti robu s greškom ispravnom robom, popraviti ili nadoknaditi umanjenu vrijednost. Zamijenjeni dijelovi postaju naše vlasništvo.

Vraćanje sredstava utrošenih na izradu i ugradnju, provjera odgovarajućih dijelova kao i zahtjevi za propuštenom dobiti i naknada štete isključeni su iz jamstva.

Isključene su također štete uzrokovane:

- nestručnom ugradnjom
- nestručnim korištenjem i upravljanjem
- vanjskim utjecajima kao što su vatra, voda, elementarne nepogode
- mehaničko oštećenje prouzrokovano nesrećom, padom, udarcem
- nemarno ili namjerno uništavanje
- normalnom amortizacijom
- popravci koje je vršila nekvalificiranih osoba
- korištenje dijelova drugih proizvođača
- uklanjanjem ili brisanjem broja proizvoda.

10 Izjava o učinkovitosti

Izjava o učinkovitosti vidi:

www.isomatic.net/dop

Sadržaj

A	Potreban alat za montažu	2
B	Isporučeni artikli	3
C	Opcionalni pribor	4
1	O ovom uputstvu	94
1.1	Korišćena upozorenja	94
2	⚠ Sigurnosna uputstva	94
2.1	Upotreba u skladu sa namenom	94
2.2	Opšte sigurnosne napomene	94
2.3	Uslovi životne sredine	95
3	Montaža	95
3.1	Zatezanje opruge	95
4	Korišćenje	95
4.1	Rukovanje vratima	95
5	Pranje i nega	95
6	Probe i održavanje	96
6.1	Radovi na kontroli i održavanju	96
7	Smetnje i otklanjanje šteta	96
7.1	Obrada bojom	96
8	Demontaža	96
9	Uslovi garancije	97
10	Izjava o svojstvima	97



..... 110

Poštovani kupci,
radujemo se što ste se odlučili za proizvod naše kuće.

1 O ovom uputstvu

Ovo uputstvo se deli na tekstualni i slikovni deo. Slikovni deo možete pronaći u dodatku tekstualnog dela.

Ovo uputstvo je **originalno uputstvo za upotrebu** u smislu EG-smernice 2006/42/EG. Pročitajte ovo uputstvo i pridržavajte ga se. U njemu ćete naći važne informacije o proizvodu. Posebno obratite pažnju na sve sigurnosne napomene i na sva upozorenja.

Pažljivo sačuvajte ovo uputstvo!

1.1 Korišćena upozorenja

 Opšti simbol upozorenja označava opasnost, koja može dovesti do povređivanja ili smrti. U tekstu se opšti simbol upozorenja koristi sa opisanim stepenima opasnosti u nastavku. U slikovnom delu dodatni podatak upućuje na objašnjenja u tekstualnom delu.
⚠ UPOZORENJE Označava opasnost, koja može da dovede do smrti ili teških povreda.
PAŽNJA Označava opasnost, koja može dovesti do oštećenja ili uništavanja proizvoda.

2 ⚠ Sigurnosna uputstva

2.1 Upotreba u skladu sa namenom

Ova garažna vrata su konstruisana i predviđena samo za privatnu upotrebu.

Stalni rad nije dozvoljen.

2.2 Opšte sigurnosne napomene

- Montažu, održavanje, popravku i demontažu garažnih segmentnih isključivo smeju obavljati stručna lica (kvalifikovane osobe prema EN 12635).
- Prilikom otkazivanja vrata (težak hod ili ostale smetnje) potrebno je odmah angažovati stručno lice za proveru / popravku.
- Stručnjak se mora pridržavati propisa o sigurnosti na radu koji važe u dotičnoj zemlji.
- Pre puštanja vrata u pogon neophodno je proveriti da li se u mehaničkom pogledu nalaze u besprekornom stanju i da li su tako izbalansirana da se mogu lako posluživati i rukom (EN 12604).
- Područje primene segmentnih utvrđeno je normom EN 13241.
- Prilikom montaže vrata treba obratiti pažnju na moguće opasnosti u smislu standarda EN 12604 i EN 12453.

Dalje prenošenje kao i umnožavanje ovog dokumenta, iskorišćavanje i saopštavanje njegovog sadržaja je zabranjeno, ukoliko drugačije nije izričito odobreno. Suprotni postupci obavezuju na naknadu štete. Sva prava su zadržana za slučaj upisivanja patenta, upotrebe uzoraka ili dizajn uzoraka. Zadržana prava promene.

2.3 Uslovi životne sredine

PAŽNJA
Oštećenja usled temperaturnih razlika Usled različitih spoljnih i unutrašnjih temperatura može doći do izvijanja segmenata vrata (bimetalni efekat). Onda postoji mogućnost oštećenja prilikom pokretanja vrata. ► Pridržavajte se uslovima rada.

Vrata su predviđena za sledeće uslove rada:

Temperatura:

- Spoljna strana –40 °C do +60 °C
- Unutrašnja strana –20 °C do +60 °C

Relativna vlažnost vazduha: 20 % do 90 %

3 Montaža

UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled izmena na konstrukciji Izmenom ili uklanjanjem delova mogu se staviti van funkcije važne sigurnosne komponente. Na taj način se mogu aktivirati neželjene vožnje vrata i pritisnuti osobe ili predmeti. ► Ne menjajte i ne uklanjajte delove! ► Ne ugrađujte dodatne strane delove. Zatezne opruge su tačno prilagođene težini krila vrata. Dodatni delovi mogu preopteretiti opruge. ► Pri ugradnji motora pridržavajte se uputstava proizvođača vrata i pogonskog uređaja. Obavezno upotrebljavajte originalne priključke proizvođača vrata!

Pre ugradnje vrata, otvor za vrata i pod zgrade moraju biti gotovi.

Prilikom montaže obratite pažnju na sledeće:

- Uspostavite bezbednu vezu sa građevinskim objektom.
- Proverite da li isporučena pričvrstna sredstva odgovaraju građevinskim datostima.
- Pričvrstite vrata sa pripadajućom konstrukcijom na noseće elemente građevine isključivo uz dozvolu inženjera-statičara.
- Morate obezbediti zadovoljavajući odvod vode u području podne zaptivke i delova okvira, inače postoji opasnost od korozije. (pogledati tehničko uputstvo)
- Obezbedite dovoljno sušenje odnosno provetravanje zgrade, inače postoji opasnost od korozije.
- Pre početka radova malterisanja ili bojenja zida morate obavezno delotvorno zaštititi vrata, pošto prskanje maltera, cementa, gipsa, boje itd. mogu dovesti do oštećenja površine.
- Zaštite vrata od agresivnih sredstava koji nagrizaју, npr. azotnih reakcija kamena ili maltera, kiselina, soli za posipanje, sredstva za bojenje koja deluju agresivno ili dihtung materijali, inače postoji opasnost od korozije.
- Očistite površine vrata sa čistom vodom, mekim sušerom i sa neutralnim sredstvom za čišćenje bez abrazivnih sredstava.
- **Sprovedite pažljivo radne korake u slikovnom delu radi jednostavne i bezbedne ugradnje.**

3.1 Zatezanje opruge

UPOZORENJE
Opasnost od povreda posredstvom jake zategnutosti opruge Opruge su pod jakom zategnutošću i mogu prilikom neobezbeđenog zatezanja opruge osloboditi velike sile. ► Prilikom radova podešavanja pričvrstite krilo vrata na zateznim oprugama protiv nekontrolisanog kretanja.

Pri pravilnoj zategnutosti opruga krilo vrata prilikom kretanja lako tendira nagore.

- Prilikom svakog održavanja proverite zategnutost opruge i po potrebi izvršite naknadno zatezanje.
- **Pre početka prvog stavljanja u funkciji, proverite vrata u skladu sa poglavljem *Probe i održavanje!***

4 Korišćenje

4.1 Rukovanje vratima

UPOZORENJE
Opasnost od povreda prilikom vožnje vrata Segmentna vrata se otvaraju vertikalno naviše i pri tome se mogu pritisnuti osobe ili predmeti. ► Pobrinite se da se za vreme podizanja i spuštanja vrata u njihovom pogonskom području ne nalazi nijedna osoba – a pogotovo ne deca – niti predmeti. ► Držite uvek slobodno područje otvaranja vrata. ► Nemojte aktivirati vrata prilikom jakog vetra.

Opsluživanje vrata je dozvoljeno samo od strane **posebno obučanih** osoba. Ako su segmentna vrata stručno montirana i proverena onda se poslužuju jednostavno i sa lakim hodom.

4.1.1 Vrata na automatski pogon

Prilikom automatizacije segmentnih vrata treba se pridržavati posebnih sigurnosnih propisa. U tu svrhu obratite se Vašem dobavljaču.

5 Pranje i nega

PAŽNJA
Ogrebotina na staklo usled pogrešnog čišćenja Brisanje stakla prouzrokuje ogrebotine. ► Na prvom mestu isperite prljavštinu i čestice prašine temeljno sa vodom. Po potrebi u nastavku očistite samo sa vodom, pH-neutralnim sredstvom za pranje suđa i sa mekom i čistom krpom

Za pranje i negu je dovoljna čista voda. Kod jačih prljavština možete upotrebiti toplu vodu sa neutralnim sredstvom za čišćenje koje nije abrazivno (sredstvo za pranje sudova, pH-vrednosti 7). Radi očuvanja svojstava površine vrata obavezno je **čišćenje najmanje svaka 3 meseca** (spoljna strana vrata, zaptivke). Klizno područje iza dihtunga sa strane mora stalno da bude čisto i sposobno za klizanje.

Usled najrazličitijih klimatskih uslova (npr. morska klima, kiseline, so za posipanje, zagađenost vazduha, oštećenja na laku) može se ukazati potreba da se vrata predu zaštutnim premazom (pogledati *Obrada bojom* na strani 96).

6 Probe i održavanje

6.1 Radovi na kontroli i održavanju

 UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled pokvarenih sigurnosnih komponenata Važne sigurnosne komponente mogu biti van funkcije ili u kvaru zbog nedovoljne provere i održavanja. ▶ Neka vam stručno lice redovno sprovede radove provere i održavanje.

Stručno lice mora sprovesti sledeće probe i održavanja u skladu sa ovim uputstvom pre početka prvog stavljanja u funkciju i najmanje jednom godišnje.

6.1.1 Noseći elementi

 UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled visoke zategnutosti Užad su pod jakom zategnutošću. Oštećena užad mogu prema prilikama prouzrokovati teške povrede. ▶ Pričvrstite krilo vrata protiv nekontrolisanog kretanja pre početka zamene oštećenih užadi. ▶ Izvršite zamenu oštećenih užadi sa posebnom opreznostu.

- ▶ Redovno treba proveravati da li noseći elementi (čelična užad, opruge, okovi, zidna / stropna noseća konstrukcija) i sigurnosni uređaji imaju prelome i oštećenja, pa po potrebi zameniti oštećene delove.

6.1.2 Izbalansiranost

 UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nekontrolisanog spuštanja vrata Ukoliko izjednačavanje težine nije pravilno podešeno, onda se vrata mogu nekontrolisano spustiti i pri tome pritisnuti osobe ili predmeti. ▶ Zategnite naknadno zatezne opruge.
Jaka zategnutost opruga Opruge su pod jakom zategnutošću i mogu prilikom neobezbeđenog zatezanja opruge osloboditi velike sile. ▶ Prilikom radova podešavanja pričvrstite krilo vrata na zateznim oprugama protiv nekontrolisanog kretanja.

Kontrolišite izbalansiranost krila vrata:

- ▶ Otvorite vrata rukom do pola.
Vrata se moraju zaustaviti na toj visini.

Ukoliko se vrata značajno spuštaju naniže:

- ▶ Izvršite naknadno zatezanje zateznih opruga.

6.1.3 Pričvrstne spojeve

- ▶ Sve pričvrstne spojeve na vratima i na građevinskom objektu treba proveravati da li su dovoljno čvrsti, a po potrebi ih treba zategnuti.

6.1.4 Točkići i šine

Točkići se moraju lako okretati kod zatvorenih vrata.

- ▶ Po potrebi podesite točkiće. Obratite pažnju na napomene za ugradnju motora, pošto se u tim napomenama nalaze posebna uputstva za podešavanje točkića.
- ▶ Prema prilikama očistite šine, **nemojte ih podmazivati!**

6.1.5 Šarke i držače točkića

- ▶ Uljem podmažite šarke i držač točkića.

6.1.6 Proverite dihtunge

- ▶ Redovno treba proveravati da li su zaptivke oštećene, deformisane i kompletne. Po potrebi ih treba zameniti.

7 Smetnje i otklanjanje šteta

 UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nekontrolisanog pokreta vrata Pri smetnjama, nekontrolisani pokreti vrata mogu povrediti osobe ili pritisnuti predmeti. ▶ Prilikom otkazivanja vrata (težak hod ili ostale smetnje) potrebno je odmah angažovati stručno lice za proveru / popravku.

7.1 Obrada bojom

Krilo vrata je plastificirano. Ukoliko želite da obojite vrata u drugačiju boju, onda je potreban premaz za renoviranje ili dodatni zaštitni premaz:

- obrusite površinu sa finim brusnim papirom (minimalne granulacije 180)
- sa vodom oprati, osušiti, odmastiti
- obradite kupovnim lakovima od sintetičke smole za spoljne površine

Izbegavajte tamne premaze kod vrata sa izolacijom.

Pridržavajte se uputstava proizvođača lakova!

8 Demontaža

Vrata se demontiraju obrnutim redosledom prema ovom uputstvu za montažu.

9 Uslovi garancije

Trajanje garancije

Pored zakonske garancije prodavca iz kupoprodajnog ugovora, dajemo sledeće garancije za delove od datuma kupovine:

- U roku od dve godine od datuma nabavke, kupac dobija garanciju na opruge, čeličnu užad, valjke, šarke i koturače
- pri normalnom korišćenju od maks. tri pokretanja vrata (otvaranje/zatvaranje) dnevno

Vreme garancije se ne produžava tokom eksploatacije garancije. Za isporuku rezervnih delova i radova na popravkama garantni rok je šest meseca, ali i najmanje tekući garantni rok.

Preduslovi

Garantni zahtev važi samo za zemlju u kojoj je proizvod kupljen. Roba mora da bude kupljena prodajnim putem koji smo mi utvrdili. Garantni zahtev postoji samo za štete na samom predmetu ugovora.

Račun o kupovini važi kao dokaz za vaš garantni zahtev.

Obaveze proizvođača

U trajanju garancije otklanjamo sve nedostatke na proizvodu koji se mogu dokazati da su nastale usled greške u materijalu ili proizvodnji. Mi se obavezujemo, da ćemo po svom izboru zameniti manjkavu robu ispravnom, poboljšati ili nadoknaditi umanjenu vrednost. Zamenjeni delovi postaju naše vlasništvo.

Naknade za troškove izgradnje i ugradnje, provere odgovarajućih delova, kao i zahteve za izgubljenu dobit i odštetu su iz garancije isključeni.

Takođe su isključena oštećenja nastala usled:

- nestručne ugradnje
- nestručnog puštanja u rad i korišćenja
- spoljnih uticaja kao što su vatra, voda, nenormalni uslovi životne sredine
- mehaničkih oštećenja prouzrokovanih nesrećnim slučajem, padanjem, udaranjem
- nemarnog ili namernog uništavanja
- normalne izhabanost ili manjak održavanja
- popravke od strane lica koja nisu kvalifikovana
- upotreba delova tuđeg porekla
- uklanjanje ili neprepoznatljivost fabričke tablice sa oznakom tip

10 Izjava o svojstvima

Izjava o svojstvima vidi:

www.isomatic.net/dop

Πίνακας περιεχομένων

A	Απαιτούμενα εργαλεία για τη συναρμολόγησηj	2
B	Μέρη παράδοσης	3
C	Προαιρετικά εξαρτήματα	4
1	Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες	98
1.1	Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις	98
2	⚠ Υποδείξεις ασφαλείας	98
2.1	Ενδεδαιγμένη χρήση.....	98
2.2	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	98
2.3	Περιβαλλοντικές συνθήκες	99
3	Συναρμολόγηση	99
3.1	Σύσφιξη ελατηρίων	99
4	Λειτουργία	99
4.1	Χειρισμός της πόρτας	99
5	Καθαρισμός και φροντίδα.....	100
6	Έλεγχος και συντήρηση	100
6.1	Εργασίες ελέγχου και συντήρησης.....	100
7	Βλάβες και αποκατάσταση προβλημάτων... 101	
7.1	Βαφή.....	101
8	Αποσυναρμολόγηση	101
9	Όροι εγγύησης	101
10	Δήλωση ισχύος.....	101



..... 110

Αγαπητέ πελάτη / Αγαπητή πελάτισσα,
 σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρείας μας.

1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες

Το παρόν εγχειρίδιο χωρίζεται σε ένα τμήμα κειμένου και ένα τμήμα εικόνων. Το τμήμα εικόνων ακολουθεί μετά το τμήμα κειμένου.

Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν **Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης** υπό την έννοια της οδηγίας ΕΚ 2006/42/ΕΚ. Παρακαλούμε διαβάστε και τηρείτε τις παρούσες οδηγίες. Εδώ θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν. Προσέχετε ιδιαίτερα όλες τις οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης.

Φυλάξτε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες αυτές.

1.1 Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις



Το γενικό σύμβολο προειδοποίησης επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε **τραυματισμούς** ή **σε θάνατο**. Στο κείμενο, το γενικό σύμβολο προειδοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις βαθμίδες προειδοποίησης που περιγράφονται παρακάτω. Στις εικόνες, παραπέμπει σε μια πρόσθετη πληροφορία στις επεξηγήσεις του κειμένου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε **βλάβη** ή **καταστροφή του προϊόντος**.

2 ⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

2.1 Ενδεδαιγμένη χρήση

Αυτή η γκαραζόπορτα έχει κατασκευαστεί και προορίζεται για χρήση μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν επιτρέπεται συνεχόμενη λειτουργία.

2.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Η συναρμολόγηση, η συντήρηση, οι επισκευές και η αποσυναρμολόγηση της σπαστής γκαραζόπορτας θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικούς (αρμόδια άτομα σύμφωνα με το EN 12635).
- Σε περίπτωση που η πόρτα δεν λειτουργεί καλά (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες) θα πρέπει να καλέσετε αμέσως ειδικό για να την ελέγξει/επισκευάσει.
- Ο ειδικός θα πρέπει να φροντίσει για την τήρηση των εκάστοτε εθνικών διατάξεων για την εργασιακή ασφάλεια.
- Πριν την έναρξη λειτουργίας της πόρτας θα πρέπει να ελεγχθεί ότι η πόρτα δεν παρουσιάζει μηχανικά προβλήματα και ότι βρίσκεται σε ισορροπία, ώστε ο χειρισμός της να είναι εύκολος και χειροκίνητα (EN 12604).

Απαγορεύεται η ανατύπωση του παρόντος εγγράφου, η χρήση και η διανομή του περιεχομένου του χωρίς ρητή άδεια. Οι παραβάτες υποχρεούνται σε αποζημίωση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την περίπτωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος ή σχεδίου. Με την επιφύλαξη αλλαγών.

- Η περιοχή χρήσης της σπαστής γκαραζόπορτας καθορίζεται στο EN 13241.
- Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση της πόρτας ενδεχόμενους κινδύνους σύμφωνα με το EN 12604 και το EN 12453.

2.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βλάβες από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας Εξαιτίας της διαφορετικής εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκληθούν κάμψεις στα στοιχεία της πόρτας (διμεταλλικό φαινόμενο). Σε περίπτωση ενεργοποίησης της πόρτας υπάρχει πιθανότητα ζημιών. ► Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας.

Η πόρτα προορίζεται για τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία:

- Εξωτερική πλευρά - 40 °C έως + 60 °C
- Εσωτερική πλευρά - 20 °C έως + 60 °C

Σχετική υγρασία αέρα: 20 % έως 90 %

3 Συναρμολόγηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των δομικών μετατροπών Εξαιτίας της αλλαγής ή αφαίρεσης λειτουργικών εξαρτημάτων ενδέχεται να τεθεί εκτός λειτουργίας σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας. Ως εκ τούτου μπορεί να προκληθούν ανεξέλεγκτες διαδρομές της πόρτας και να τραυματιστούν άτομα ή να προκληθούν ζημιές σε αντικείμενα. ► Μην τροποποιείτε και μην απομακρύνετε κανένα λειτουργικό μέρος. ► Μην τοποθετείτε πρόσθετα εξαρτήματα τρίτων. Τα ελατήρια έλξης είναι προσαρμοσμένα στο βάρος του φύλλου της πόρτας. Πρόσθετα εξαρτήματα ενδέχεται να επιβαρύνουν τα ελατήρια. ► Κατά την τοποθέτηση του μηχανισμού κίνησης τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της πόρτας και του κατασκευαστή του μηχανισμού κίνησης. Χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα σύνδεσης του κατασκευαστή της πόρτας.

Πριν την τοποθέτηση της πόρτας πρέπει να είναι έτοιμο το άνοιγμα της πόρτας και το δάπεδο του κτιρίου.

Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση τα εξής:

- Δημιουργήστε μια ασφαλή σύνδεση με το δομικό στοιχείο.
- Ελέγξτε την καταλληλότητα των παρεχόμενων μέσων στερέωσης για τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία.
- Στερεώνετε το σύστημα πόρτας σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου μόνο κατόπιν έγκρισης του ειδικού σε θέματα στατικής.
- Φροντίστε για επαρκή παροχέτευση του νερού στην περιοχή της στεγανοποίησης του δαπέδου και των τμημάτων κάσας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης (βλ. τεχνικές περιγραφές).
- Φροντίστε για επαρκές στέγνωμα ή / και αερισμό του κτιρίου, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.

- Πριν από εργασίες σοβατισμάτων και χρωματισμών θα πρέπει πρώτα οπωσδήποτε να καλυφθεί καλά η πόρτα, διότι πιτσιλιές από κονίαμα, τσιμέντο, γύψο, χρώμα κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια.
- Προστατεύστε την πόρτα από οξέα και καυστικά μέσα, όπως π.χ. αντιδράσεις νιτρικού νατρίου από λιθοδομές ή κονίαμα, οξέα, βάσεις, αλάτι για τον πάγο, υλικά χρωμάτων οξείας δράσης ή υλικό στεγανοποίησης, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
- Καθαρίζετε τις επιφάνειες της πόρτας με καθαρό νερό και μαλακό σφουγγάρι με ένα ουδέτερο καθαριστικό του εμπορίου, που δεν έχει λειαντικές ιδιότητες.
- Για μια εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, ακολουθήστε πιστά τα βήματα εργασίας που παρουσιάζονται στις εικόνες.

3.1 Σύσφιξη ελατηρίων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από υψηλή τάση ελατηρίου Τα ελατήρια βρίσκονται υπό υψηλή τάση και υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη ασφαλούς σύσφιξης ελατηρίου να απελευθερωθούν μεγάλες δυνάμεις. ► Πριν τις εργασίες ρύθμισης στο ελατήριο έλξης ασφαλίστε καλά το φύλλο της πόρτας έναντι κίνησης.

Αν η σύσφιξη των ελατηρίων στη διαδρομή της πόρτας είναι σωστή, το φύλλο της πόρτας έχει μια ελαφριά τάση προς τα πάνω.

- Σε κάθε συντήρηση θα πρέπει να ελέγχεται η σύσφιξη των ελατηρίων και αν χρειάζεται να σφίγγονται κι άλλο.
- Πριν από την πρώτη λειτουργία, ελέγξτε την πόρτα σύμφωνα με το κεφάλαιο Έλεγχος και συντήρηση!

4 Λειτουργία

4.1 Χειρισμός της πόρτας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας κίνησης της πόρτας Η σπαστή γκαραζόπορτα ανοίγει κατακόρυφα προς τα πάνω, συνεπώς υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα. ► Βεβαιώνετε ότι κατά τη διάρκεια του χειρισμού της πόρτας δεν βρίσκεται κανένα άτομο, ιδιαίτερα παιδιά, ή αντικείμενο στην περιοχή κίνησης της πόρτας. ► Διατηρείτε την περιοχή ανοίγματος της πόρτας πάντα ελεύθερη. ► Ο χειρισμός της πόρτας πρέπει να αποφεύγεται όταν η ένταση ανέμου είναι μεγάλη.

Ο χειρισμός της πόρτας θα πρέπει να γίνεται από **καταρτισμένα** άτομα. Εφόσον συναρμολογηθεί και ελεγχθεί από ειδικό, η σπαστή πόρτα είναι ευκίνητη και εύκολη στο χειρισμό.

4.1.1 Μηχανοκίνητες πόρτες

Κατά τον αυτοματισμό μιας σπαστής γκαραζόπορτας, θα πρέπει να τηρούνται ιδιαίτερες διατάξεις ασφαλείας. Απευθυνθείτε σχετικά στον προμηθευτή σας.

5 Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αμυχές στο τζάμι εξαιτίας εσφαλμένου καθαρισμού
Το τρίψιμο των τζαμιών προκαλεί γρατσουνιές.

- ▶ Αρχικά ξεπλένετε καλά με νερό τις βρωμιές και τις σκόνες. Αν χρειαστεί, καθαρίστε μόνο με νερό, ένα οικιακό καθαριστικό με ουδέτερο pH και ένα απαλό, καθαρό πανί.

Για τον καθαρισμό και την περιποίηση αρκεί το καθαρό νερό. Σε πιο έντονη βρωμιά, χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με ουδέτερα καθαριστικά που δεν έχουν λειαντικές ιδιότητες (οικιακά καθαριστικά, τιμή pH 7). Για τη διατήρηση των ιδιοτήτων της επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται τακτικός **καθαρισμός τουλάχιστον κάθε 3 μήνες** (εξωτερική πλευρά πόρτας, λάστιχα στεγανοποίησης). Η περιοχή ολίσθησης πίσω από τις πλευρικές στεγανοποιήσεις θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να διατηρείται ολισθηρή.

Διαφορετικές επιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. θαλασινό κλίμα, οξέα, αλάτι για τον πάγο, δυνατοί άνεμοι, ζημιές στη λάκα) ενδεχομένως να καταστήσουν απαραίτητες πρόσθετες προστατευτικές επαλείψεις (βλ. *Βαφή* στη σελίδα 101).

6 Έλεγχος και συντήρηση

6.1 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ελαττωματικού εξοπλισμού ασφαλείας

Εξαιτίας ανεπαρκούς ελέγχου και συντήρησης μπορεί σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας να παρουσιάσει βλάβες ή να καταστεί ελαττωματικός.

- ▶ Αναθέτετε τακτικά τον έλεγχο και τη συντήρηση της πόρτας σε κάποιον ειδικό.

Πριν την πρώτη λειτουργία και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αναθέτετε την εκτέλεση εργασιών ελέγχου και συντήρησης σε κάποιον ειδικό σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

6.1.1 Ελέγχετε τα μέσα ανάρτησης φορτίων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας υψηλής τάσης συρματόσκοινου

Τα συρματόσκοινα βρίσκονται υπό υψηλή τάση. Κατεστραμμένα συρματόσκοινα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

- ▶ Πριν την αντικατάσταση των κατεστραμμένων συρματόσκοινων, ασφαλίστε καλά το φύλλο της πόρτας έναντι κίνησης.
- ▶ Αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά συρματόσκοινα με ιδιαίτερη προσοχή.

- ▶ Ελέγχετε τα μέσα ανάρτησης φορτίων (σχοινιά, ελατήρια, οδηγοί, εξαρτήματα ανάρτησης) και τις διατάξεις ασφαλείας για σημεία με ρωγμές ή φθορές και αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

6.1.2 Εξισορρόπηση βάρους

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ανεξέλικτου κλεισίματος της πόρτας.

Σε περίπτωση που η εξισορρόπηση βάρους δεν είναι σωστά ρυθμισμένη, μπορεί η πόρτα να κλείσει ανεξέλεγκτα, παγιδεύοντας στην πορεία της άτομα ή αντικείμενα.

- ▶ Σφίξτε τα ελατήρια έλξης.

Υψηλή τάση συρματόσκοινου

Τα ελατήρια βρίσκονται υπό υψηλή τάση και υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη ασφαλούς σύσφιξης ελατηρίου να απελευθερωθούν μεγάλες δυνάμεις.

- ▶ Πριν τις εργασίες ρύθμισης στο ελατήριο έλξης ασφαλίστε καλά το φύλλο της πόρτας έναντι κίνησης.

Ελέγξτε την εξισορρόπηση βάρους του φύλλου πόρτας:

- ▶ Ανοίξτε την πόρτα χειροκίνητα στο μισό ύψος. Η πόρτα θα πρέπει να σταματήσει στη θέση αυτή.

Αν η πόρτα κρεμάει εμφανώς προς τα κάτω:

- ▶ Σφίξτε τα ελατήρια έλξης.

6.1.3 Σημεία στερέωσης

- ▶ Όλα τα σημεία στερέωσης στην πόρτα και στο δομικό στοιχείο να ελεγχθούν για σταθερή εφαρμογή κι αν χρειάζεται να σφικτούν.

6.1.4 Ράουλα και οδηγοί

Τα ράουλα και οι οδηγοί πρέπει να μπορούν να περιστρέφονται εύκολα με κλειστή την πόρτα.

- ▶ Αν χρειάζεται ρυθμίστε τα ράουλα. Τηρείτε τις οδηγίες τοποθέτησης του μηχανισμού κίνησης, διότι σε αυτές υποδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη ρύθμιση για τα ράουλα.
- ▶ Αν χρειάζεται καθαρίστε τους οδηγούς, **μην τους γρασάρετε!**

6.1.5 Μεντεσέδες και εξαρτήματα στερέωσης ράουλων

- ▶ Λιπαίνετε τους μεντεσέδες και τα εξαρτήματα στερέωσης των ράουλων.

6.1.6 Στεγανοποιήσεις

- ▶ Όλα τα σημεία στερέωσης ελέγξτε για φθορές, παραμορφώσεις και πληρότητα κι αν χρειάζεται αντικαταστήστε.

7 Βλάβες και αποκατάσταση προβλημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ανεξέλεγκτης κίνησης της πόρτας

Σε περίπτωση βλαβών μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί ατόμων ή υλικές ζημιές εξαιτίας ανεξέλεγκτης κίνησης της πόρτας.

- ▶ Σε περίπτωση που η πόρτα δεν λειτουργεί καλά (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες) θα πρέπει να καλέσετε αμέσως ειδικό για να την ελέγξει/επισκευάσει.

7.1 Βαφή

Το φύλλο της πόρτας είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο υλικό και αστάρωμα πολυεστέρα. Αν θέλετε να βάψετε από πάνω την πόρτα σε άλλο χρώμα ή χρειαστεί ανακαίνιση ή μια πρόσθετη προστατευτική στρώση:

- λειάνετε ελαφρώς την επιφάνεια με λεπτό γυαλόχαρτο (τουλ. αρ. 180)
- καθαρίστε με νερό, στεγνώστε, απομακρύνετε τα υπολείμματα λαδιού
- χρησιμοποιήστε λάκα συνθετικών ρητινών του εμπορίου για εξωτερική χρήση

Οι σκούρες αποχρώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται σε πόρτες με διπλά τοιχώματα.

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του βερνικιού!

8 Αποσυναρμολόγηση

Η αποσυναρμολόγηση της πόρτας θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης, με την αντίστροφη σειρά.

9 Όροι εγγύησης

Διάρκεια της εγγύησης

Πέραν της καθορισμένης από το νόμο εγγύησης διανομέα που προκύπτει από τη σύμβαση πώλησης, παρέχεται εγγύηση από την ημερομηνία πώλησης για τα εξής μέρη:

- Για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς ο αγοραστής καλύπτεται με εγγύηση για ελατήρια, συρματόσχοινα, ράουλα, σιδερικά και ρολά με οδηγό κλίσης
- υπό φυσιολογική καταπόνηση το πολύ 3 ενεργοποιήσεων (άνοιγμα / κλείσιμο) ανά ημέρα

Με κάθε αξίωση βάσει εγγύησης δεν επιμηκύνεται ο χρόνος της εγγύησης. Για αντικαταστάσεις και συμπληρωματικές εργασίες βελτίωσης η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 6 μήνες, τουλάχιστον όμως στην τρέχουσα διάρκεια εγγύησης.

Προϋποθέσεις

Η εγγύηση ισχύει μόνο για τη χώρα στην οποία αγοράστηκε η συσκευή. Η αγορά του εμπορεύματος θα πρέπει να έχει γίνει από το εξουσιοδοτημένο από εμάς δίκτυο διανομής. Η εγγύηση αφορά μόνο ζημιές που προκύπτουν στο αντικείμενο της σύμβασης.

Η απόδειξη αγοράς αποτελεί ταυτόχρονα απόδειξη εγγύησης.

Υπηρεσίες

Για τη διάρκεια της εγγύησης αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος, που αποδεδειγμένα οφείλεται σε αστοχία υλικού ή σφάλμα του κατασκευαστή.

Αναλαμβάνουμε, κατά τη δική μας αποκλειστική κρίση, την υποχρέωση να αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό προϊόν με άλλο μη ελαττωματικό, να το επισκευάσουμε ή να το αντικαταστήσουμε πλήρως με άλλο ίσης αξίας. Τα αντικατασταθέντα μέρη επέρχονται στην κυριότητά μας.

Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει καταβολή εξόδων για την αφαίρεση και επανατοποθέτηση καθώς και τον έλεγχο των εν λόγω μερών καθώς και απαιτήσεις διαφυγόντων κερδών και αποζημιώσεις.

Εξαιρούνται επίσης βλάβες που προήλθαν από:

- εσφαλμένη τοποθέτηση
- μη ενδεδειγμένη έναρξη λειτουργίας και χειρισμό
- εξωτερικές επιδράσεις, όπως φωτιά, νερό, αντίξοες καιρικές συνθήκες
- μηχανικές βλάβες από ατύχημα, πτώση, πρόσκρουση
- ακούσια ή εκούσια καταστροφή
- φυσιολογική φθορά ή σφάλμα συντήρησης
- επισκευή από μη εξειδικευμένο προσωπικό
- χρήση μερών τρίτου κατασκευαστή
- αφαίρεση της ετικέτας χαρακτηριστικών του κατασκευαστή ή φθορά της σε σημείο που να μην αναγνωρίζεται

10 Δήλωση ισχύος

Δήλωση ισχύος βλ.:

www.isomatic.net/dop

Cuprins

A	Unelte necesare la montaj	2
B	Articole livrate	3
C	Accesorii opționale.....	4
1	Referitor la această introducere	102
1.1	Avertismente folosite	102
2	⚠ Măsurile de siguranță	102
2.1	Utilizare conform destinației	102
2.2	Măsurile generale de siguranță	102
2.3	Condiții de mediu	103
3	Montaj.....	103
3.1	Tensionarea arcurilor	103
4	Operare.....	103
4.1	Acționarea ușii	103
5	Curățirea și îngrijirea	103
6	Verificare și întreținere	104
6.1	Lucrări de verificare și întreținere.....	104
7	Deteriorări de funcționare și înlăturarea daunelor.....	104
7.1	Vopsirea	104
8	Demontare.....	104
9	Condiții de acordare a garanției.....	105
10	Declarație de performanță.....	105



..... 110

Mult stimată clientă, mult stimat client,
Ne bucurăm că ați ales un produs al firmei noastre.

1 Referitor la această introducere

Aceste instrucțiuni sunt compuse dintr-un text și o parte ilustrată. Ilustrațiile se găsesc în continuarea textului.

Acestea sunt **instrucțiunile originale** în sensul Directivei CE 2006/42/CE. Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni. În ele găsiți informații importante legate de acest produs. Respectați îndeosebi toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele.

Păstrați cu grija aceste îndrumări.

1.1 Avertismente folosite

	Simbolul general de avertizare indică un pericol care poate implica vătămări corporale sau chiar moartea persoanei . În text simbolul general de avertizare este utilizat în legătură cu treptele de avertizare descrise în cele ce urmează. În fotografie mai există o informație suplimentară referitoare la explicațiile din text.
	⚠ AVERTISMENT
	Indică un pericol care ar putea provoca decesul, sau răni grave.
	ATENȚIE
	Indică un pericol care poate duce la avarierea sau distrugerea produsului .

2 ⚠ Măsurile de siguranță

2.1 Utilizare conform destinației

Această ușă de garaj este construită și prevăzută numai pentru operarea neindustrială.

O utilizare de lungă durată nu este permisă.

2.2 Măsurile generale de siguranță

- Montajul, întreținerea, repararea și demontarea ușilor secționale trebuie efectuată de către o persoană de specialitate (persoană competentă conform EN 12635).
- În cazul defectării ușii (dacă se deschide cu greutate sau apar alte probleme) însărcinați imediat o persoană specializată cu verificarea / repararea ei.
- Persoana specializată trebuie să aibă în vedere respectarea normelor naționale de protecție a muncii.
- Înaintea dării în folosință a ușii se verifică dacă aceasta se află în perfectă stare de funcționare și în echilibru, astfel încât să poată fi manevrată ușor chiar și cu mâna (EN 12604).
- Domeniul de utilizare al ușilor secționale este stabilit în norma EN 13241.
- Fiți atenți asupra posibilelor pericole din timpul montării, în sensul EN 12604 și a EN 12453.

Transferul către terți a prezentului document cât și multiplicarea acestuia, comercializarea cât și dezvăluirea conținutului acestuia sunt interzise atât timp cât nu ați obținut o aprobare expresă în acest sens. Contravențiile vă vor obliga la plata de despăgubiri. Toate drepturile referitoare la înregistrarea brevetului, a modelului de utilitate sau a modelului industrial sunt rezervate. Ne rezervăm dreptul la modificări.

2.3 Condiții de mediu

ATENȚIE

Deteriorare din cauza diferențelor de temperatură

Din cauza diferențelor de temperatura dintre interior și exterior pot apărea îndoiri ale elementelor ușii (efectul de Bi-metal). La acționarea ușii există posibilitatea deteriorării ei.

- Respectați condițiile de operare.

Ușa este prevăzută pentru următoarele condiții de funcționare:

Temperatură:

- Latura exterioară: -40 °C până la +60 °C
- Latura interioară: -20 °C până la +60 °C

Umiditatea aerului relativ 20 % până la 90 %

3 Montaj

⚠ AVERTISMENT

Pericol de rănire cauzată de modificări de construcție

Prin modificarea sau înlăturarea unor piese funcționale pot fi deteriorate multe piese constructive de siguranță. Prin aceasta pot fi provocate mișcări necontrolate ale ușii iar persoane și obiecte pot fi blocate.

- Nu îndepărtați sau modificați elemente funcționale.
- Nu adăugați elemente constructive suplimentare produse de o altă firmă. Arcurile de tracțiune sunt reglate în funcție de blatul ușii. Elemente constructive suplimentare pot suprasolicita arcurile.
- La montarea unui sistem de acționare respectați instrucțiunile producătorului ușii, precum și pe cele ale producătorului sistemului de acționare. Folosiți întotdeauna legăturile originale ale producătorului ușii!

Înainte de montajul ușii, deschiderea ușii și podeaua clădirii trebuie să fie terminate.

La montaj se vor respecta următoarele:

- Realizați o legătură sigură cu elementele de construcție.
- Verificați potrivirea elementelor de fixare livrate la condițiile de la fața locului ale construcției.
- Nu fixați ansamblul porții de elementele portante ale clădirii fără aprobarea unui statician.
- Asigurați-vă de o evacuare suficientă a apelor în zona etanșării din pardoseală și a tocurilor altfel există pericolul coroziunii. (vezi datele de montaj)
- Asigurați o uscare și o ventilație corespunzătoare a clădirii, altminteri există pericol de coroziune.
- Ușa trebuie protejată în mod eficient de eventualele lucrări de tencuire și vopsire, deoarece stropii de mortar, ciment, gips, vopsea, etc. pot duce la deteriorarea suprafeței.
- Protejați ușa de influența agenților dăunători și agresivi, ca de ex. reacția acidului azotic asupra pietrei și a mortarului, acizi, leșii, sare împrăștiată, materiale de zugrăvit sau de etanșat cu efecte agresive, altfel există pericolul coroziunii.
- Curățați suprafețele ușii cu apă limpede, un burete moale și un detergent neutru, fără mijloace abrazive.

- Pentru o montare simplă și sigură urmați cu atenție pașii de lucru din secțiunea ilustrată a instrucțiunilor.

3.1 Tensionarea arcurilor

⚠ AVERTISMENT

Pericol de rănire cauzată de înalta tensionare a arcului

Arcurile prezintă o tensionare redcată și pot declanșa forțe mari în cazul neasigurării gradului lor de întindere.

- Fixați blatul ușii împotriva mișcărilor necontrolate în timpul lucrărilor de fixare ale arcurilor de tracțiune.

La o tensionare corectă a arcurilor din cursa ușii blatul de ușă are o ușoară tendință de orientare în sus.

- La fiecare întreținere verificați tensiunea din arcuri și eventual corectați-o.
- **Înainte primei utilizări, ușa se va verifica conform capitolului Verificare și întreținere!**

4 Operare

4.1 Acționarea ușii

⚠ AVERTISMENT

Pericol de rănire în timpul cursei ușii

Ușa secțională se ridică pe verticală și prin aceasta atât persoanele cât și obiectele pot să rămână blocate.

- Asigurați-vă că în timpul acționării ușii în zona de mișcare a ușii nu se află nici o persoană, în special copii sau obiecte.
- Mențineți zona de deschidere a ușii întotdeauna liberă.
- Nu acționați ușa la acțiunea puternică a vântului.

Acționarea ușii se face de către persoane **instruite**. Montată și verificată în mod profesional, ușa secțională are un mers ușor și este ușor de manevrat.

4.1.1 Uși acționate electric

La automatizarea unei uși secționale trebuie respectate anumite norme de siguranță speciale. Adresați-vă în acest sens furnizorului dumneavoastră.

5 Curățirea și îngrijirea

ATENȚIE

Zgârieturi pe geamuri din cauza curățării greșite

Frecarea geamurilor poate cauza zgârieturi.

- Spălați temeinic particulele de mizerie și de praf cu apă. Dacă este necesar curățați apoi cu apă, cu un detergent de menaj având pH-ul neutru și cu o cârpă moale și curată.

Pentru curățare și îngrijire ajunge să folosiți apă limpede. În cazul unui grad mai ridicat de murdărire, se poate folosi apă caldă cu un detergent neutru, neabraziv (detergent pentru menaj cu valoarea pH-ului 7). **Pentru obținerea proprietății de suprafață se efectuează o curățare minimum la trei luni** (fața exterioară a ușii, garniturile).

Domeniul de culisare din spatele garniturilor laterale trebuie păstrat permanent curat și apt pentru culisare.

Diversele influențe venite din partea mediului înconjurător (de ex. clima marină, acizii, sarea de deszăpezire, încălcarea aerului, deteriorarea lacului) pot determina necesitatea unor noi vopsiri de protecție (vezi punctul *Vopsirea* de la pagina 104).

6 Verificare și întreținere

6.1 Lucrări de verificare și întreținere

AVERTISMENT

Pericol de rănire cauzată de piese constructive de siguranță defecte.

Datorită unei testări sau întrețineri insuficiente, piese constructive de siguranță de mare importanță pot să se desprindă sau să se defecteze.

- ▶ Însărcinați o persoană de specialitate să efectueze cu regularitate lucrări de verificare și întreținere.

Următoarele lucrări de verificare și întreținere înainte de prima acționare și cel puțin o dată pe an se vor efectua de către o persoană competentă conform acestor instrucțiuni.

6.1.1 Mijloace de tracțiune

AVERTISMENT

Pericol de rănire cauzată de înalta tensionare a cablului
Cablurile se află sub înaltă tensiune. Cablurile deteriorate pot cauza răni grave.

- ▶ Fixați blatul ușii împotriva mișcărilor înainte înlocuirii cablurilor deteriorate.
- ▶ Cablurile deteriorate se vor înlocui cu deosebită atenție.

- ▶ Mijloace de tracțiune (sfori, arcuri, armături, decuplări) și instalațiile de siguranță se verifică la rupe și deteriorări, iar elementele constructive defecte se înlocuiesc.

6.1.2 Compensarea greutateii

AVERTISMENT

Pericol de rănire cauzată de căderea necontrolată a ușii.
În cazul în care echilibrul nu este reglat în mod corect, ușa poate să cadă în mod necontrolat și, prin aceasta, să blocheze persoane sau obiecte.

- ▶ Întindeți arcurile de tracțiune.

Tensiune crescută a arcurilor

Arcurile prezintă o tensionare redicată și pot declanșa forțe mari în cazul neasigurării gradului lor de întindere.

- ▶ Fixați blatul ușii împotriva mișcărilor necontrolate în timpul lucrărilor de fixare ale arcurilor de tracțiune.

Se controlează echilibrul blatului ușii:

- ▶ Se deschide ușa manual la semiînălțime.
Ușa trebuie să se țină în această poziție.

Atunci când ușa cedează în mod vizibil în jos:

- ▶ Se tensionează arcurile de tracțiune.

6.1.3 Puncte de fixare

- ▶ Toate punctele de fixare de la ușă și către corpul constructiv se verifică pentru poziția fixă și dacă este necesar se tensionează.

6.1.4 Role și șine de ghidare

Rolele de ghidare trebuie să se rotească ușor atunci când ușa este închisă.

- ▶ Dacă este cazul, reglați toate rolele de ghidare. Respectați instrucțiunile de montaj ale sistemului de acționare, deoarece aici vi se dau indicații referitoare la elementele specifice legate de reglarea rolor de ghidare.
- ▶ Dacă este cazul, șinele de ghidare se vor curăța, **nu ungeți!**

6.1.5 Șarnierele și rolele

- ▶ Șarnierele și rolele se ung.

6.1.6 Garnituri de etanșare

- ▶ Garniturile se verifică pentru deteriorări, deformări și integritate, în caz contrar se înlocuiesc.

7 Deteriorări de funcționare și înlăturarea daunelor

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza deschiderii necontrolate a ușii

Apariția unor defecțiuni mișcările necontrolate ale ușii poate duce la prinderea dedesubt a persoanelor sau a obiectelor.

- ▶ În cazul defectării ușii (dacă se deschide cu greutate sau apar alte probleme) însărcinați imediat o persoană specializată cu verificarea / repararea ei.

7.1 Vopsirea

Blatul de ușă este prevăzut cu un strat de grund poliesteric. În cazul în care vreți să dați altă culoare ușii, să o renoați sau să aplicați un nou lac de protecție:

- Șlefuiți ușor suprafața cu un șmirghel foarte fin (granulație minimă: 180).
- se curăță cu apă, se usucă, se degresează
- Tratați-l apoi cu lacuri pe bază de rășini sintetice pentru exterior.

Vopsirile în culori închise sunt de evitat în cazul ușilor cu perete dublu.

Indicațiile de prelucrare ale fabricantului de lacuri sunt de urmat!

8 Demontare

Ușa se demontează normal după aceste instrucțiuni în ordine inversă.

9 Condiții de acordare a garanției

Perioada de garanție

În plus față de garanția legală a distribuitorului menționată în contractul de cumpărare acordăm și următoarea garanție parțială începând de la data achiziționării:

- Pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziționării, cumpărătorul primește o garanție pentru arcuri, cabluri, role, balamale și role de ghidare
- La o solicitare normală de max. 3 acționări ale ușii sau porții (DESCHIS/ÎNCHIS) pe zi

Prin preluarea dreptului la garanție nu se prelungește termenul de garanție. Pentru livrările pieselor de schimb și pentru lucrările de retușare, termenul de garanție este de șase luni, dar minim termenul de garanție în curs.

Condiții obligatorii

Dreptul la garanție este valabil numai pentru țara în care s-a cumpărat produsul. Produsul trebuie achiziționat numai prin căile de distribuție indicate de noi. Pretenția de garanție este valabilă numai pentru daune ale obiectului contractului. Documentul de cumpărare este dovada pentru pretenția dumneavoastră de garanție.

Prestații

Pentru durata de garanție noi înlăturăm toate defecțiunile produsului care sunt dovedite a fi din cauza unei erori de material sau de fabricație. Ne angajăm ca, la latitudinea noastră, să înlocuim gratis marfa cu deficiențe cu alta fără defecte, să o remediem sau să o răscumpărăm contra unei valori diminuate. Piese înlocuite devin proprietatea noastră.

Restituirea investiției pentru montare-demontare, reverificarea elementelor corespunzătoare, cât și cererile pentru pierderi și înlocuirea pagubelor sunt excluse din garanție.

De asemenea sunt excluse și daunele produse de:

- montarea necorespunzătoare
- punerea în funcțiune și utilizarea neprofesională
- influențe externe ca focul, apa, condiții ambientale anormale
- deteriorări mecanice datorită accidentului, căderii, lovirii
- distrugere din neatenție sau distrugere voită
- uzură normală sau lipsa întreținerii
- reparații efectuate de persoane nespecializate
- folosirea de piese din surse străine
- îndepărtarea sau deteriorarea pînă la imposibilitatea de recunoaștere a plăcii de identificare.

10 Declarație de performanță

Declarație de performanță vezi:

www.isomatic.net/dop

Съдържание

A	Инструменти, необходими за монтажа на задвижването	2
B	Доставени артикули	3
C	Принадлежности, предлагани като опция .	4
1	За настоящата инструкция.....	106
1.1	Използвани предупреждения	106
2	⚠ Указания за безопасност.....	106
2.1	Употреба по предназначение	106
2.2	Общи указания за безопасност.....	106
2.3	Условия на околната среда.....	107
3	Монтаж	107
3.1	Натягане на пружините	107
4	Експлоатация.....	107
4.1	Обслужване на вратата.....	107
5	Почистване и поддръжка	108
6	Контрол и поддръжка	108
6.1	Дейности по инспекцията и поддръжката	108
7	Неизправности и отстраняване на повреди	109
7.1	Боядисване	109
8	Демонтаж	109
9	Гаранционни условия	109
10	Декларация за експлоатационни показатели	109



..... 110

Уважаеми клиенти,

Радваме се, че сте избрали продукт от нашия асортимент.

1 За настоящата инструкция

Тази инструкция е разделена на текстова част и част с фигури. Частта с фигурите ще откриете веднага след текстовата част.

Тази инструкция е **оригинална инструкция** по смисъла на Директивата на ЕО 2006/42/ЕО. Прочетете и вземете под внимание настоящата инструкция. Тя съдържа важна информация за продукта. Обърнете особено внимание на всички указания за безопасност и предупреждения.

Съхранявайте грижливо настоящата инструкция!

1.1 Използвани предупреждения



Общоприетият символ за предупреждение обозначава опасност, която може да доведе до **телесни наранявания** или **смърт**. В текстовата част общоприетият символ за предупреждение се използва заедно с описаните по-долу степени на предупреждение. В частта с фигурите допълнително указание препраща към разясненията в текстовата част.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначава опасност, която може да доведе до смърт или тежки телесни наранявания.

ВНИМАНИЕ

Обозначава опасност, която може да доведе до **повреждане** или унищожаване на **продукта**.

2 ⚠ Указания за безопасност

2.1 Употреба по предназначение

Тази гаражна врата е конструирана и предвидена само за частно ползване.

Не се допуска продължително използване.

2.2 Общи указания за безопасност

- Монтажът, поддръжката, ремонтът и демонтажът на секционните гаражни врати, трябва да се извършват само от вещи лица (компетентни лица съгласно EN 12635).
- При смущения във функциите на вратата (трудно движение или други неизправности) веднага възложете инспекцията/ремонта на нещо лице.
- Компетентното лице трябва да следи за спазването на валидните национални разпоредби относно безопасността на труда.
- Преди вратата да бъде пусната в експлоатация трябва да се провери дали тя е в безупречно състояние от механична гледна точка, както и дали е в равновесие, така че да може да се обслужва лесно и в ръчен режим (EN 12604).
- Областта на приложение на секционните врати от се регламентира от нормата EN 13241.

Предаването и размножаването на този документ, използването и оповестяването на неговото съдържание са забранени, освен ако не е налице изрично разрешение за това. Нарушаването на тази забрана поражда задължение за обезщетение. Всички права за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн са запазени. Правото за нанасяне на промени се запазва.

- По време на монтажа на вратата имайте предвид възможните опасности по смисъла на EN 12604 и EN 12453.

2.3 Условия на околната среда

ВНИМАНИЕ

Повреда вследствие на температурни разлики

Вследствие на разликата в температурите от вътрешната и външната страна на вратата може да се стигне до огъване на нейните елементи (биметален ефект). В такъв случай е възможно при задвижване на вратата да възникнат повреди.

- ▶ Спазвайте работните условия.

Вратата е пригодена за следните условия на работа:

Температура:

- Външна страна – 40 °C до + 60 °C
- Вътрешна страна – 20 °C до + 60 °C

Относителна

влажност на въздуха: 20 % до 90 %

3 Монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания при извършване на конструктивни промени по вратата

При изменение или отстраняване на функционални елементи на вратата могат да бъдат изведени от експлоатация важни защитни механизми. Това от своя страна може да доведе до неконтролирани задвижвания на вратата и притискане на хора и предмети.

- ▶ Не променяйте или отстранявайте функционални елементи на вратата.
- ▶ Не монтирайте допълнителни детайли на други производители. Разтегателните пружини са прецизно съгласувани с теглото на платното. Допълнителни елементи могат да претоварят пружините.
- ▶ При монтиране на задвижване следвайте инструкциите на производителя на вратата и на задвижването. Използвайте винаги оригинални свързващи елементи на производителя на вратата!

Отворът за вратата и подът на сградата трябва да са завършени преди монтирането на самата врата.

По време на монтажа обърнете внимание на следното:

- Създайте надеждна връзка със сградата.
- Проверете дали доставените материали за фиксиране са годни за строителния материал, от който са изградени стените.
- Монтирайте съоръжението към носеща стена на сградата само с разрешението на специалиста по статика.
- Погрижете се за осигуряването на добро оттичане навън на водата в областта на подовото уплътнение и частите на касата, в противен случай има риск от корозия. (виж монтажните данни)

- Погрижете се за достатъчно добро съхнене, респ. вентилация на сградата, в противен случай има риск от корозия.
- Преди извършването на работи по направата на мазилката и бояджийски работи вратата трябва непременно да бъде ефективно защитена, тъй като пръските от строителен разтвор, цимент, гипс, боя и др. могат да доведат до нарушения на повърхността ѝ.
- Защитете вратата от агресивни и разяждащи средства, като напр. реакции със селитра от тухли или мазилка, киселини, основи, сол срещу залежаване, бои или уплътняващи материали с агресивно действие, в противен случай има риск от корозия.
- Почиствайте вратата с чиста вода, мека гъба и неутрален, неабразивен почистващ препарат.
- ▶ **За лесен и безопасен монтаж следвайте внимателно работните стъпки, посочени в частта с фигурите.**

3.1 Натягане на пружините

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания вследствие на силно натегнатите пружини

Пружините са под голямо напрежение и при необезопасено натягане могат да освободят голяма сила.

- ▶ При извършване на настройки по разтегателните пружини обезопасявайте платното на вратата срещу неконтролирани движения.

При правилно натягане на пружините в хода на вратата ще се забелязва лека тенденция за повдигане нагоре.

- ▶ Проверявайте, респ. регулирайте, степента на натягане на пружините при провеждането на всяка техническа поддръжка.
- ▶ **Преди да задействате вратата за първи път я проверете съгласно точка Контрол и поддръжка!**

4 Експлоатация

4.1 Обслужване на вратата

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания при движение на вратата

Секционната врата се отваря вертикално нагоре, при това могат да бъдат притиснати хора или предмети.

- ▶ Уверете се, че при затваряне на врата в светлия ѝ отвор не се намират лица, особено деца, или предмети.
- ▶ Поддържайте отвора на вратата винаги свободен.
- ▶ Не задвижвайте вратата при наличие на силен вятър.

Обслужването на вратата трябва да се извършва от **запознати** лица. Когато е монтирана и тествана компетентно, секционната врата се движи безпрепятствено и се обслужва лесно.

4.1.1 Автоматично задвижвани врати

При автоматизирането на секционна врата спазвайте специалните указания за безопасност. Попитайте за тях Вашия доставчик.

5 Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ

Драскотини по остъкленията вследствие на неправилно почистване

Усиленото търкане на стъклата води до появата на драскотини.

- ▶ Най-напред старателно изплаквайте праха и замърсяванията с вода. При необходимост след това почиствайте само с вода, рН-неутрален домакински препарат и мека, чиста кърпа.

За почистване и поддръжане е достатъчна чиста вода. При по-упорити замърсявания можете да използвате топла вода и неутрален почистващ препарат, който не надрасква повърхностите (домакински препарат, рН-стойност 7). За запазване качествата на повърхността е необходимо редовно **почистване, минимум на всеки 3 месеца** (външна страна на вратата, уплътнения). Областта на плъзгане зад страничните уплътнения трябва да се поддържа перманентно чиста и хлъзгава.

Най-различни влияния на околната среда (напр. морски климат, киселини, сол срещу залежаване, вредни емисии във въздуха, повреди по лаковото покритие) могат да наложат нанасяне на последващи защитни бои (виж *Боядисване* на страница 109).

6 Контрол и поддръжка

6.1 Дейности по инспекцията и поддръжката

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания вследствие на повредени защитни механизми

При нередовно провеждане на контрол и поддръжка е възможно да се окаже, че важни защитни механизми не работят или са повредени.

- ▶ Предоставяйте съоръжението за редовен контрол и поддръжка от компетентен персонал.

Следните работи по инспекцията и поддръжката трябва да се проведат от вещо лице, съгласно тази инструкция, преди първото пускане в експлоатация, както и минимум веднъж годишно.

6.1.1 Носещи елементи

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания вследствие на силно натегнатите въжета

Въжетата са под голямо напрежение. Дефектните въжета могат да причинят тежки наранявания.

- ▶ Преди всяко подменяне на дефектни въжета подсигуравайте платното на вратата срещу неконтролирани движения.
- ▶ Подменяйте дефектните въжета изключително предпазливо.

- ▶ Проверете носещите елементи (въжета, пружини, обкови, окачвания) и обезопасителните механизми за счупвания и наранявания, заменете дефектните елементи с нови.

6.1.2 Балансиране на теглото

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания вследствие на неконтролирано спускане на вратата

В случай че балансирането на теглото не е регулирано коректно, вратата може да се спусне неконтролирано и да притисне евентуално намиращите се отдолу хора или предмети.

- ▶ Натегнете допълнително разтегателните пружини.

Силно натегнати пружини

Пружините са под голямо напрежение и при необезопасено натягане могат да освободят голяма сила.

- ▶ При извършване на настройки по разтегателните пружини обезопасявайте платното на вратата срещу неконтролирани движения.

Контролирайте балансирането на теглото на платното:

- ▶ Отворете ръчно вратата до половината. Вратата трябва да се задържи в тази позиция.

Ако вратата спада явно надолу:

- ▶ Натегнете разтегателните пружини.

6.1.3 Точки на фиксиране

- ▶ Проверете всички точки на закрепване по вратата, както и между вратата и стената и ако се налага, ги затегнете.

6.1.4 Ходови ролки и релси

При затворена врата направляващите ролки трябва да се въртят лесно.

- ▶ При необходимост ги настройте допълнително. Обърнете внимание на указанията за монтаж на задвижванията, тъй като в тях се посочват специфичните настройки на направляващите ролки.
- ▶ Ако е необходимо, почистете ходовите релси, **не ги смазвайте!**

6.1.5 Шарнири и държачи за ролките

- ▶ Смажете шарнирите и държачите за ролките.

6.1.6 Уплътнения

- ▶ Проверете уплътненията за наранявания и деформации, ако се налага, ги заменете.

7 Неизправности и отстраняване на повреди

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания вследствие на неконтролирани движения на вратата

При наличие на неизправности може да се стигне до неконтролирани движения на вратата, които да наранят хора или да притиснат предмети.

- ▶ В случай че вратата откаже (стане трудно подвижна или се появят други смущения във функцията), инспекцията/ремонтът ѝ трябва да се възложи незабавно на вещи лице.

7.1 Боядисване

Платното е снабдено с полиестерно основно покритие. В случай че желаете да пребоядисате вратата в друг цвят, при необходимост от боядисване с цел обновяване или нанасяне на допълнително(и) защитно(и) покритие(я):

- шлифовайте леко повърхността с фина шкурка (мин. 180)
- почистете с вода, подсушете, обезмаслете
- нанесете стандартен лак на основата на синтетична смола за външно приложение

Тъмните цветове трябва да се избягват при двустенните врати.

Спазвайте указанията на производителя на лака!

8 Демонтаж

Вратата се демонтира чрез изпълнение в обратна последователност на стъпките за монтажа, посочени в настоящата инструкция.

9 Гаранционни условия

Срок на гаранцията

Освен законовата гаранция на търговеца, произтичаща от договора за покупко-продажба, от датата на покупката ние предоставяме и следните гаранции за отделни детайли:

- за пружините, стоманените въжета, ходовите ролки, шарнирите и обръщащите ролки купувачът получава гаранция за срок от 2 години от датата на покупката
- при стандартно натоварване от макс. 3 задействания на вратата (отваряне/затваряне) на ден

В случай на възползване от гаранцията гаранционният срок не се удължава. За частични доставки и подобрителни работи гаранционният срок е 6 месеца, но минимум текущия гаранционен срок.

Условия

Претенцията за гаранция е валидна само в държавата, в която е закупен уредът. Стоката трябва да е закупена от нашата пласментна мрежа. Претенция за гаранция може да има само при щети по предмета на договора.

Касовата бележка от продажбата важи като доказателство за Вашата претенция за гаранция.

Услуги

За срока на гаранцията ние отстраняваме всички дефекти, доказано дължащи се на грешки в материала или производството. Ние се задължаваме, по наш избор, да заменим дефектната стока с нова безвъзмездно или срещу по-ниска стойност, или да я поправим. Заменените детайли стават наша собственост.

Възстановяване на разходи за демонтаж, монтаж и проверка на съответните детайли, както и вземания от пропуснати ползи и обезщетение за щети са изключени от гаранцията.

Също така гаранцията не покрива щети, причинени вследствие на:


- некомпетентен монтаж
- некомпетентно пускане в експлоатация и обслужване
- външни влияния, като огън, вода, аномалии в условията на околната среда
- механични повреди поради злополуки, падане, удар
- повреждане по невнимание или преднамерено
- нормално износване или дефекти при поддръжката
- ремонт от неквалифицирани лица
- използване на елементи с чужд произход
- отстраняване или променяне до неузнаваемост на типовата табелка.

10 Декларация за експлоатационни показатели



Декларация за експлоатационни показатели виж: www.isomatic.net/dop

1


1.1

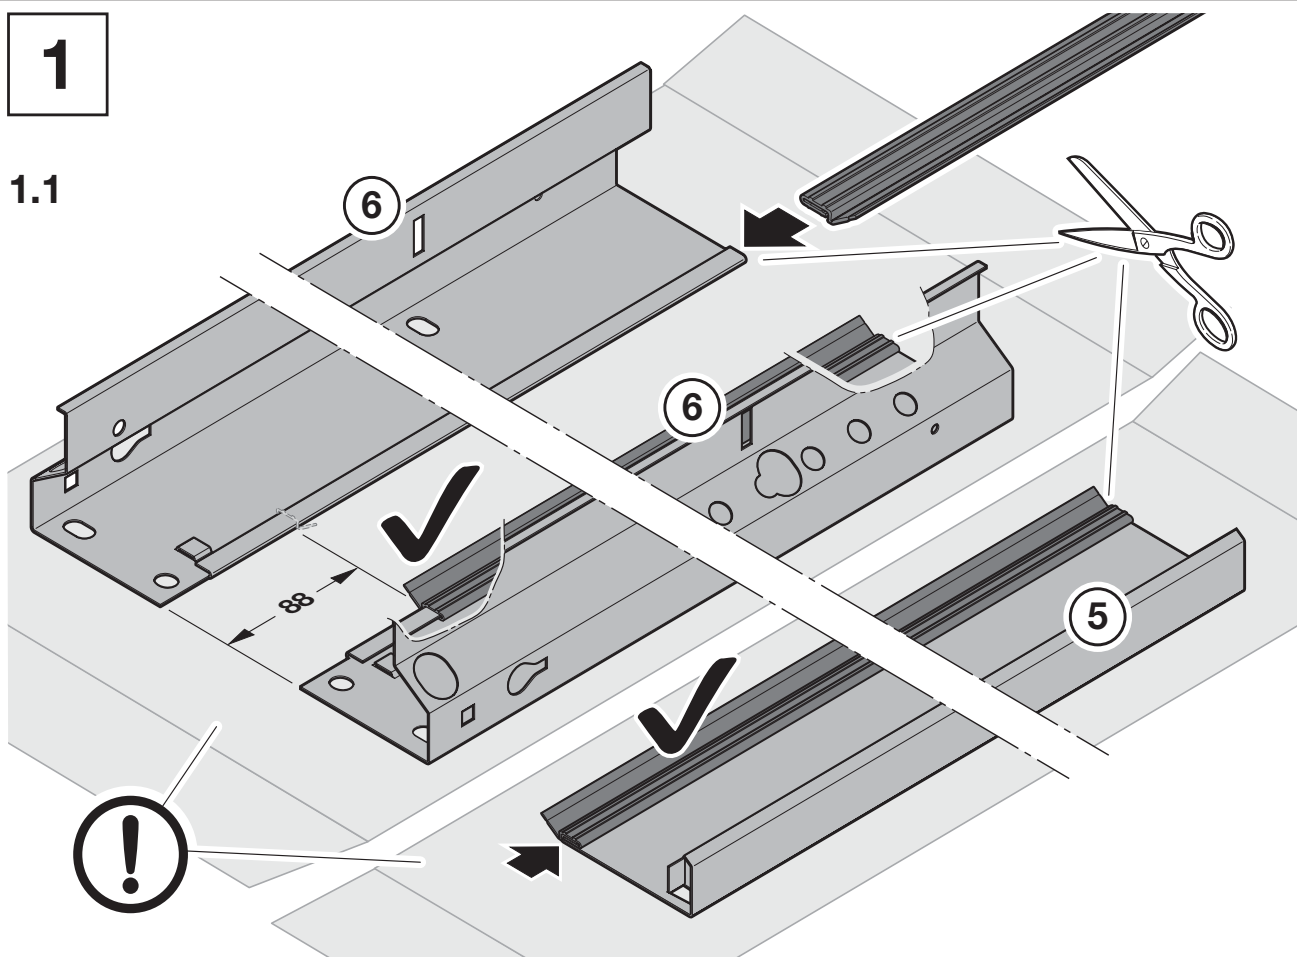


1.2

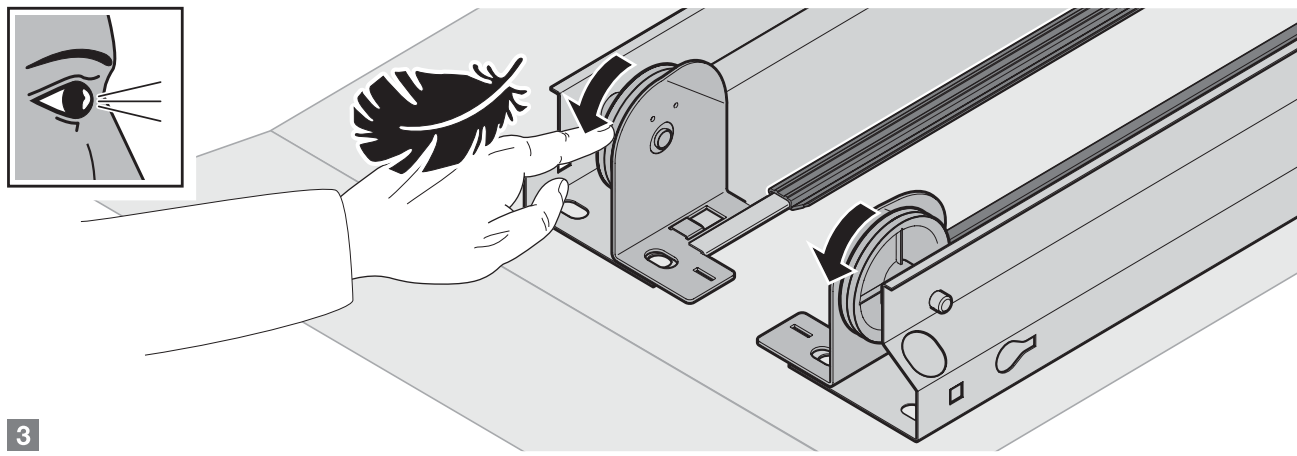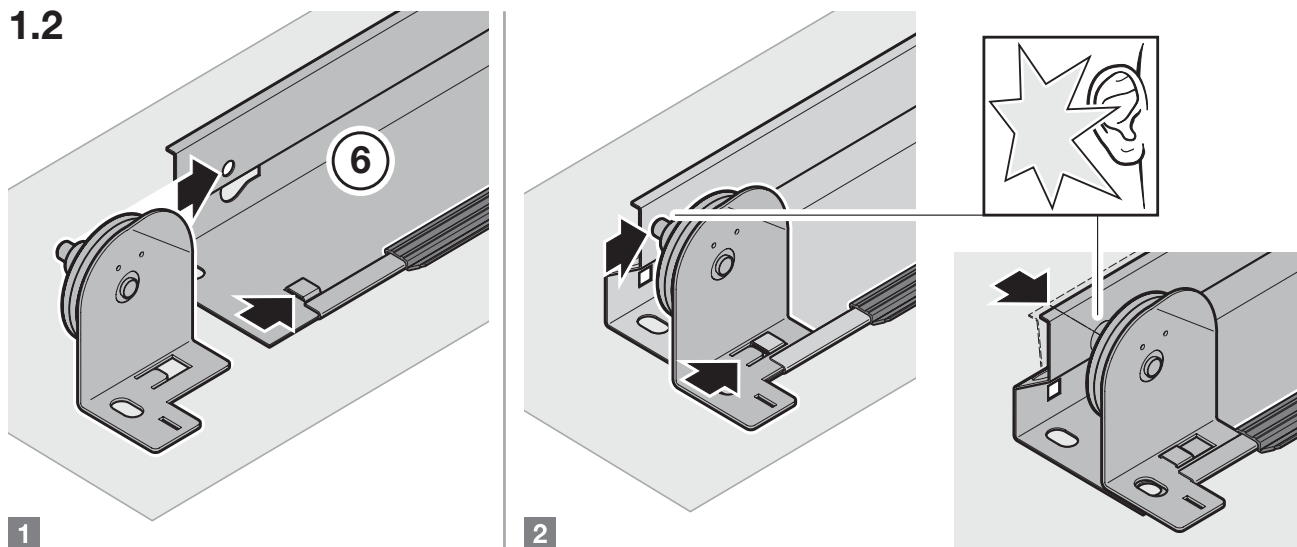


2

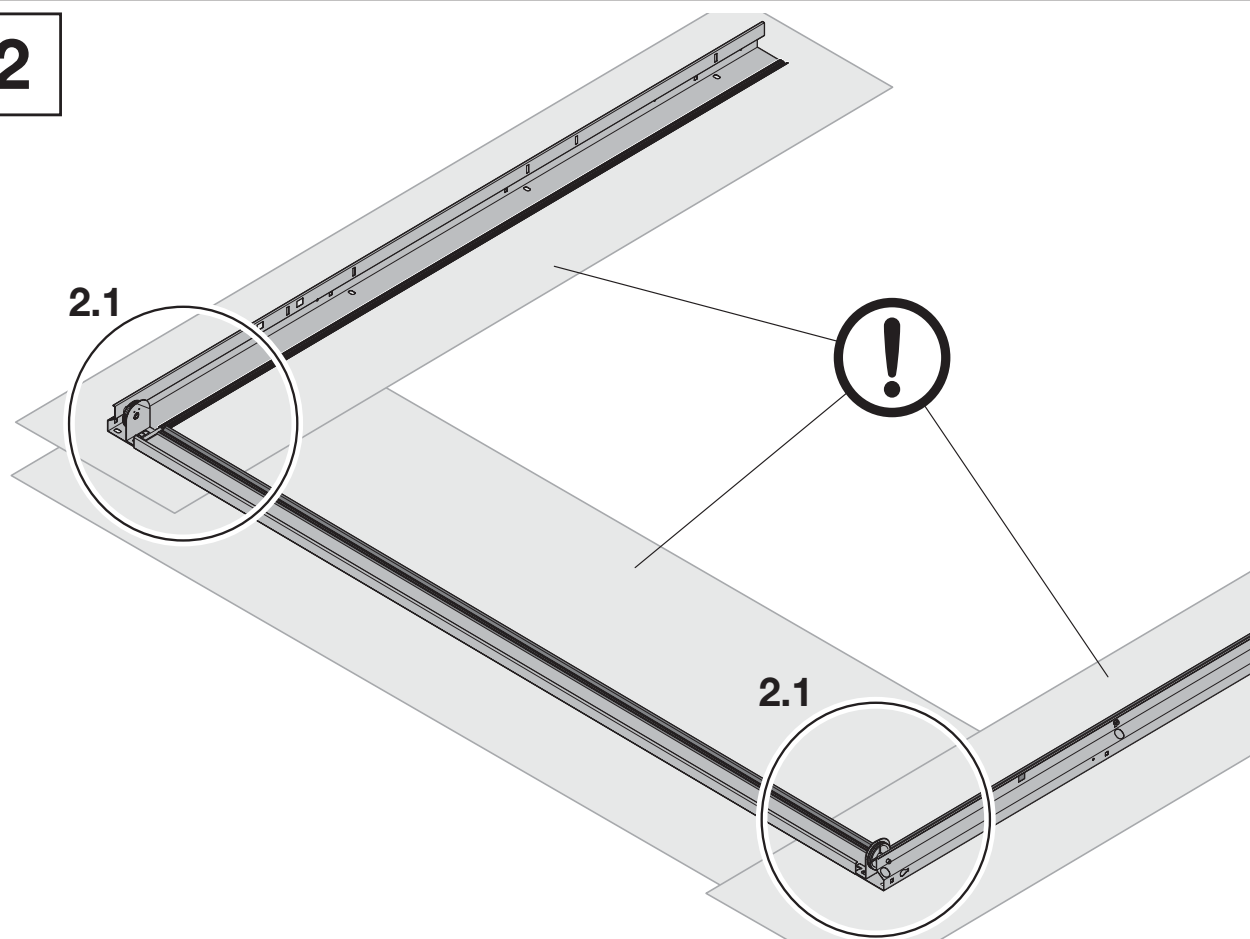





2.1




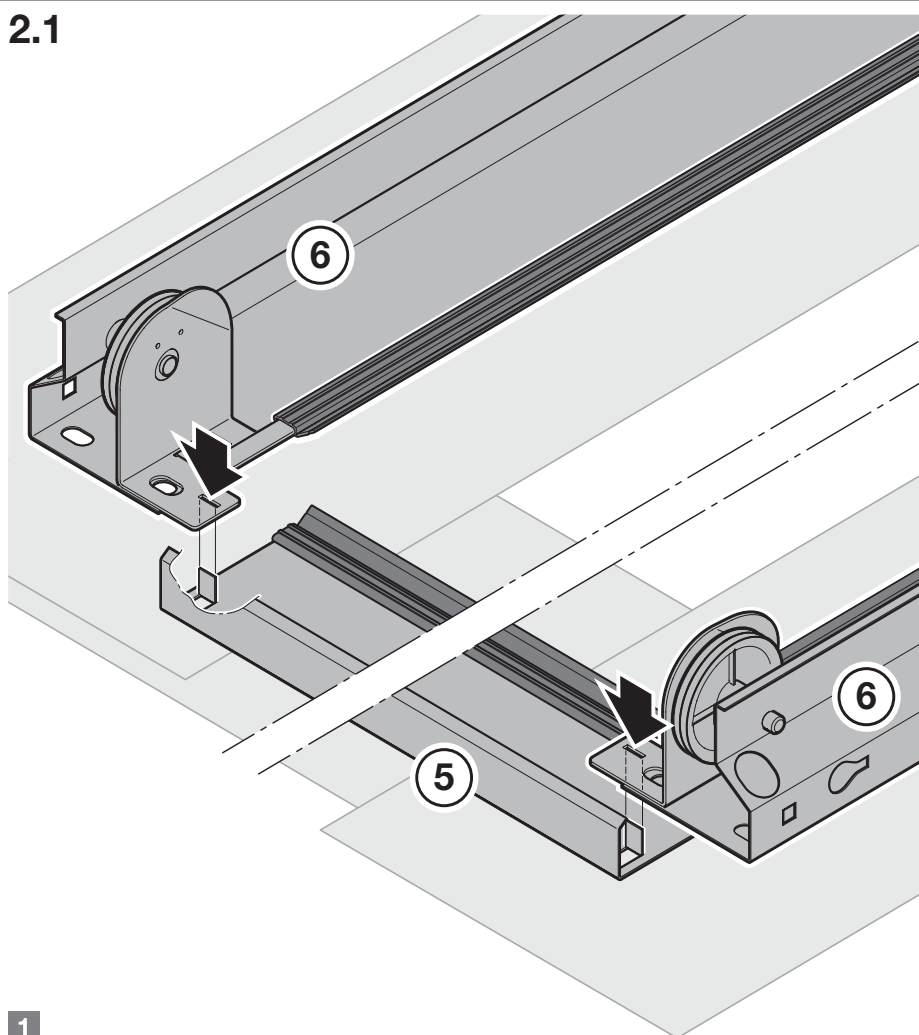


1




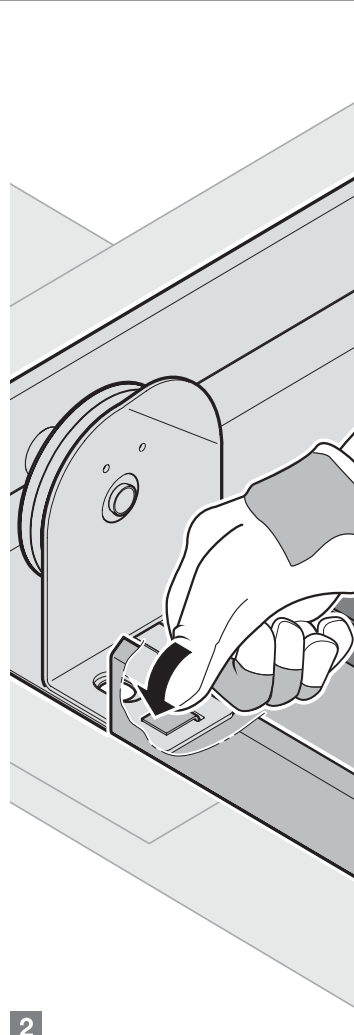


2

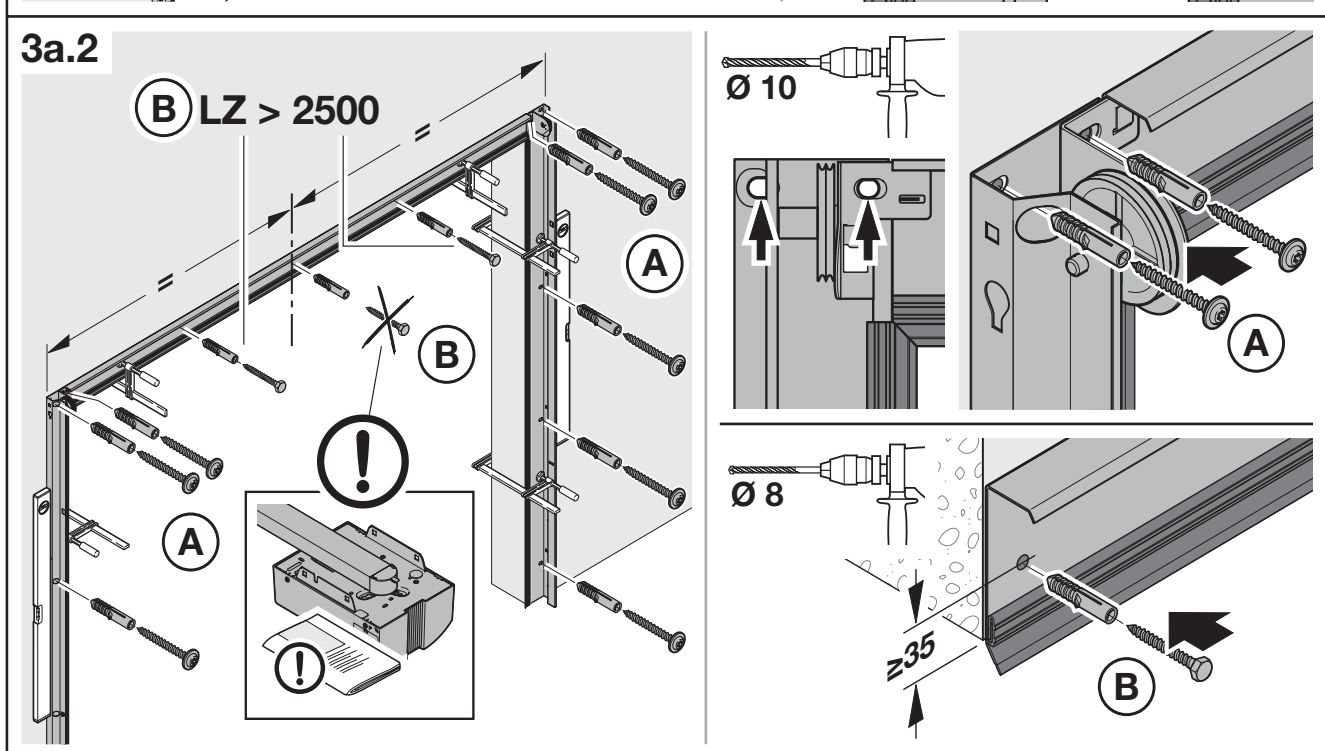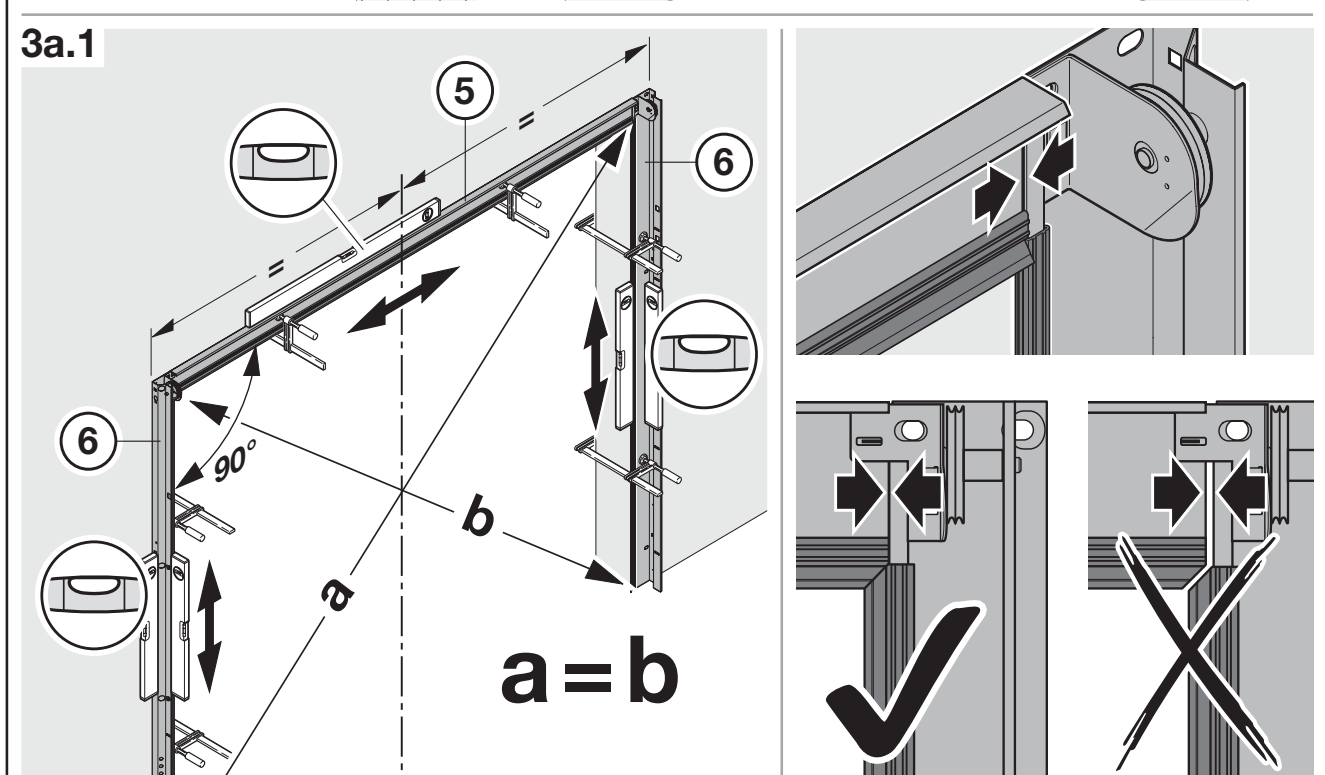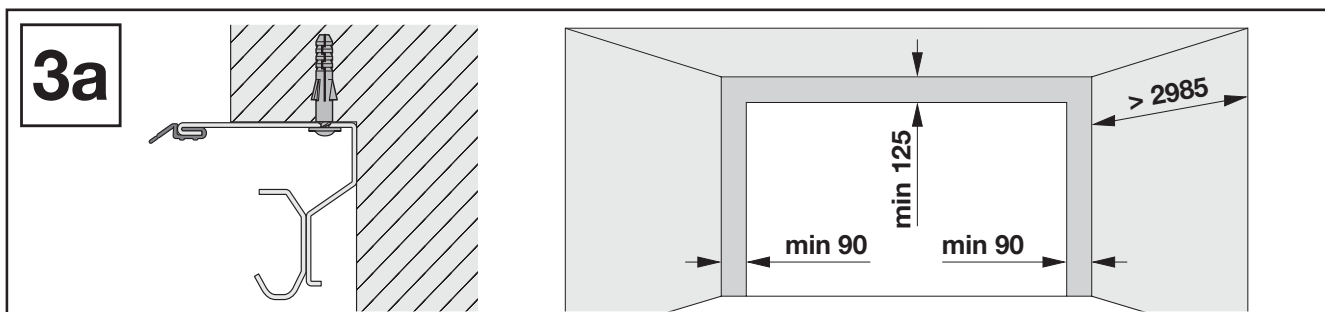
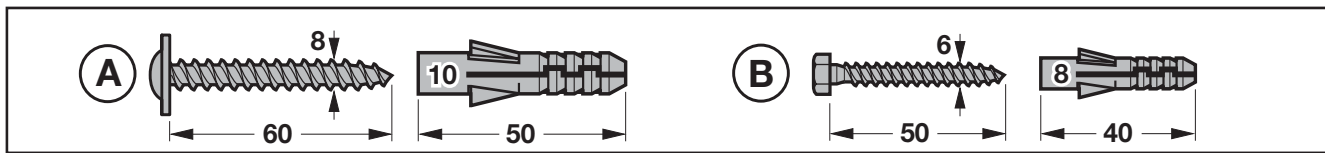


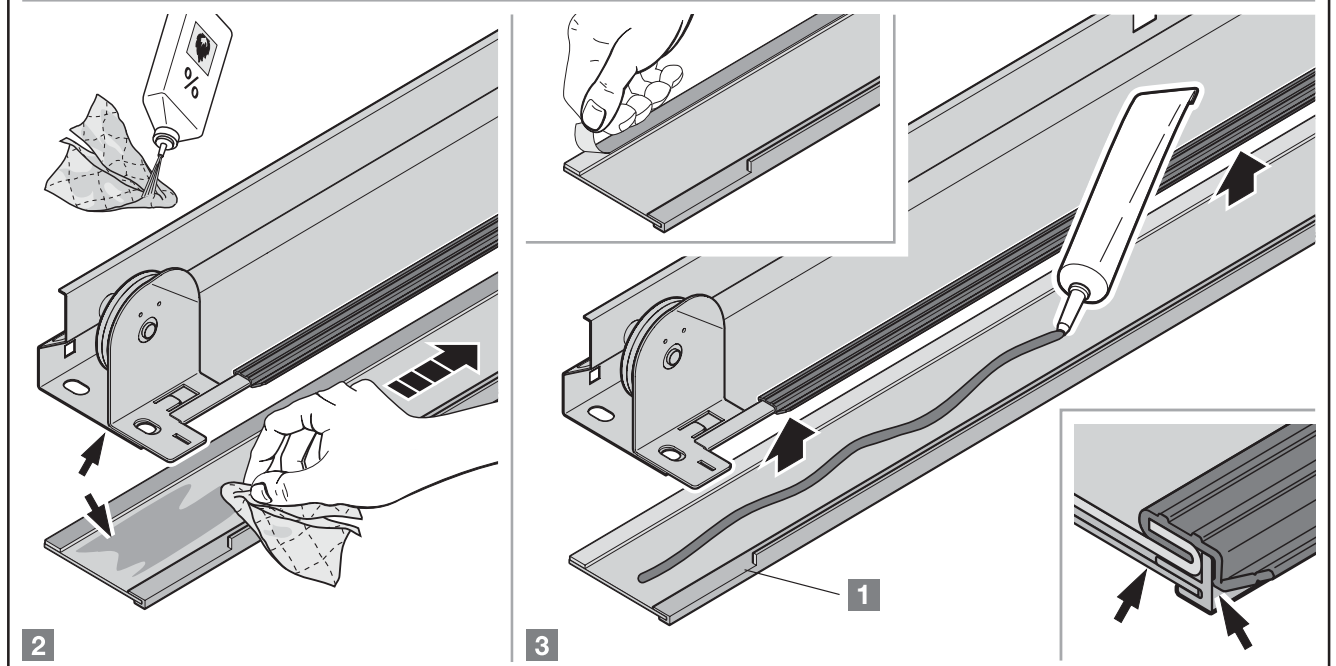
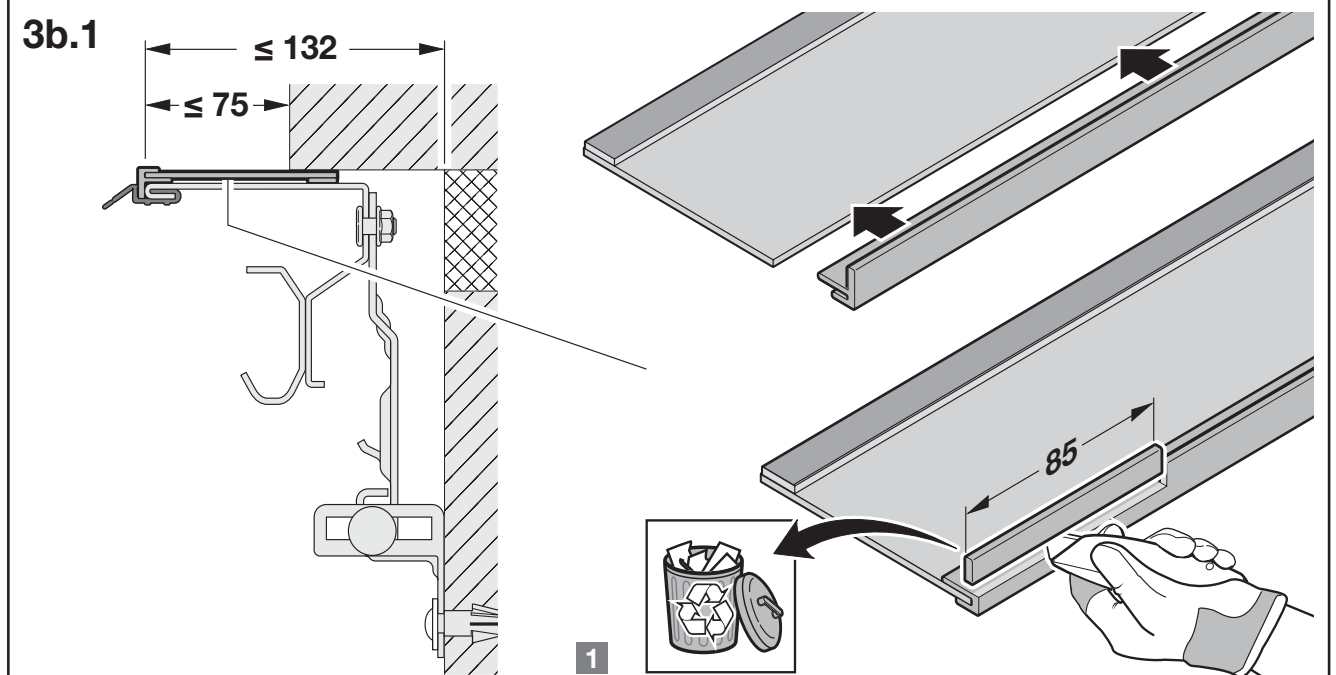
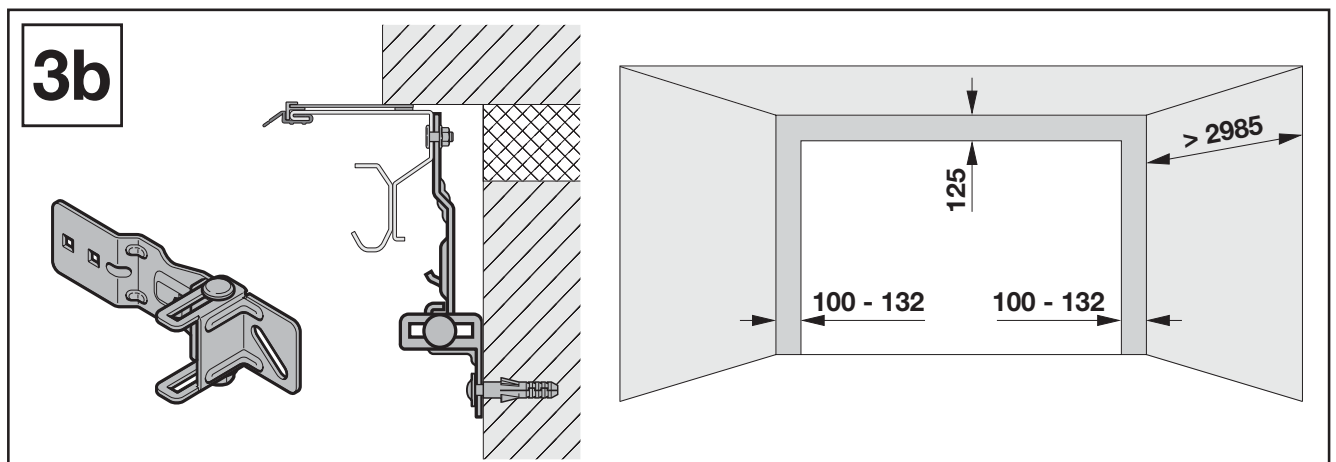
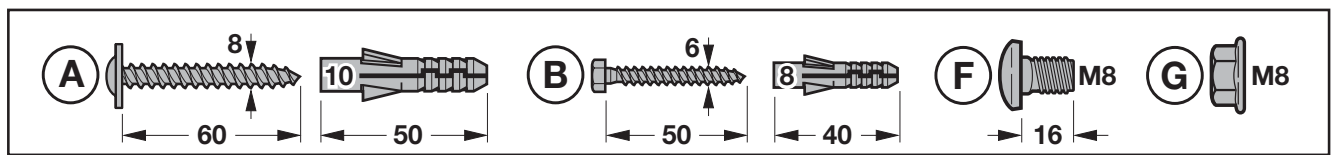





3b.2

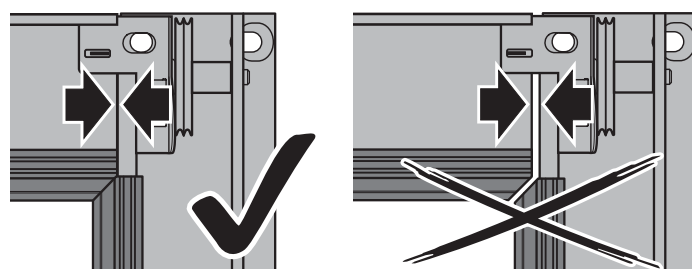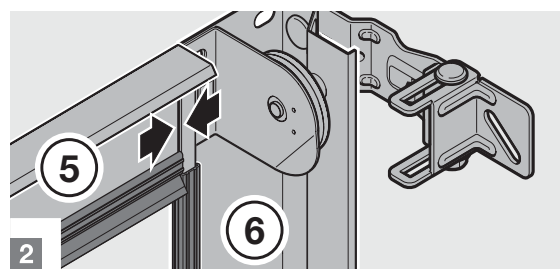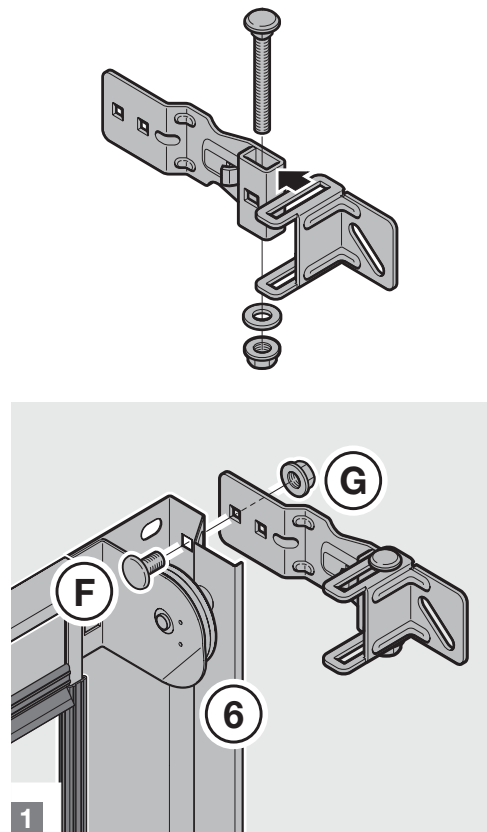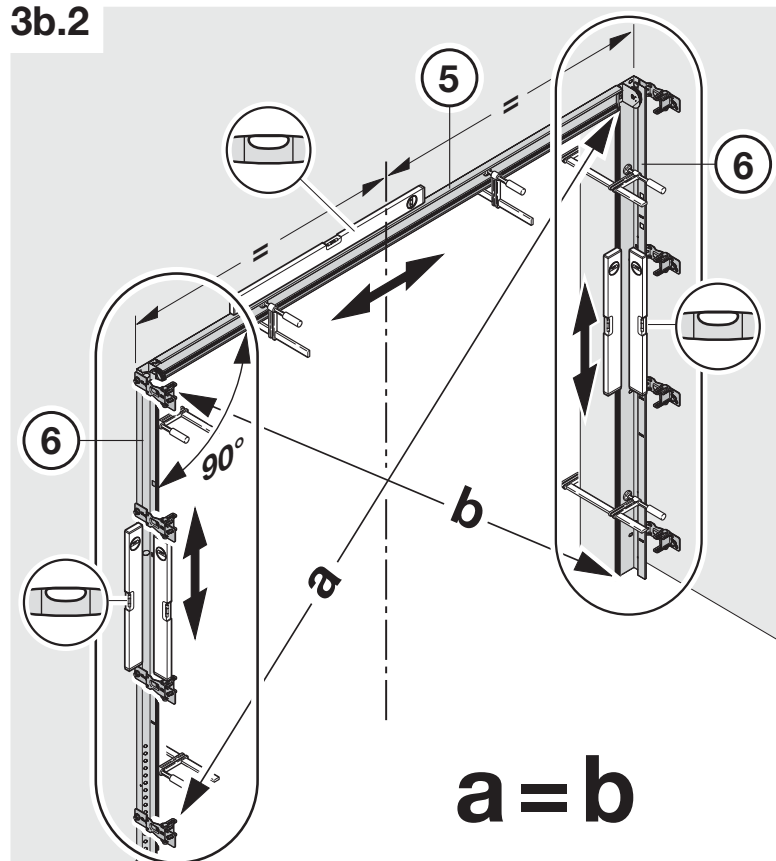










3b.3

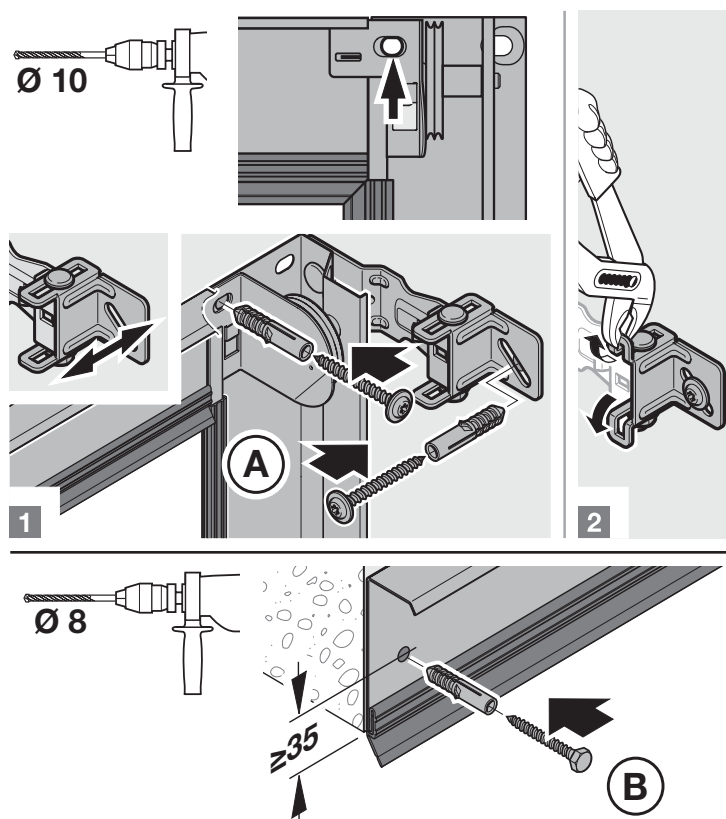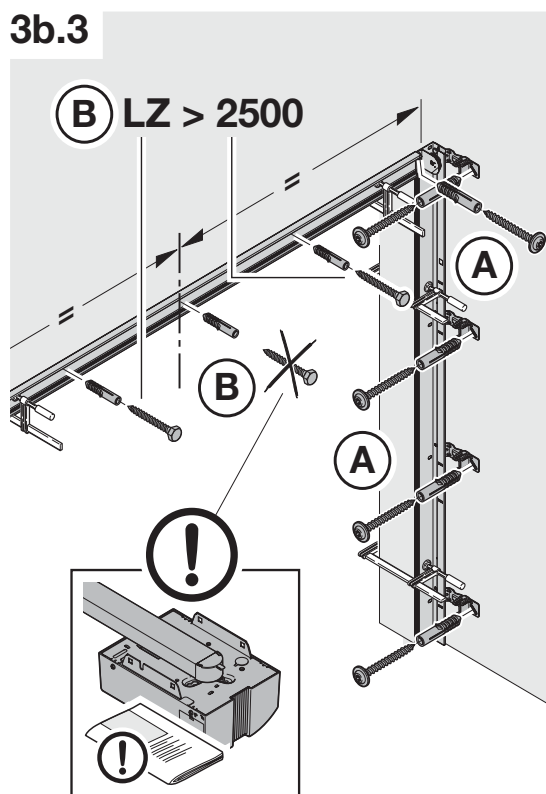


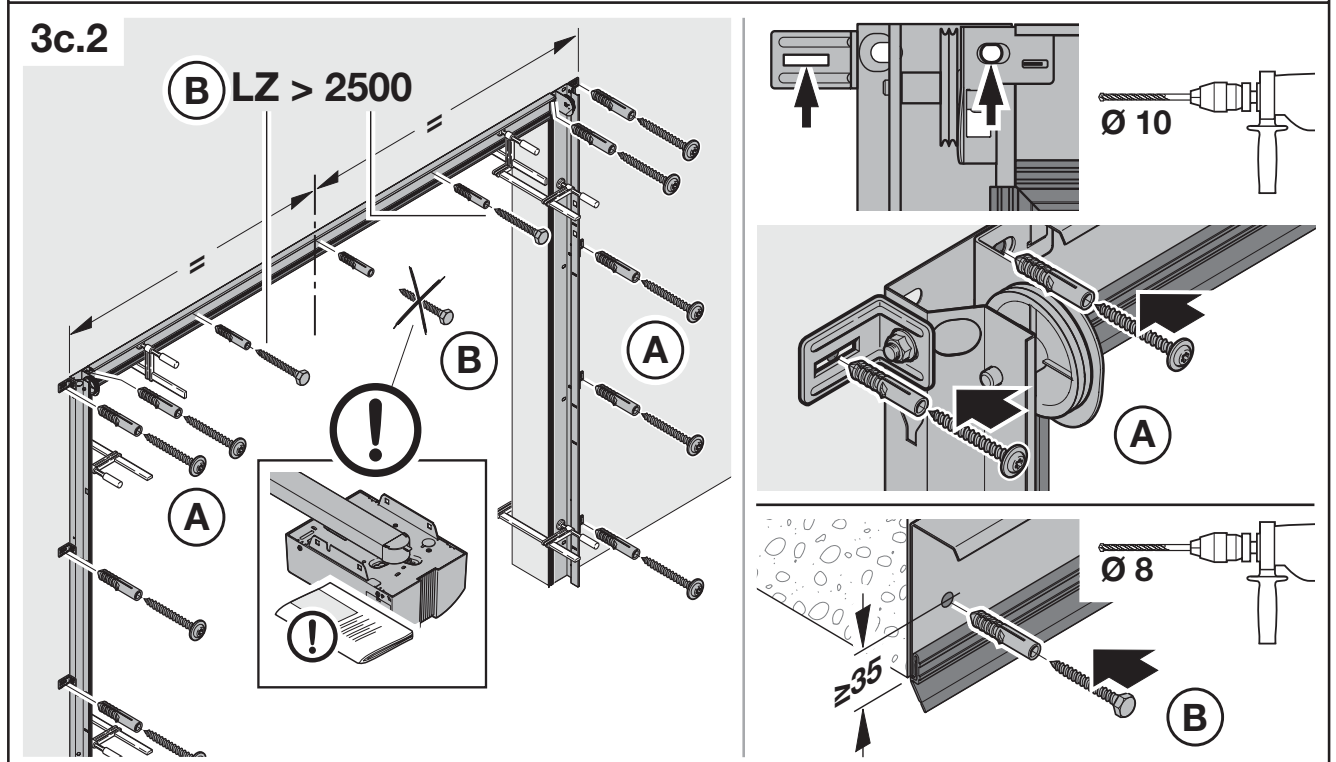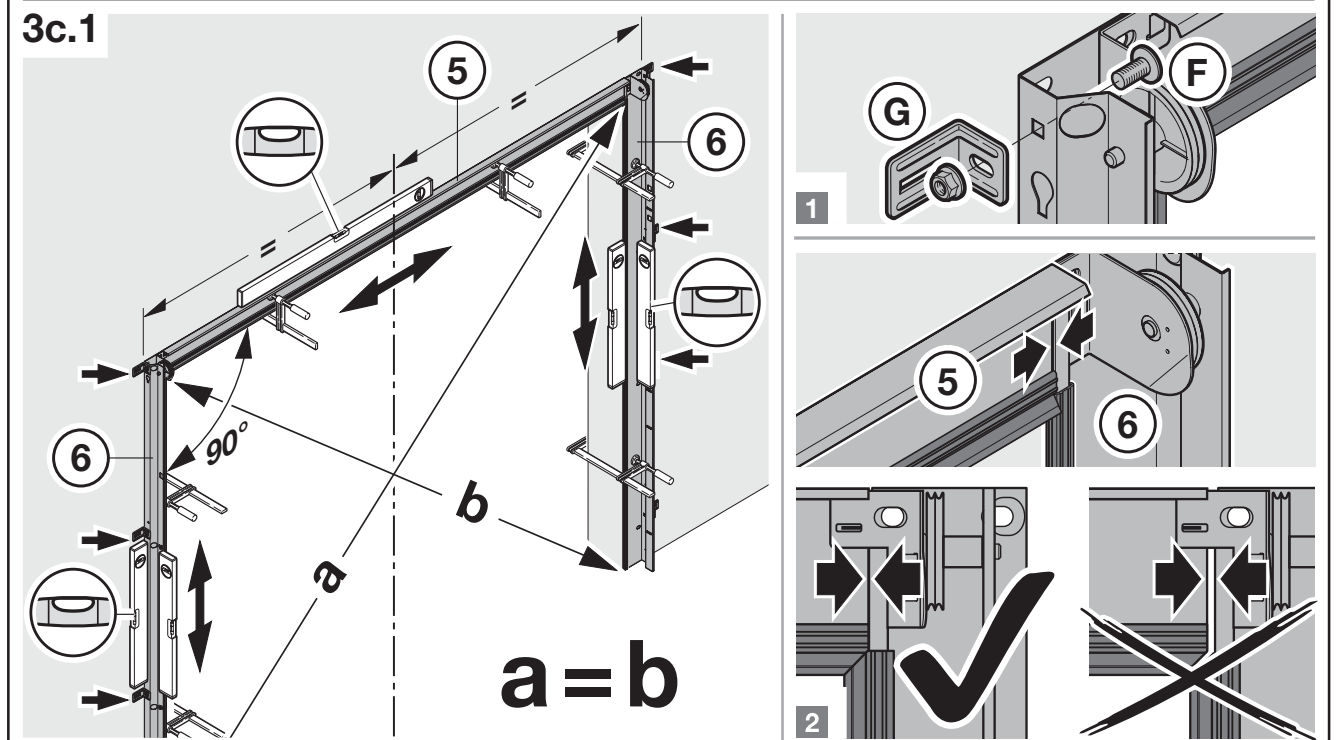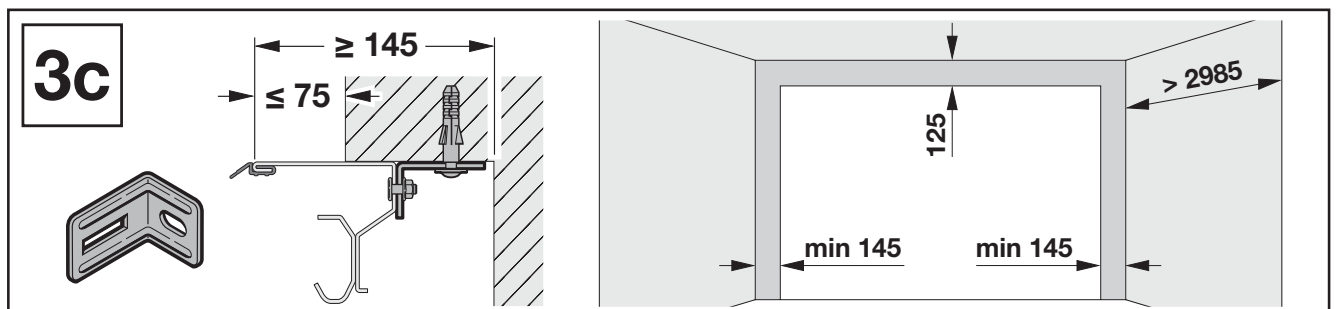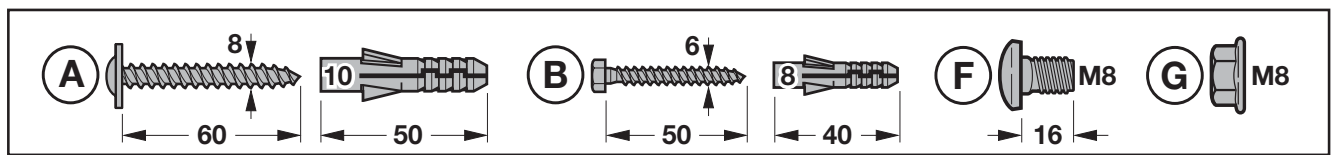

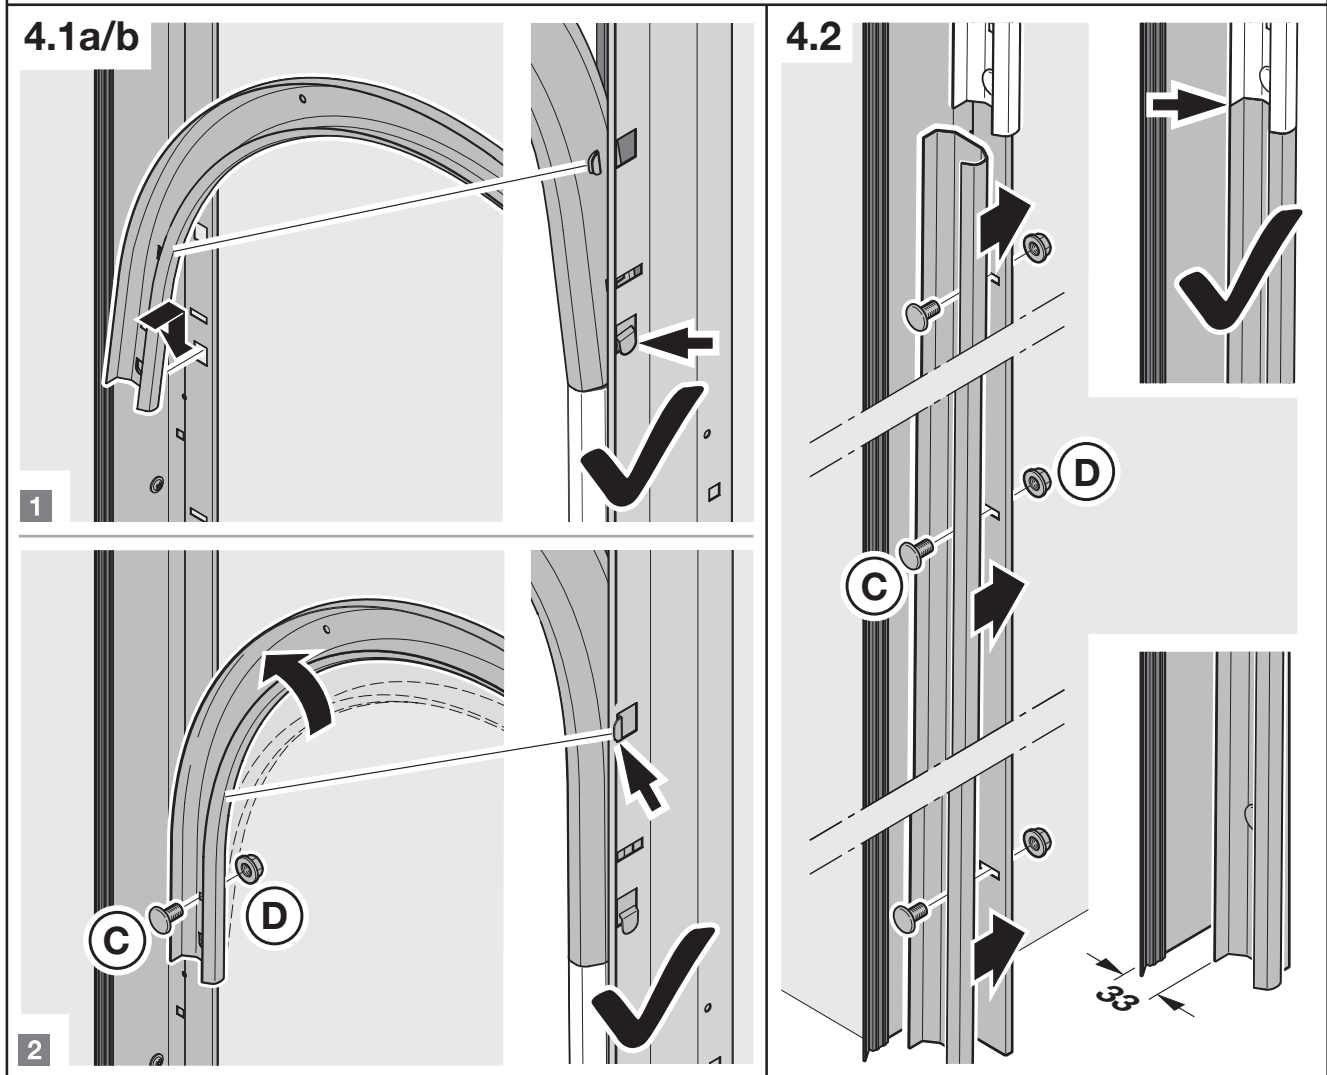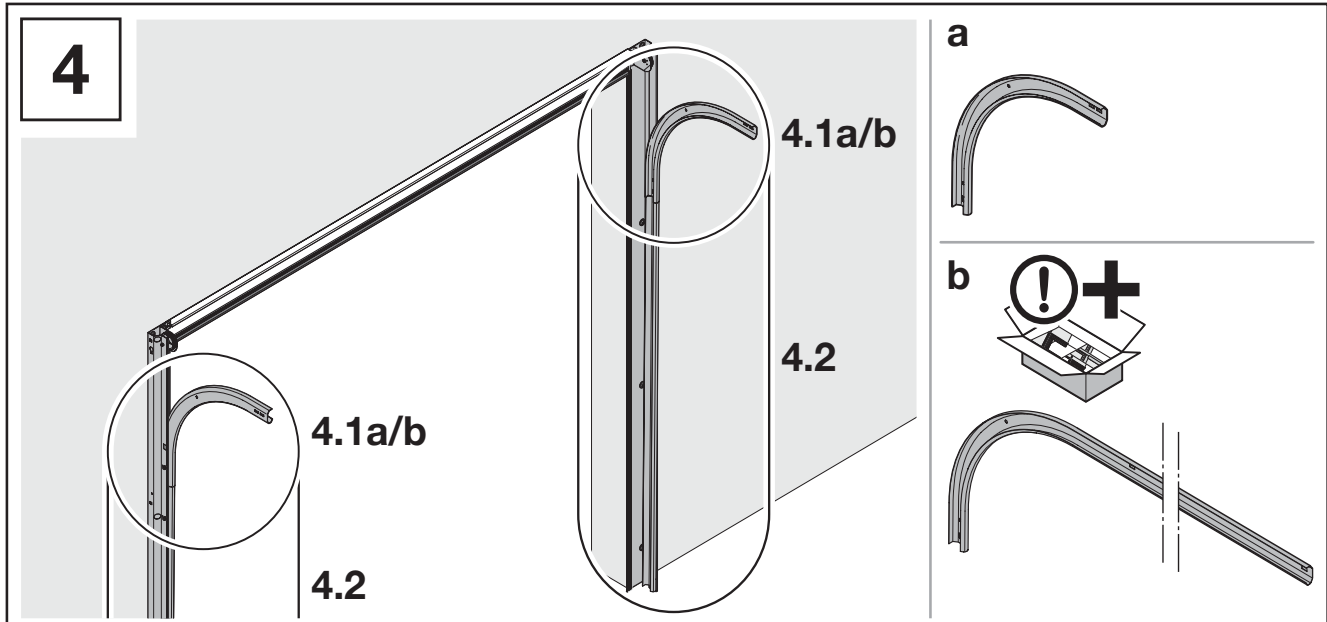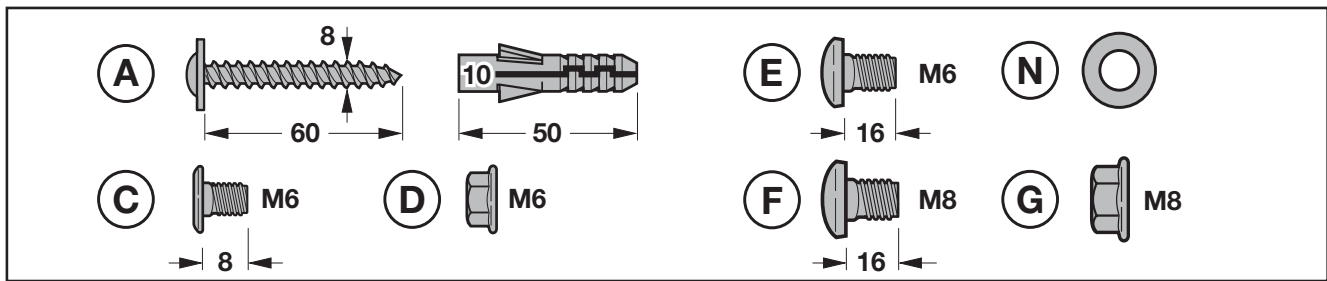


4.3

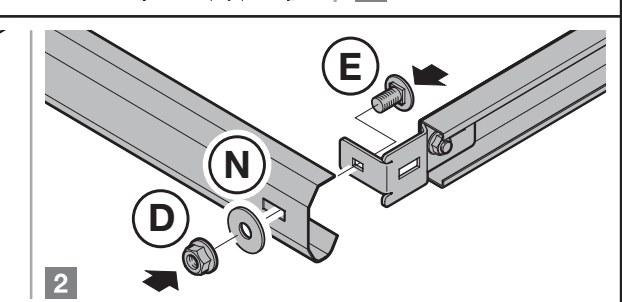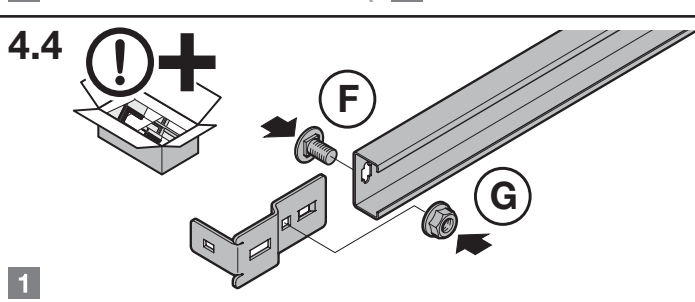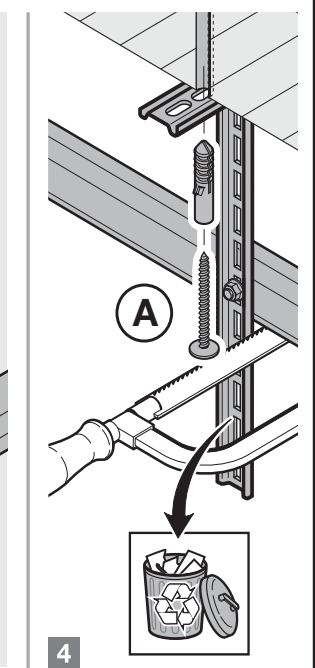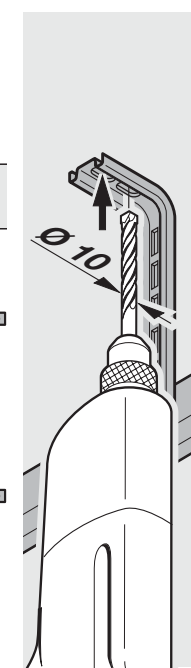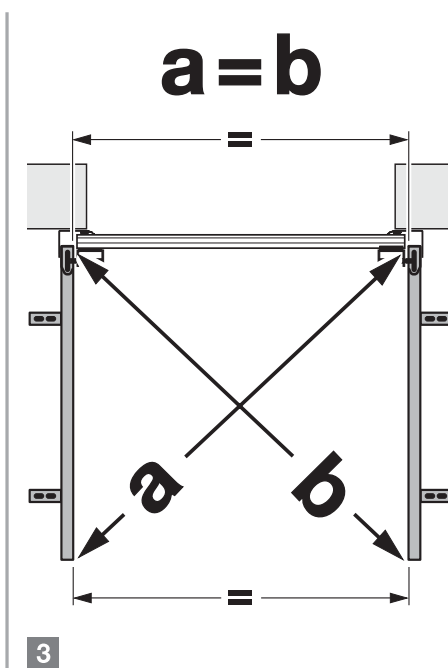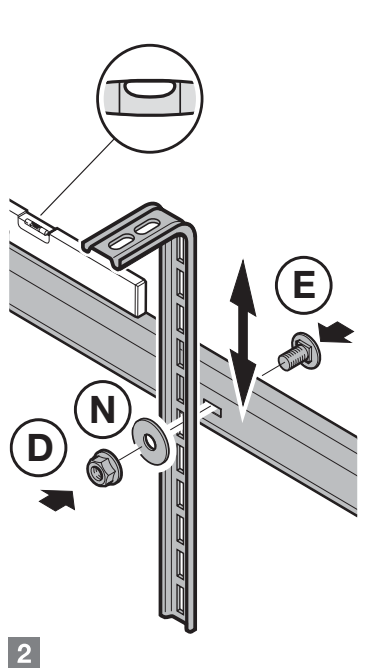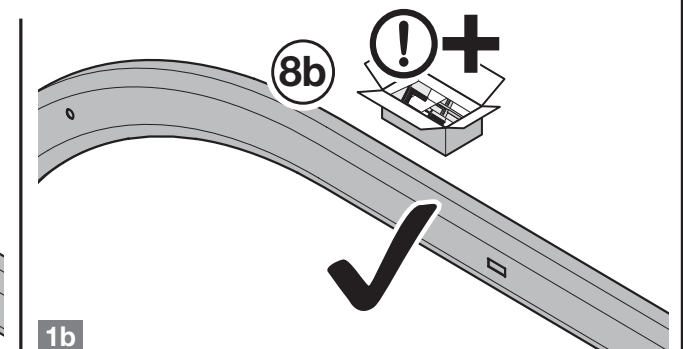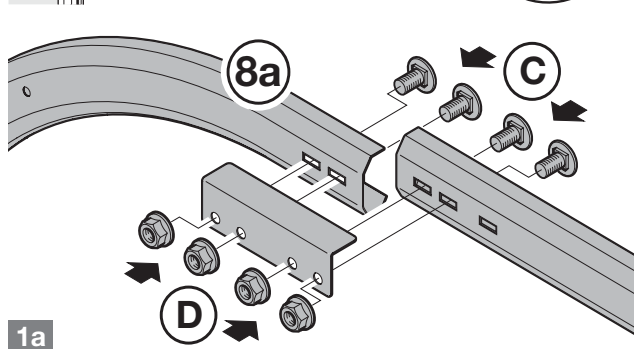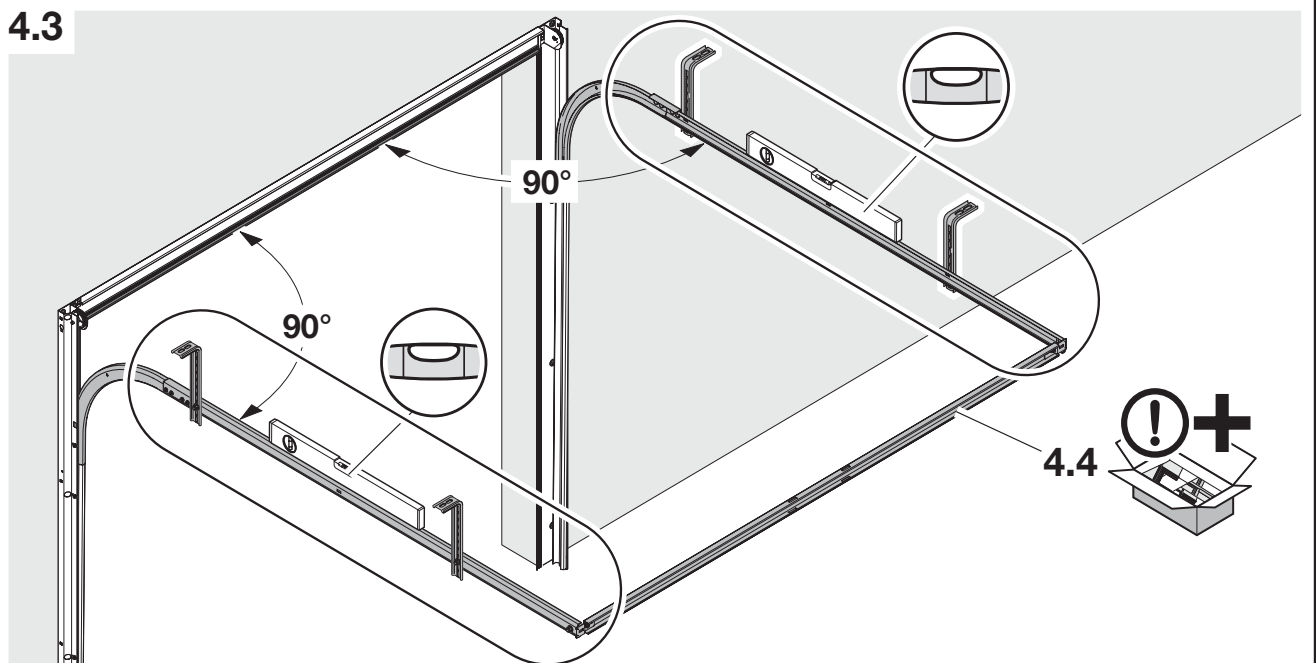


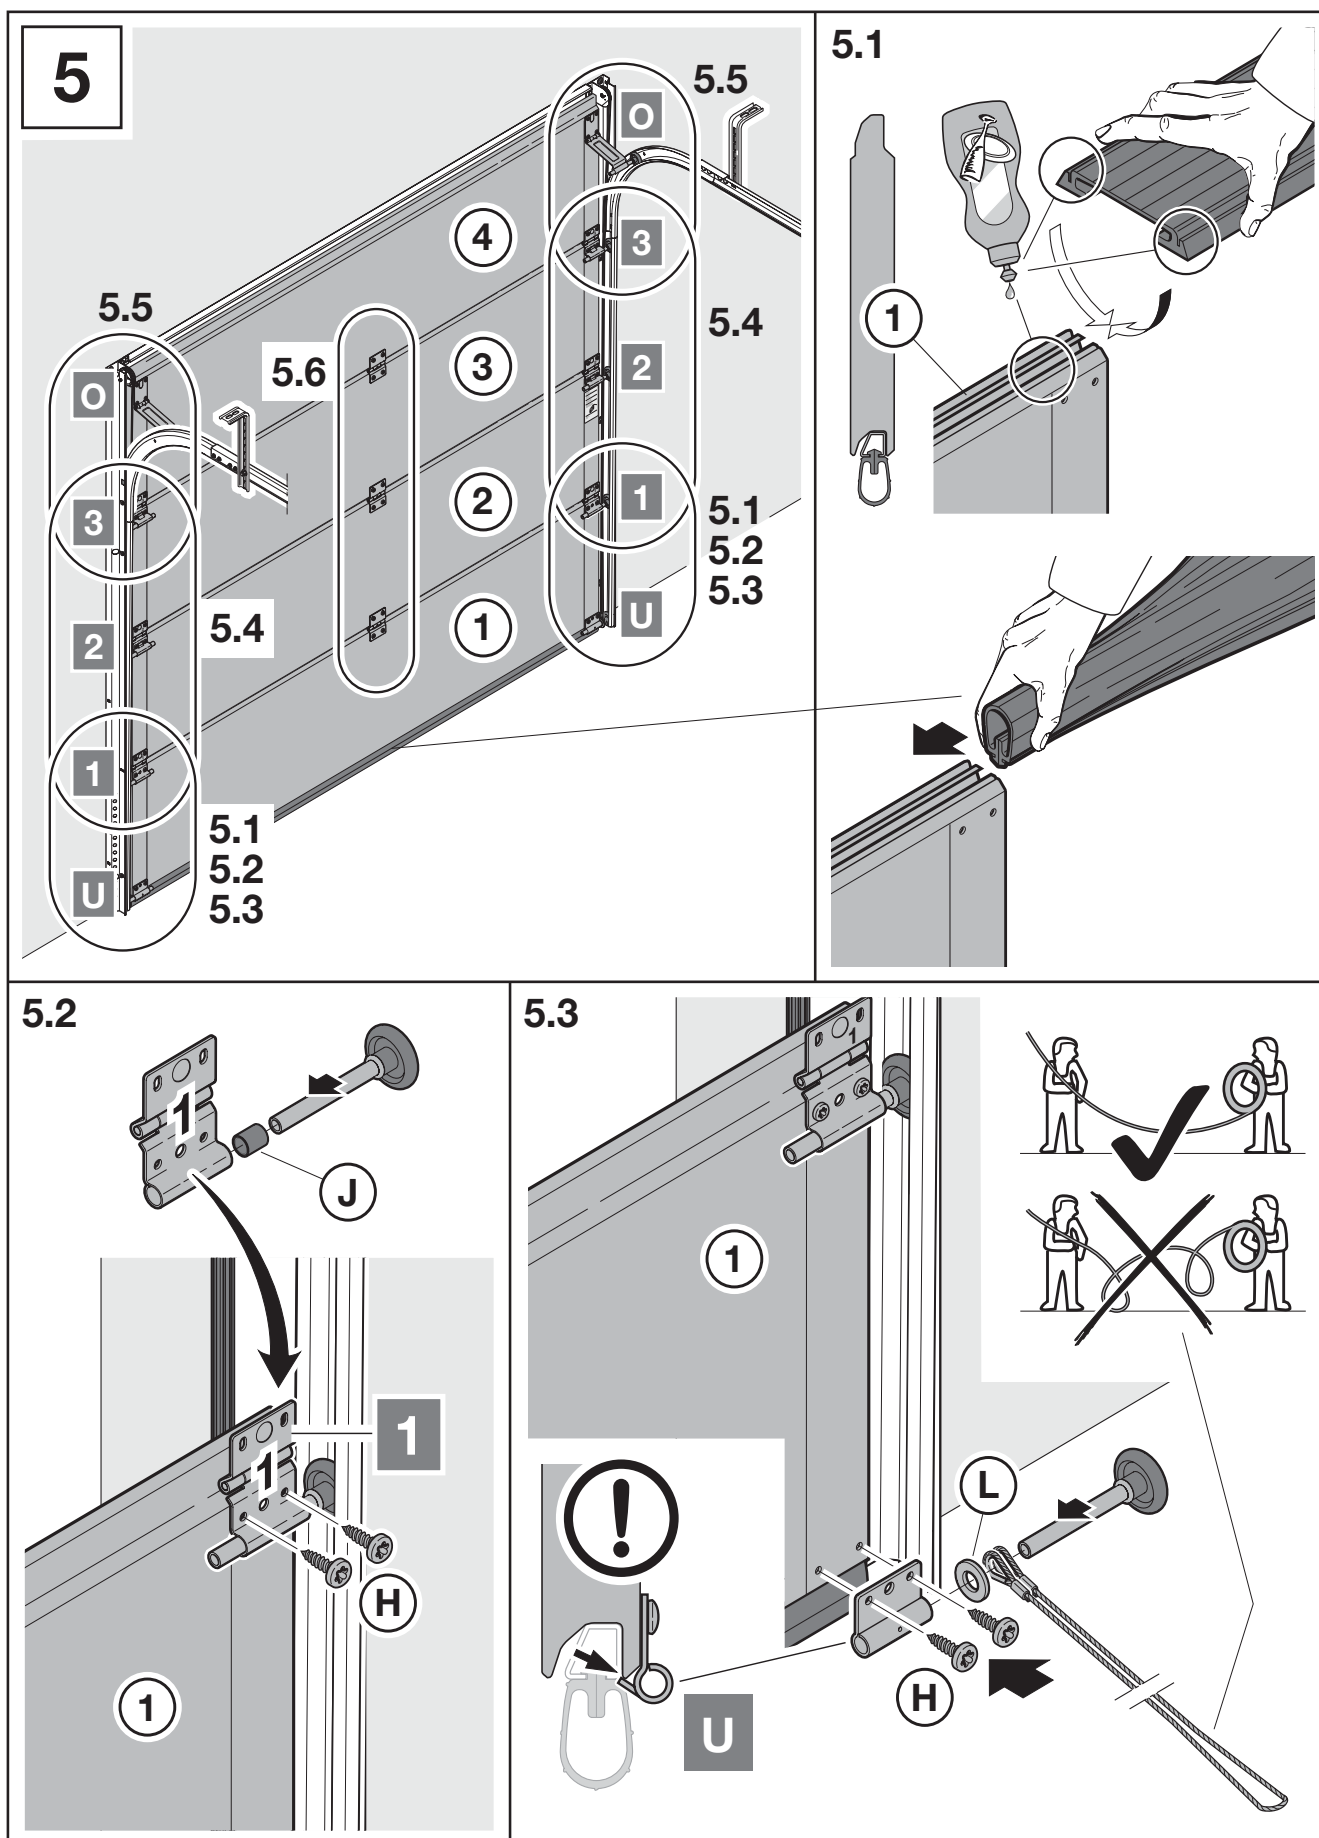



5.4

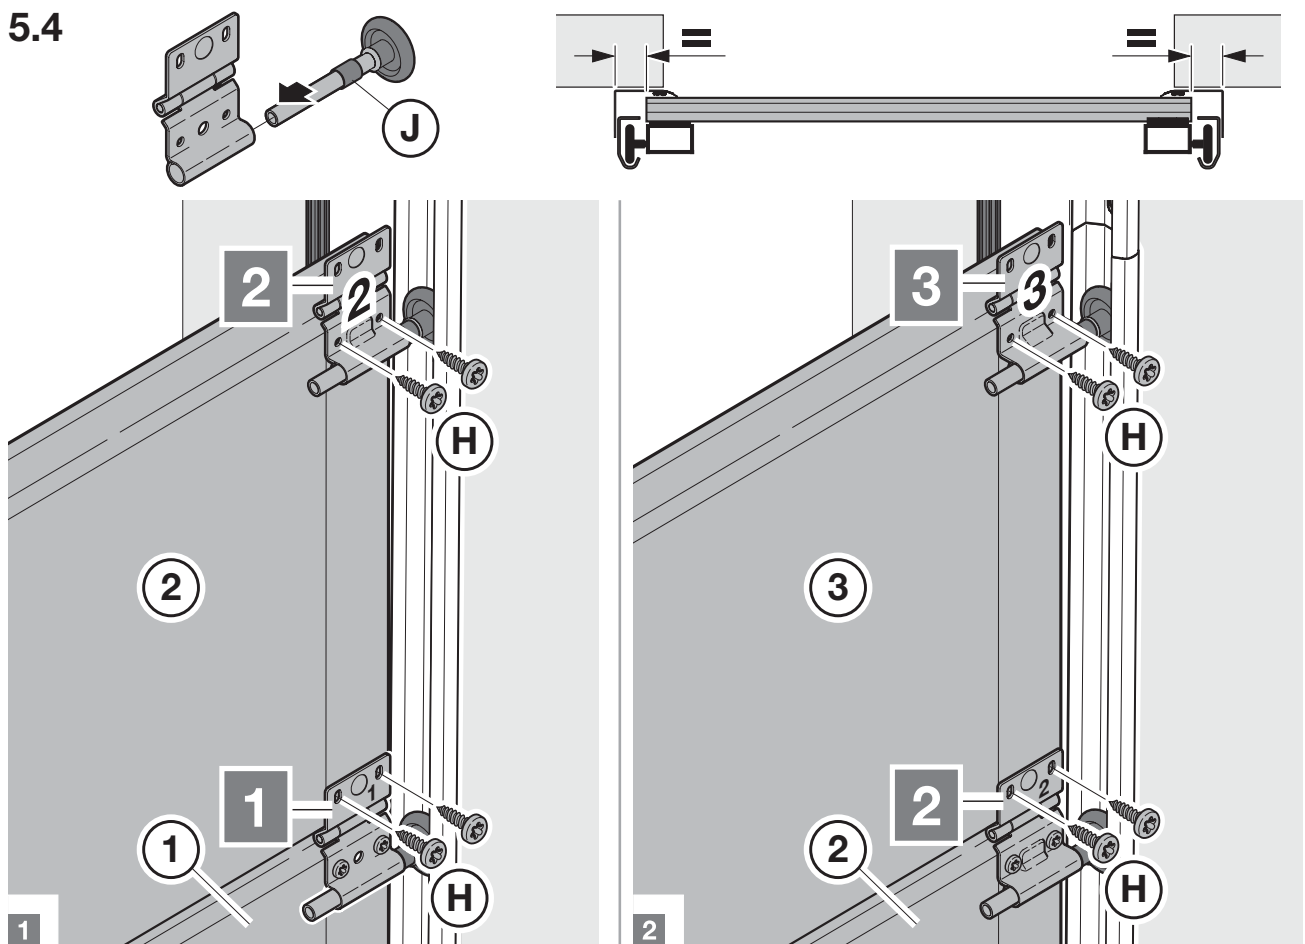

5.5

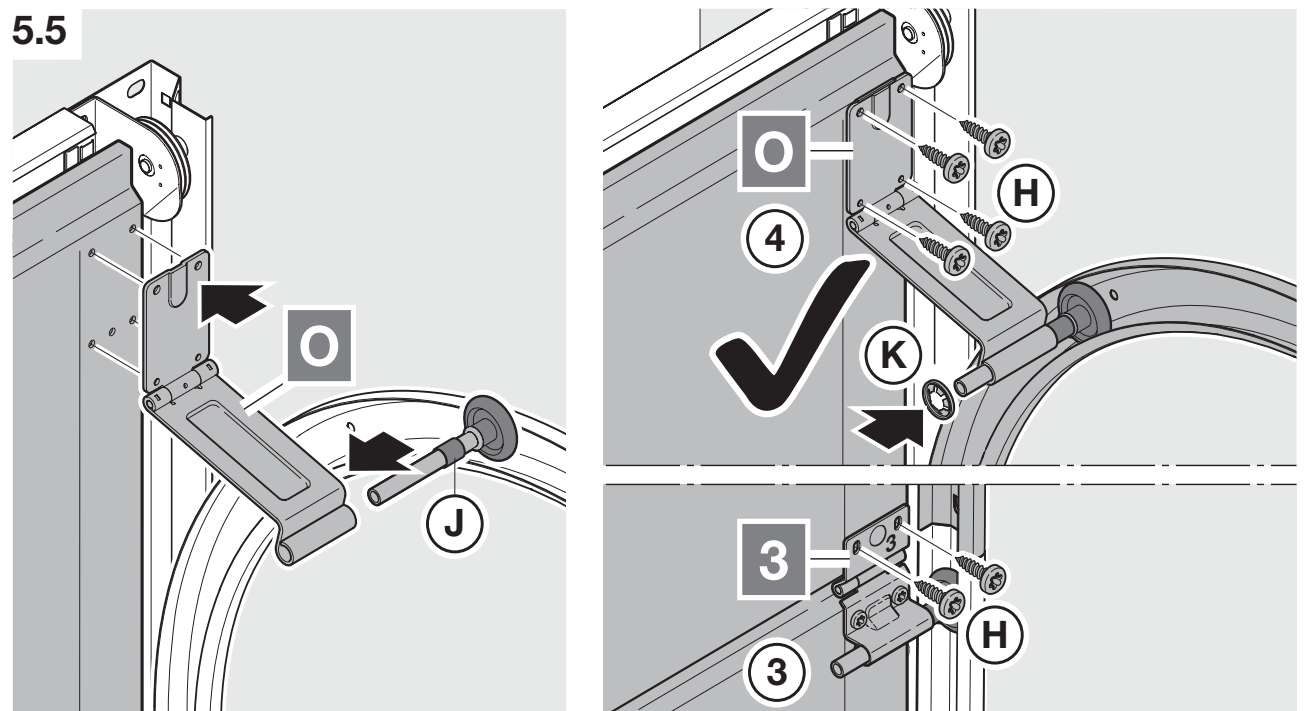



5.6 LZ > 2500

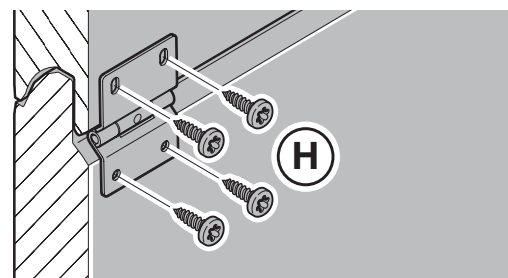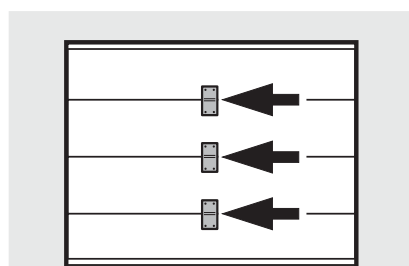





6



6.1

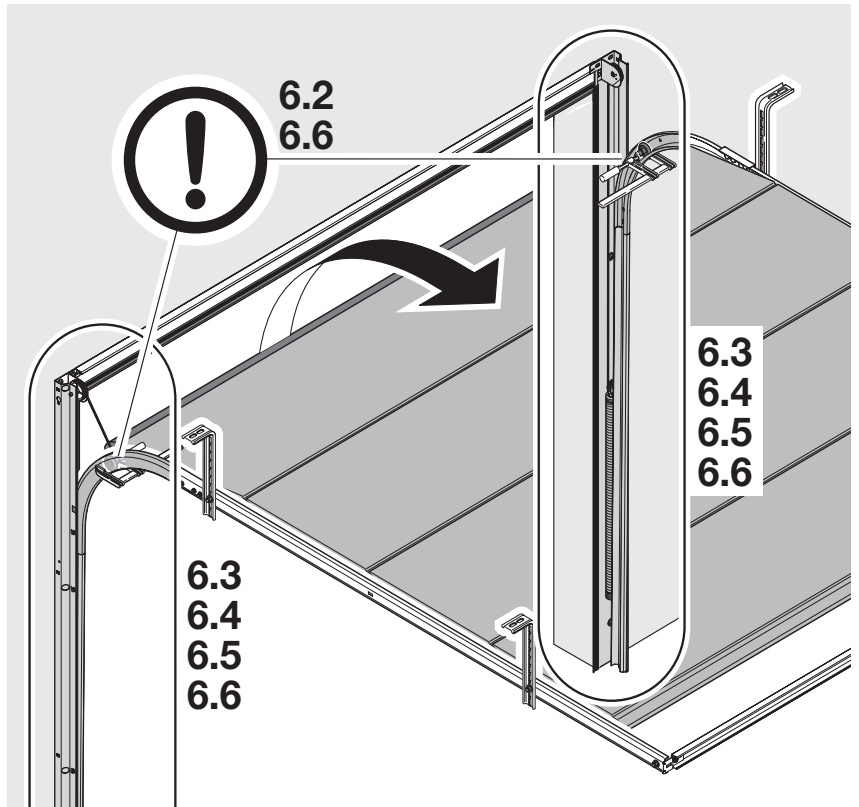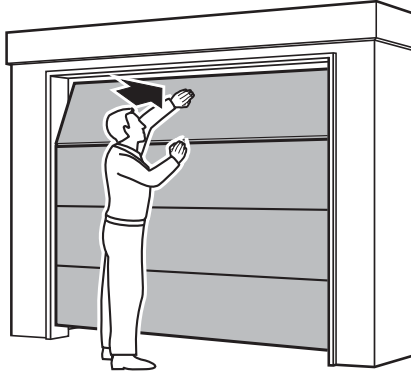



6.2

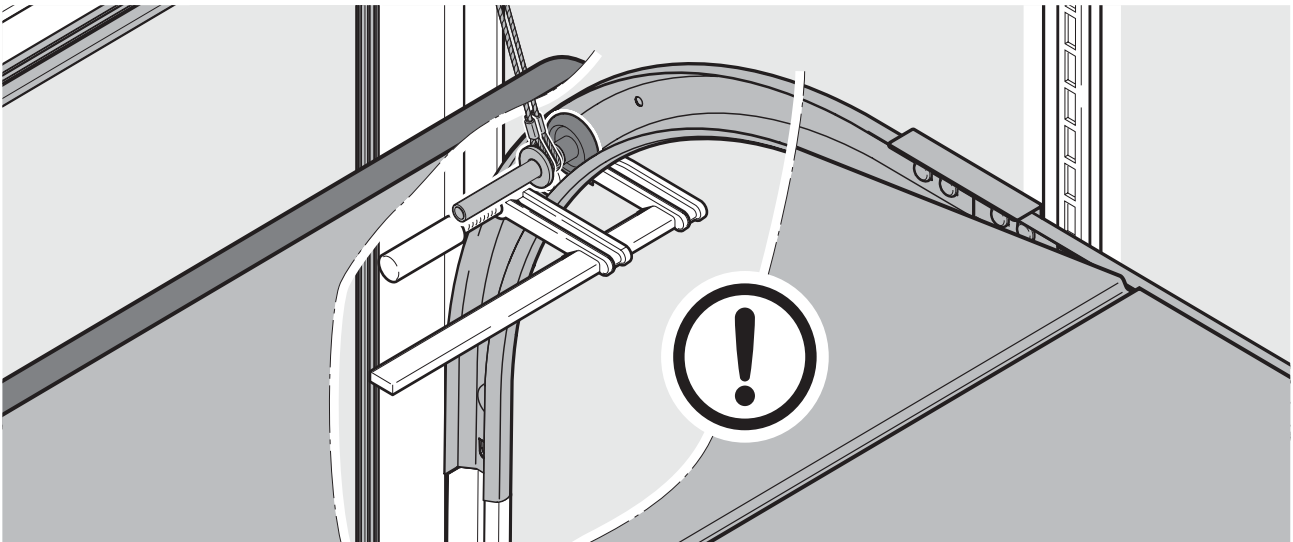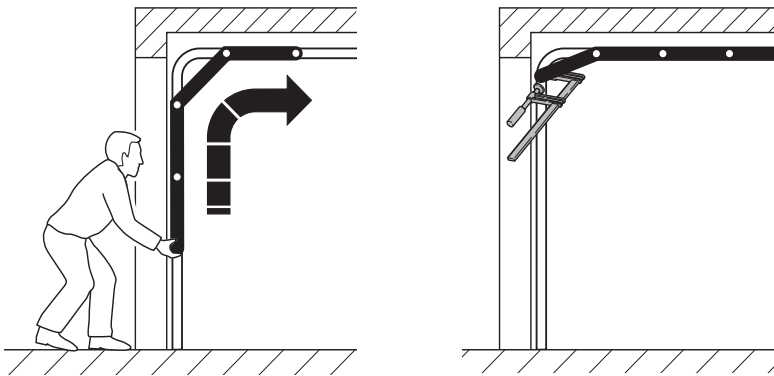


6.3

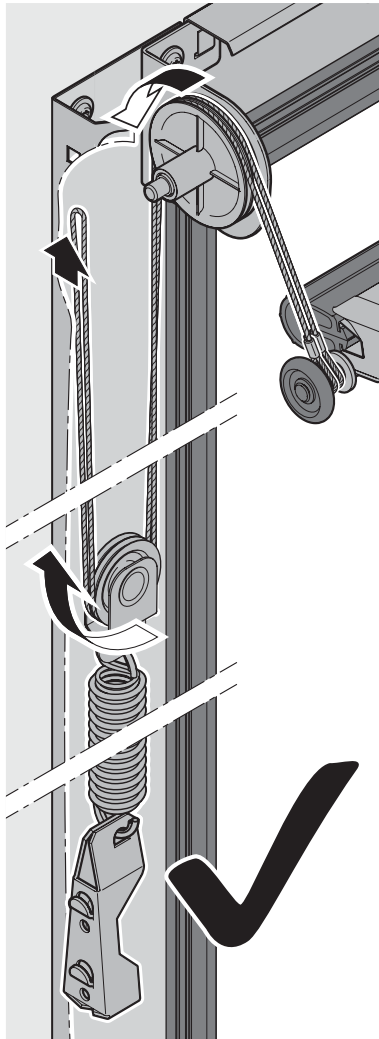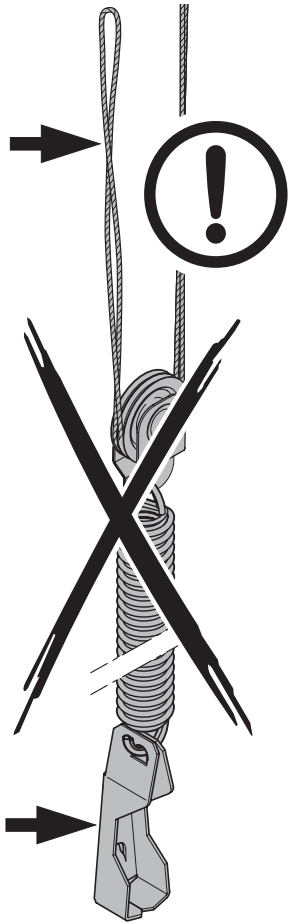


6.4

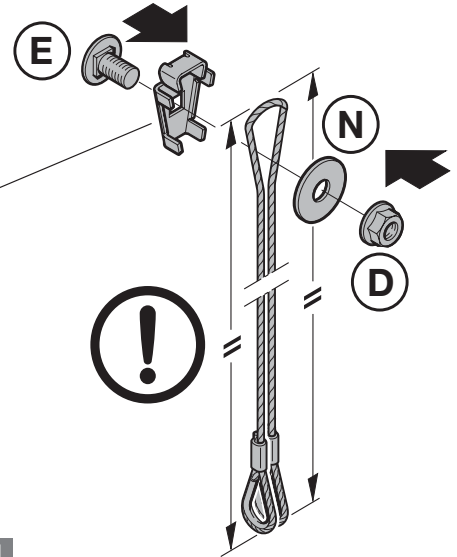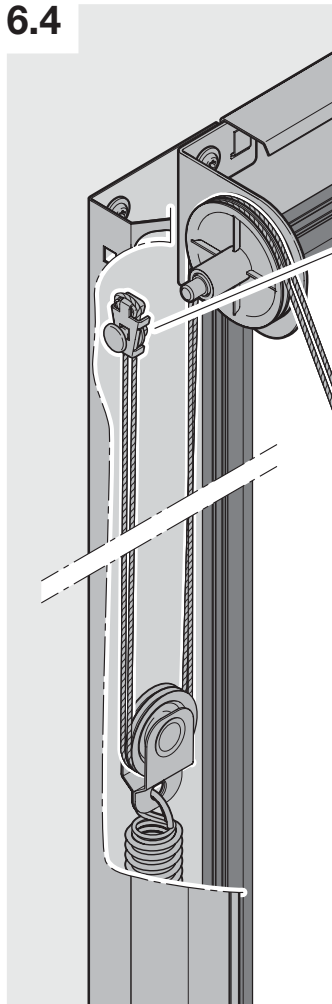


1

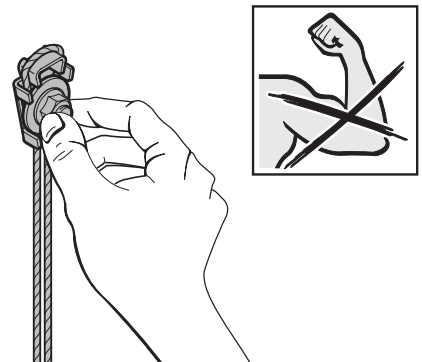



2

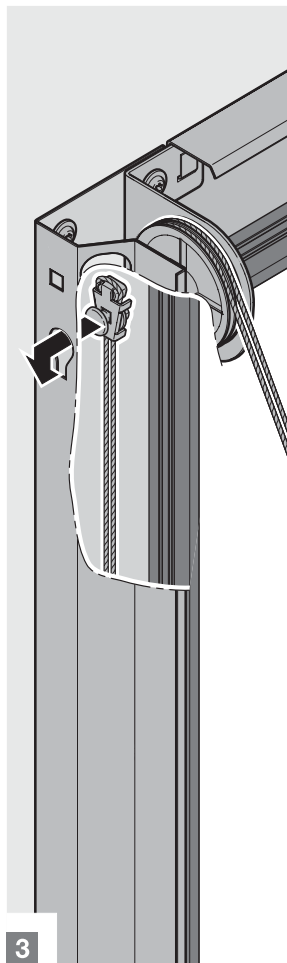


3

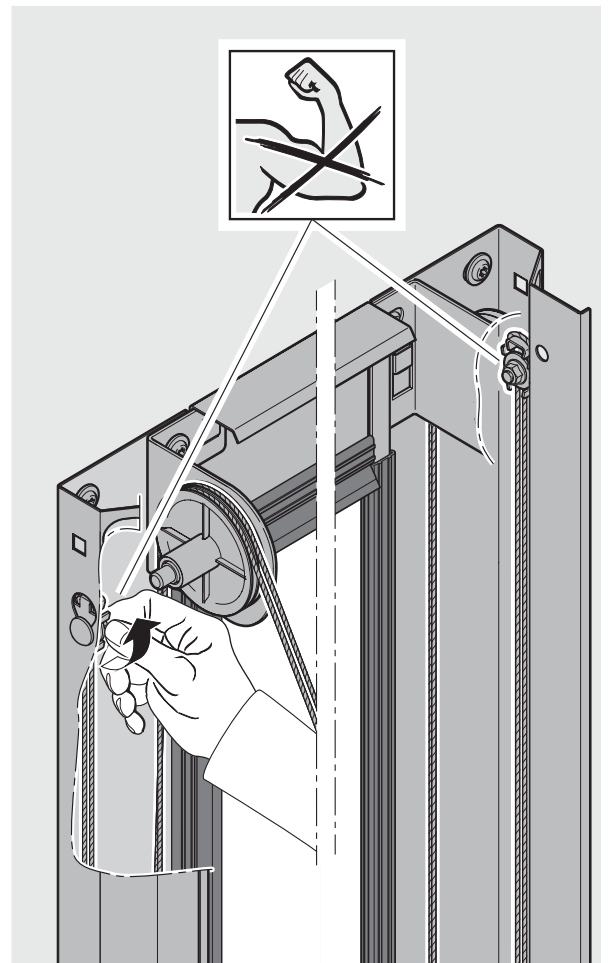

6.5


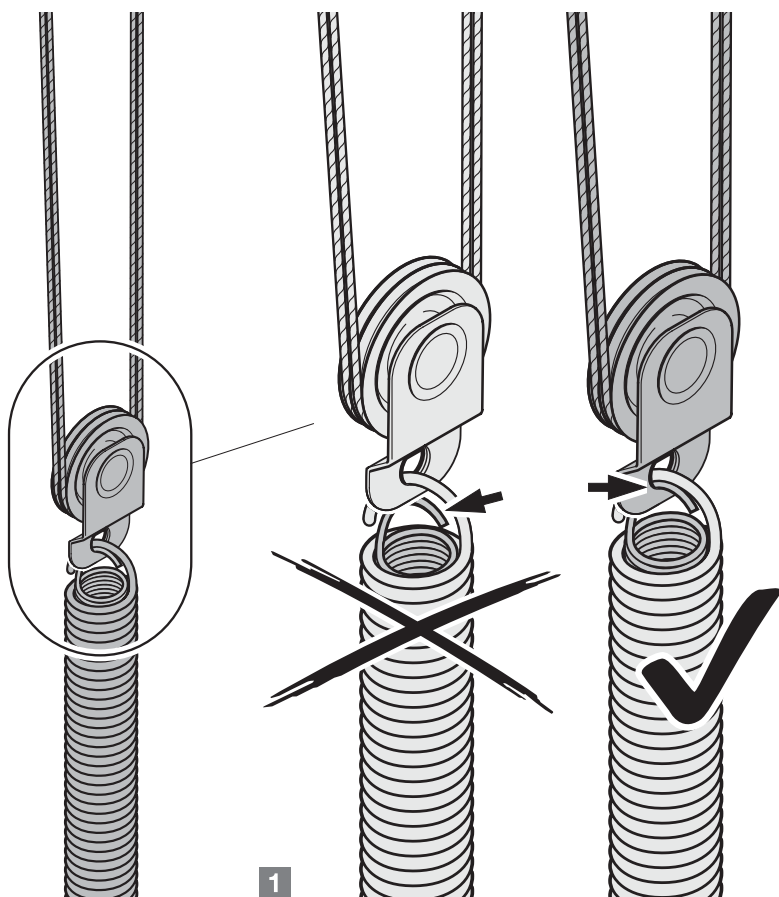
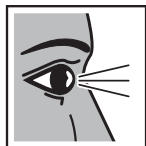


1

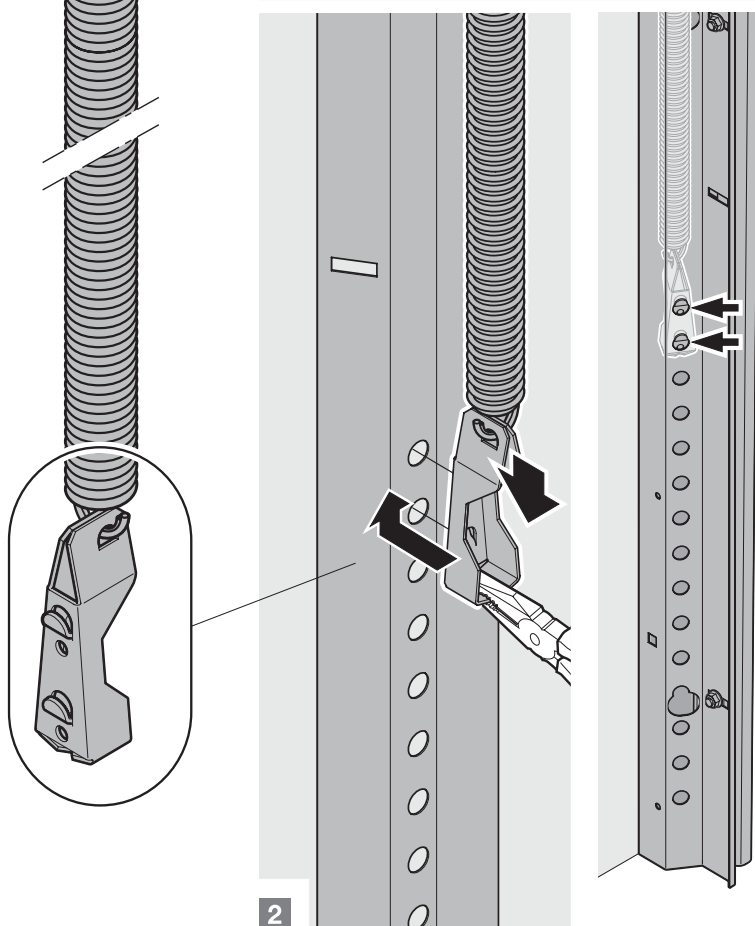

2


6.6

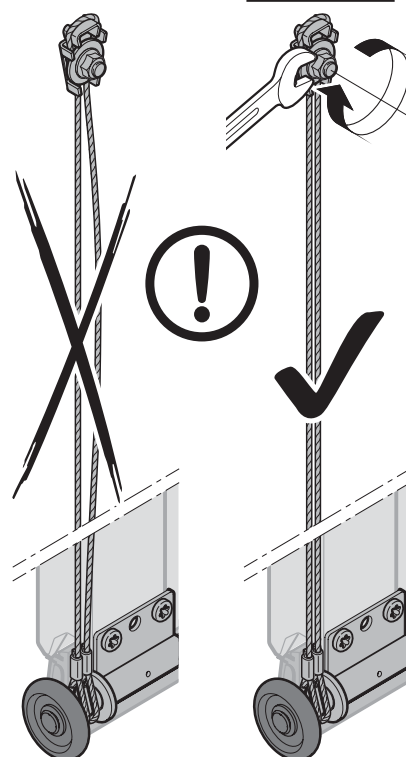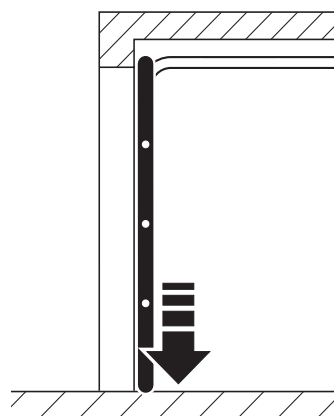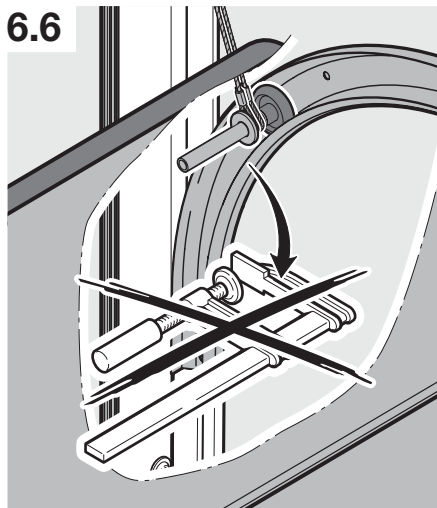


7


7.1

7.1

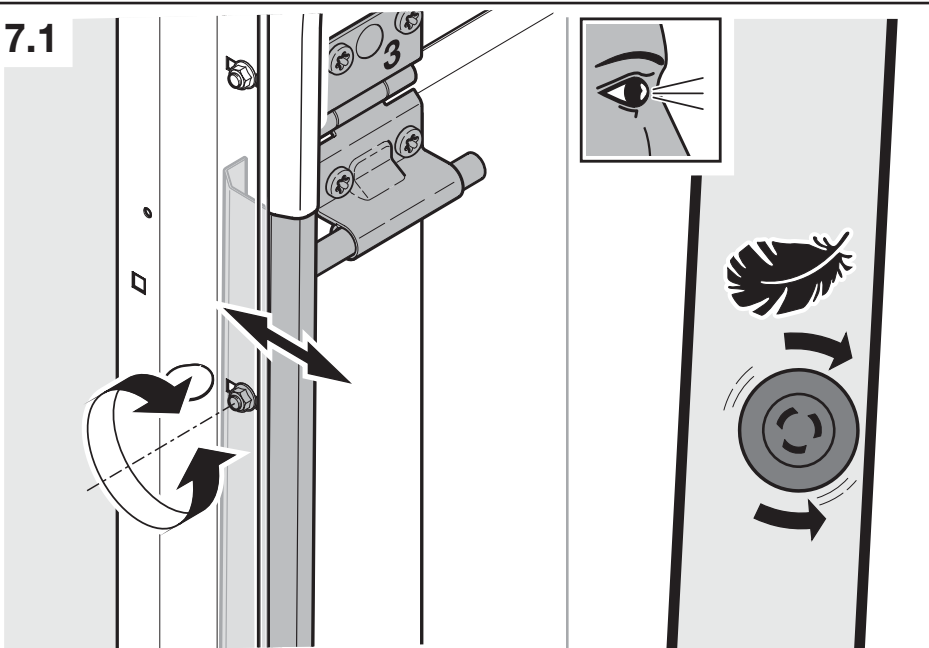





8

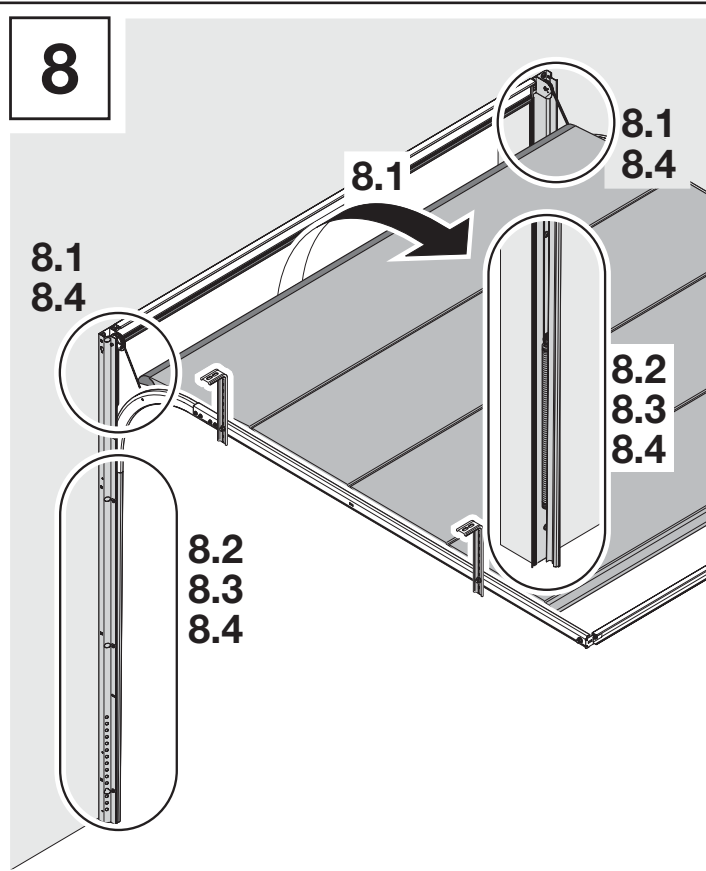


8.1

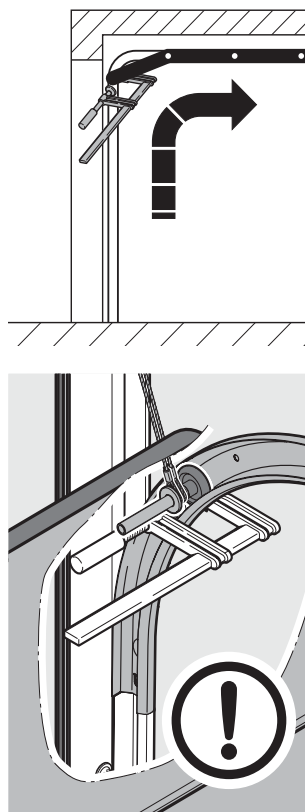

8.2

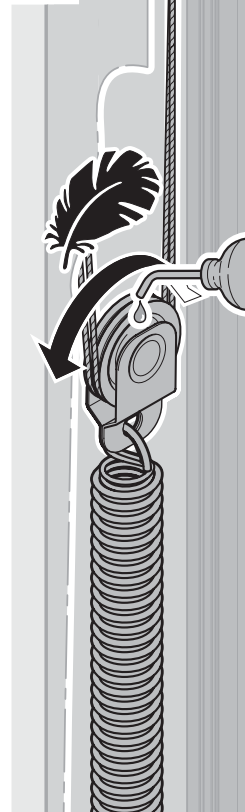

8.3

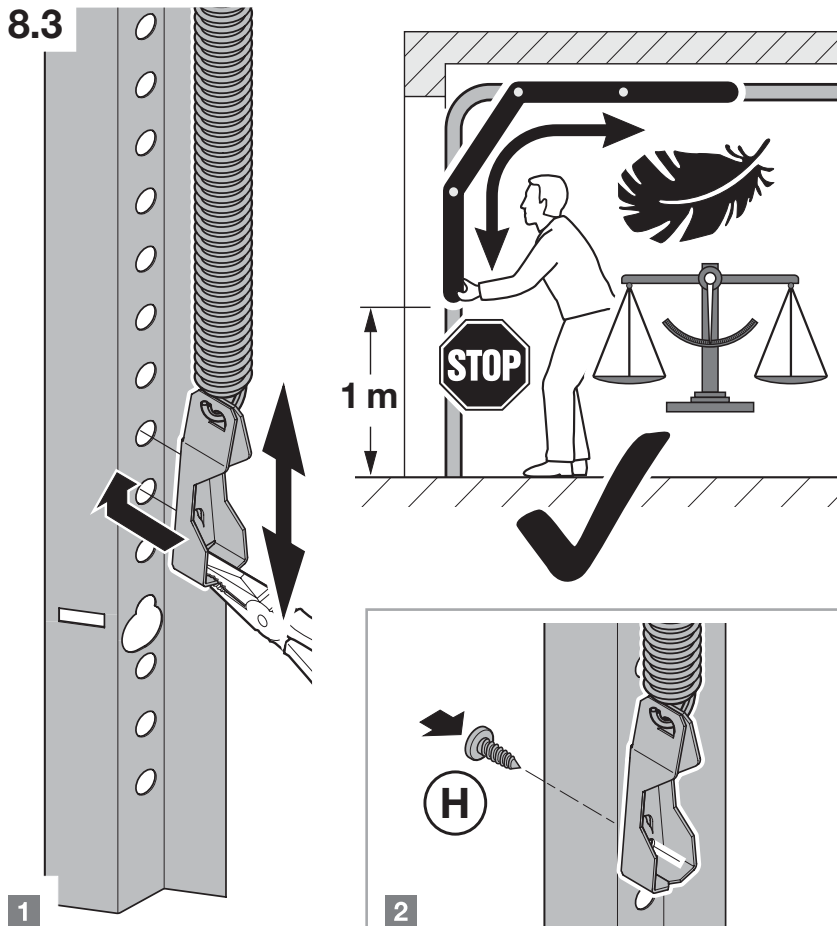

8.4

